



„Philips“ 5000 Series
Ausinės žaidimams

DTS ausinės: X 2.0

2.4G belaidės + BT5.2 + 3,5 mm
50 mm garsiakalbiai / LED
apšvietimas

Nuimamas vienkryptis mikrofonas



TAG5106BK

Įsijauskite į geresnį žaidimą

Stilingas dizainas, 50 mm tikslūs garsiakalbiai ir DTS erdvinis garsas, pažangus 2.4G ir „Bluetooth5.2“ dvigubas belaidis ryšys, nuimamas vienkryptis mikrofonas, puikus komfortas ir įsijautimas į žaidimą

Prikaustantiems žaidimams skirtas garsas

- 50 mm garsiakalbiai, uždari, suderinti žaidimams
- Nuimamas vienkryptis, triukšmą pašalinantis mikrofonas
- DTS ausinės: X 2.0, technologija pasižymi 7.1 erdviu garsu
- „Philips Precision Center“ („P-Center“) programinė įranga

Paprasta pasiekti, patogiu naudoti

- 2.4G + BT5.2 + 3,5 mm – suderinama su keliomis platformomis
- Naudojant „Bluetooth 5.2“ galima prijungti daug prietaisų „Bluetooth“ ryšiu
- 2.4G belaidis ryšys – patikimas, žaidimų garsas be nuostolių
- Iltin ilgas akumuliatoriaus eksploatavimo laikas (daugiau nei 45 val. išjungus LED apšvietimą)

Patogiai priglundančios, su jomis dar smagiau

- „Leatherette“ ausinių pagalvėlės su „memory“ putomis puikiam komfortui
- Reguliuojamas galvos lankelis, kad geriau priglustų
- Įspūdingas LED apšvietimas – dar smagiau žaisti



PHILIPS

Ausinės žaidimams

DTS ausinės: X 2.0 2.4G belaidės + BT5,2 + 3,5 mm, 50 mm garsiakalbiai / LED apšvietimas, Nuimamas vienkryptis mikrofonas


Ypatybės

Žaidimams suderinti 50 mm garsiakalbiai



50 mm uždaro dizaino neodimio magnetų garsiakalbiai, suderinti profesionalių akustikos inžinierių, skleidžia platų dažnių diapazoną ir sodrų bei tikslų garsą žaidimams

DTS ausinės: X 2.0

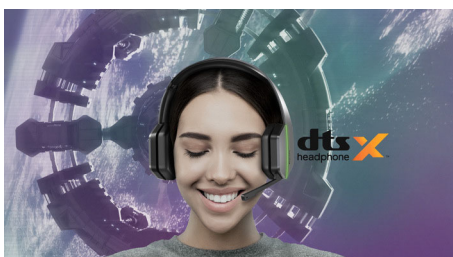

DTS ausinės: X 2.0, technologija pasižymi 7.1 erdviniu garsu, optimalus erdvinis vaizdas, skirta visiškam 360 laipsnių įsijautimui, lengviau išgyventi ir klestėti žaidžiant.

2.4G + BT5.2 + 3,5 mm



Naudojant 2.4G ir „Bluetooth 5.2“ dvigubą belaidę sistemą kartu su 3,5 mm laidine


jungtimi užtikrinamas suderinamumas su kompiuteriu, „Mac“, „Xbox“, „PlayStation“, „Nintendo Switch“ ir mobiliaisiais prietaisais

„Bluetooth 5.2“



Naudojant „Bluetooth 5.2“ galima prijungti žaidimams skirtas ausines prie daugelio žaidimų prietaisų, integruotų su „Bluetooth“ technologija, taip pat galima atsilipti į skambučius ar klausytis transliuojamos muzikos

Įspūdingas LED apšvietimas

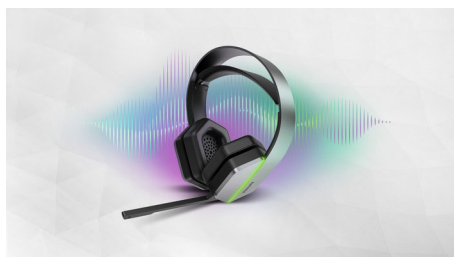

Įspūdingas LED apšvietimas padeda sukurti šaunesnę žaidimo atmosferą. Skleidžia RAUDONĄ, ŽALIĄ ir MĖLYNĄ spalvas bei pulsuojančią LED apšvietimą


TAG5106BK/00

2.4G belaidis ryšys



Profesionalios kokybės 2.4G belaidė technologija užtikrina patikimą garsą be nuostolių bei itin mažą delsą žaidžiant

Itin ilgas akumuliatoriaus eksploatavimo laikas

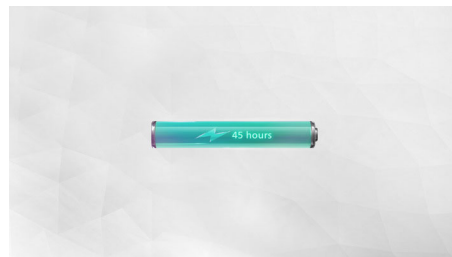

Itin ilgas akumuliatoriaus eksploatavimo laikas (daugiau nei 45 val. išjungus LED apšvietimą), tad galite nepertraukiamai žaisti

Ausinės žaidimams

DTS ausinės: X 2.0 2.4G belaidės + BT5,2 + 3,5 mm, 50 mm garsiakalbiai / LED apšvietimas, Nuimamas vienkryptis mikrofonas

Specifikacijos

Garsas

- Akustinė sistema: Uždara
- Magnetinio tipo: „Neodymium“
- Pilnutinė varža: 32 omai
- Garsiakalbio skersmuo: 50 mm
- Didžiausia įvesties galia: 20 mW
- Jautrumas: 101 dB
- Tipas: dinaminis
- Dažninė charakteristika: 20–20 000 Hz

Prijungimo galimybė

- Prijungimas be laidų: 2.4G (per USB raktą), „Bluetooth 5.2“
- Prijungimas laidais: 3,5 mm

Priedai

- 3,5 mm garso kabelis: 1,5 m
- Trumpa instrukcija

- USB įkrovimo laidas: 0,6 m
- USB raktas: 2.4G belaidė

Konstrukcija

- Spalva: Juoda
- Dėvėjimo stilius: Ausinės

Gaminio matmenys

- Gaminio matmenys (W x H x D): 19 x 22,2 x 8,2 cm
- Svoris: 0,375 kg

Pakuotės matmenys

- Pakuotės tipas: Dėžė
- Pridedamų gaminių skaičius: 1
- Išdėstymo tipas: Pakabinti
- Pakuotės matmenys (W x H x D): 22,5 x 24,5 x 10,8 cm
- EAN: 48 95229 12700 5



Išleidimo data 2023-08-19

Versija: 9.2.2

12 NC: 8670 001 83634
EAN: 48 95229 12700 5

© 2023 „Koninklijke Philips N.V.“
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com