



Philips
Clockradio med digital
tuning

Digital FM-tuning

To ringetidspunkter
Nødstrøm til klokkeslæt og alarm

AJ3116

Start dagen på din måde!

Vågn op til radio eller buzzer

Denne elegante clockradio fra Philips ser både godt ud og vækker dig til tiden. Den har en indbygget FM-radio, og du kan vælge, om du vil vækkes af din foretrukne radiostation eller af buzzer-alarmen.

Start dagen på din måde

- Vågn op til din yndlingsmelodi eller lyden af buzzeren
- FM digital indstilling med faste indstillinger
- Blid vækning for en behagelig opvågning
- Gentag alarm for yderligere snooze


Nem at anvende

- Dobbelt alarm, der vækker dig og din partner på forskellige tidspunkter
- Sleep-timer, så du kan falde behageligt i søvn til lyden af din yndlingsmusik
- Batteri-backup holder styr på hukommelsen, selvom der er strømsvigt

PHILIPS

Vigtigste nyheder

Vågn op til radio eller buzzer

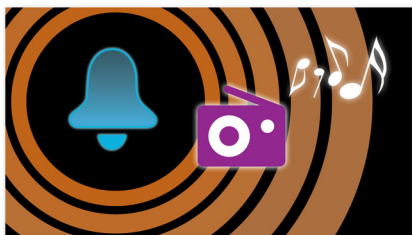

Vågn op til lyden fra din yndlingsradiostation eller en buzzer. Du skal bare indstille alarmen på din Philips clockradio, så den vækker dig med den radiostation, du lyttede til sidst, eller du kan vælge at blive vækket af en buzzer-lyd. Når vækketidspunktet er nået, vil din Philips clockradio automatisk tænde for den radiostation eller udløse buzzeren.

FM digital indstilling med faste indstillinger




Med digital FM-radio får du yderligere musikmuligheder til din musiksamling på dit Philips-lydsystem. Stil blot ind på den station, du ønsker som fast station, og hold forudindstillingsknappen nede for at gemme frekvensen. Med gemte radiostationer kan du hurtigt hente din yndlingsradiostation uden at skulle indstille frekvensen manuelt hver gang.

Blid vækning



Start dagen på en god måde, og vågn blidt op til en alarmlyd, der kun gradvist tager til i lydstyrke. Normalt, når lydstyrken er indstillet på forhånd, er lyden af en alarm enten for lav, så du slet ikke vågner, eller så høj, at du vågner med et sæt. Nu kan du vælge at vågne op til din yndlingsmusik, din foretrukne radiostation eller til lyden af en buzzer-alarm. Alarmlydstyrken for Blid Vækning øges gradvist fra en diskret lyd til forholdsvis højt. Så får du mulighed for at vågne stille og roligt op.

Alarmgentagelse

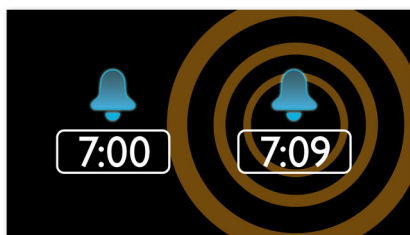


For at undgå, at du sover over dig, har Philips-vækkeuret en slumrefunktion. Hvis vækkeuret ringer, og du gerne vil sove lidt mere, skal du bare trykke på Gentag alarm-knappen én gang og lægge dig ned og sove. Ni minutter senere ringer vækkeuret igen. Du kan fortsætte med at trykke på Gentag alarm-knappen hvert niende minut, indtil du vælger at slukke helt for alarmen.

Sleep-timer



Med sleep-timer kan du bestemme, hvor længe du vil lytte til musik eller en radiostation efter eget valg, inden du falder i søvn. Indstil blot en tidsgrænse (op til 1 time), og vælg en radiostation, du vil lytte til, mens du falder i søvn. Philips-radiosystemet fortsætter med at spille i det valgte tidsrum og skifter derefter til en strømbesparende, stille standby-tilstand. Med sleep-timer kan du falde i søvn til dit yndlingsradioprogram uden at tælle får eller bekymre dig om strømforbruget.

To ringetidspunkter

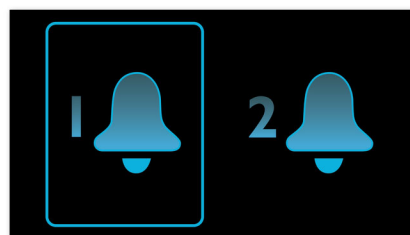

Philips-lydsystemet har to ringetidspunkter. Indstil det ene til at vække dig, og det andet til at vække din partner.

Batteri-backup

Batteri-backup holder styr på hukommelsen, selvom der er strømsvigt

Specifikationer

Ur

- Type: Digital
- Display: LED
- Tidsformat: 24t

Alarm

- Antal alarmer: 2
- Alarmkilde: Buzzer, FM-radio
- Snooze (gentagelse af alarmer): Ja, 9 min.
- 24-timers alarmnulstilling
- Sleep-timer: 15/30/60/90/120 minutter

Tuner/modtagelse/transmission

- Tunerbånd: FM
- FM-frekvensområde: 87,5 - 108 MHz
- Antal forudindstillede stationer: 10 FM
- Antenne: FM-antenne

Lyd

- Lydsystem: mono

- Udgangseffekt (RMS): 200 mW
- Lydstyrkeregulering: digital

Strøm

- Strømtype: AC-indgang
- AC strømtilslutning: 100-240 V, 50/60 Hz
- Strømforbrug ved drift: <5 W
- Standby-strømforbrug: <1 W
- Batteritype: AAA
- Antal batterier: 2

Mål

- Emballagetype: D-box
- Produktmål (B x D x H): 130 x 46 x 130 mm
- Emballagemål (B x D x H): 137 x 58 x 164 mm
- Produktvægt: 0,25 kg
- Vægt inkl. emballage: 0,35 kg

Tilbehør

- Lynhåndbog
- Garanti: Garantibevis



Udgivelsesdato
2022-05-16

Version: 2.0.6

12 NC: 8670 001 20027
EAN: 04 89518 56040 77

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker
tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive
ejere.

www.philips.com