



Philips  
Casque avec Micro

HP 8,6 mm/conception semi-fermée  
Intra-auriculaire

SHE9105SL

## Son précis

### coques métalliques

Le casque Philips SHE9105 est doté de haut-parleurs haut de gamme et de coques métalliques fabriquées avec précision, pour un son pur et détaillé. Les tubes acoustiques ovales et les 3 tailles d'embouts possibles assurent confort et maintien, tandis que le micro intégré vous permet de basculer entre la musique et les appels.

#### Profitez d'un son de qualité

- Coque robuste en aluminium évitant les vibrations, pour un son clair
- Haut-parleurs en néodyme au réglage précis, pour des hautes fréquences claires

#### Confort d'utilisation optimal

- Embouts en silicone disponibles en trois tailles pour un confort personnalisé
- Coques incurvées et tubes acoustiques ovales pour un confort optimal

#### Toujours prêt à l'emploi

- Glissière anti-enchevêtrement pour des câbles bien rangés
- Flexi-Grip durable, pour une excellente connexion entre les écouteurs et le câble
- Avec télécommande et micro intégrés pour la musique et les appels téléphoniques

# PHILIPS

## Points forts

### Coque en aluminium



Les coques des écouteurs sont fabriquées en aluminium robuste, ce qui évite les vibrations, pour des performances sonores on ne peut plus pures. Elles permettent en outre aux écouteurs de résister à l'usure.

### Glissière anti-enchevêtrement



La glissière anti-enchevêtrement vous permet de conserver les deux écouteurs ensemble, en la faisant simplement glisser. Plus aucun souci de nœuds ou d'enchevêtrements !

### Connexion durable Flexi-Grip

Ce connecteur souple et robuste entre les écouteurs et le câble évite les détériorations dues aux torsions répétées.

### Haut-parleur en néodyme au réglage précis



Matériau idéal, le néodyme produit un champ magnétique puissant, pour une bobine acoustique plus sensible, un meilleur rendu des basses et un son de meilleure qualité. Le nouveau design des haut-parleurs de 8,6 mm en néodyme offre une meilleure réactivité aux hautes fréquences et un son parfaitement clair.

### Télécommande et micro intégrés




Le micro intégré vous permet de basculer facilement entre la musique et les appels téléphoniques, afin de rester connecté.

### Tubes acoustiques ovales

Vos écouteurs intra-auriculaires sont conçus pour convenir à toutes les morphologies. Dotés de tubes acoustiques ovales ergonomiques et de coques incurvées, ils offrent en permanence un maintien optimal, sûr et confortable.

### Embouts en silicone en trois tailles

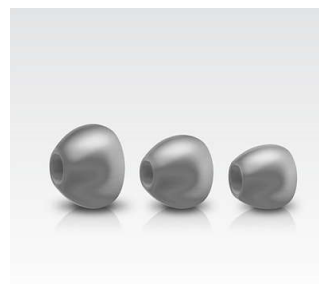

Vos écouteurs intra-auriculaires sont proposés avec un choix de 3 tailles d'embouts, de S à L, vous permettant de sélectionner la taille adaptée à votre morphologie.

# Caractéristiques

## Son

- Système acoustique: Semi-ouvert
- Diaphragme: Dôme en mylar
- Impédance: 16 ohms
- Type d'aimant: Néodyme
- Bobine acoustique: Cuivre
- Réponse en fréquence: 7 - 25 000 Hz
- Diamètre du haut-parleur: 8.6 millimètre
- Sensibilité: 108 dB
- Puissance d'entrée maximale: 30 mW
- Type: Dynamique

## Connectivité

- Connecteur: 3,5 mm stéréo
- Type de câble: OFC
- Connexion par câble: deux parallèles, symétrique
- Finition du connecteur: plaqué or
- Longueur du câble: 1.2 m

## Carton externe

- Longueur: 38 cm
- Nombre de produits emballés: 24
- Longueur: 15.0 pouces
- Largeur: 18.1 cm
- Poids brut: 1.675 kg
- Hauteur: 24.8 cm
- GTIN: 1 69 25970 70324 3
- Largeur: 7.1 pouces
- Hauteur: 9.8 pouces
- Poids net: 0.3216 kg
- Poids brut: 3.693 lb
- Poids net: 0.709 lb
- Poids à vide: 1.3534 kg
- Poids à vide: 2.984 lb

## Carton interne

- Longueur: 18 cm
- Nombre de produits emballés: 3
- Longueur: 7.1 pouces
- Largeur: 8.2 cm
- Hauteur: 10.5 cm

- Largeur: 3.2 pouces
- Hauteur: 4.1 pouces
- Poids net: 0.0402 kg
- Poids brut: 0.174 kg
- Poids net: 0.089 lb
- Poids brut: 0.384 lb
- Poids à vide: 0.1338 kg
- Poids à vide: 0.295 lb
- GTIN: 2 69 25970 70324 0

## Dimensions du produit emballé

- Hauteur: 17.5 cm
- Type d'emballage: Carton
- Type d'installation en rayon: Les deux
- Largeur: 9.5 cm
- Profondeur: 2.5 cm
- Hauteur: 6.9 pouces
- Nombre de produits inclus: 1
- EAN: 69 25970 70324 6
- Largeur: 3.7 pouces
- Poids brut: 0.0474 kg
- Profondeur: 1.0 pouces
- Poids net: 0.0134 kg
- Poids brut: 0.104 lb
- Poids net: 0.030 lb
- Poids à vide: 0.034 kg
- Poids à vide: 0.075 lb

## Dimensions du produit

- Hauteur: 8 cm
- Largeur: 3 cm
- Profondeur: 3 cm
- Largeur: 1.2 pouces
- Hauteur: 3.1 pouces
- Profondeur: 1.2 pouces
- Poids: 0.0134 kg
- Poids: 0.030 lb

## Design

- Couleur: Argent



Date de publication  
2024-02-25

Version: 3.1.8

EAN: 69 25970 70324 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)