



Philips
DVD-spiller

HDMI 1080p
DivX Ultra

DVP6800

Gjør rommet stiligere

Drømmespilleren, med feilfri, virkelighetstro bildekvalitet og mulighet til å spille nesten alle plater! Med Philips DVD-spiller får du den opplevelsen av filmer og musikk som du alltid har drømt om.

Passer alle steder og til alle livsstiler

- Slank og fleksibel design med valgfri veggmontering

Gjør lyd og bilde levende

- HDMI 1080p oppskalerer til høy definisjon for skarpere bilder
- Progressive Scan komponentvideo for optimalisert bildekvalitet

Koble til og gled deg over flere kilder

- Høyhastighets USB 2.0-kobling spiller av video/musikk fra USB-flashstasjon

Spiller av alle filmene dine og musikken din

- Spill av CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG
- DivX Ultra-sertifisert for forbedret avspilling av DivX-videoer


Lett å bruke

- EasyLink som kontrollerer alle HDMI CEC-enheter via én fjernkontroll
- Min bakgrunn for et personlig tilpasset velkomstskjerm-bilde
- Ettrykksoppretting av MP3 direkte fra CDer til USB-pinner

PHILIPS

Høydepunkter

Slank og fleksibel design

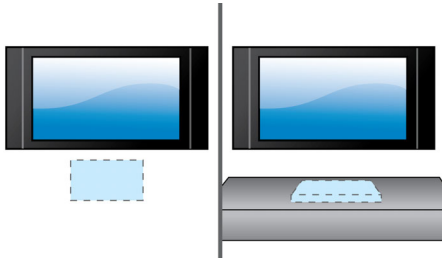

Slank og fleksibel design med valgfri veggmontering

HDMI 1080p



HDMI 1080p-oppskalering gir bilder som er krystallklare. Filmer i standarddefinisjon kan nå nytes i sann høydefinisjonsoppløsning. Det gir flere detaljer og mer virkelighetstro bilder. Progressive Scan (representert med "p" i "1080p") eliminerer linjestrukturen som er vanlig på TV-skjermer. Det garanterer utrolig skarpe bilder. Og til slutt lager HDMI en direkte digital forbindelse som kan føre ukomprimert digital HD-video i tillegg til digital flerkanalslyd, uten konverteringer til analoge signaler. Dette gir perfekt bilde- og lyd kvalitet, fullstendig fri for støy.

Høyhastighets USB 2.0-kobling

Universal Serial Bus eller USB er en standardprotokoll som brukes for å koble PCer, utstyr og elektronisk utstyr for forbrukerelektronikk. Høyhastighets-USB-enheter har en dataoverføringshastighet på opptil 480 Mbps, opp fra 12 Mbps for vanlig USB. Med USB 2.0-høyhastighetskoblingen kan du koble til USB-enheter, velge filmen, musikken eller bildet og spille av.

Multimedia DivX

Spill av CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG

DivX Ultra-sertifisert



Med DivX-støtte kan du glede deg over DivX-kodede videoer og filmer fra Internett, inkludert Hollywood-filmer du har kjøpt, i din egen stue. DivX-medieformatet er en MPEG-4-basert videokomprimeringsteknologi som du kan bruke til å lagre store filer som filmer, trailere og musikkvideoer på medier som CD-R/RW og DVD-R-plater, for avspilling på den DivX Ultra-sertifiserte Philips-enheten din. DivX Ultra kombinerer DivX-avspilling med flotte funksjoner som integrert teksting, flere lydpråk, flere spor og menyer i ett praktisk filformat.

EasyLink



Med EasyLink kan du kontrollere flere enheter med én fjernkontroll. Den bruker en HDMI CEC-protokoll som er bransjestandard, til å dele funksjonalitet mellom enheter ved hjelp av HDMI-kabelen. Med ett knappetrykk kan du styre alt tilkoblet HDMI CEC-aktivert utstyr samtidig. Funksjoner som standby og avspilling kan nå utrolig enkelt utføres.

Ettrykksoppretting av MP3

Konverterer innholdet i favoritt-CDene til MP3-filene på Philips-produktet, og lagre det direkte på en minnebrikke eller på den bærbare mediaspilleren ved hjelp av en USB-kabel. Gled deg over at du kan opprette MP3-filer hjemme i stuen, uten en PC og selv når CD-en spiller.

Spesifikasjoner

Bilde/skjerm

- D/A-omformer: 12 bits, 108 MHz
- Bildeforbedring: Progressive scan, Videooppskalering, Videooppskalering (720p, 1080i/p)

Lyd

- D/A-omformer: 24 bit, 192 kHz
- Frekvensområde: 30–20 000 Hz
- Signal/støy-forhold: > 100 dB
- Forvrengning og støy (1 kHz): > 85 dB
- Crosstalk (1 kHz): > 100 dB
- Dynamisk område (1 kHz): > 90 dB
- Lydsystem: Dolby Digital

Videoavspilling

- Avspillingsmedier: CD, CD-R/CD-RW, Video-CD/-SVCD, DVD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video
- Komprimeringsformater: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra
- Avspillingsystem for videoplater: PAL, NTSC

Lydavspilling

- Avspillingsmedier: CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW, Audio CD
- MP3-bithastigheter: 32–320 kbps
- Komprimeringsformat: MP3, Dolby Digital, PCM, WMA

Stillbildevisning

- Avspillingsmedier: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, Bilde-CD, Kodak bilde-CD
- Bildekomprimeringsformat: JPEG
- Bildeforbedring: Vend bilder, Snu, Zoom, Lysbilde fremvisning, Lysbilde fremvisning med MP3-avspilling

Multimedieprogrammer

- Avspillingsformater: DivX, JPEG-stillbilder, MP3
- Multimedietilkoblinger: USB-minneklasseenhet

Tilkoblingsmuligheter

- Tilkoblinger bak: Analog audio venstre/høyre ut, Komponentvideo ut progressiv, Utgang for komposittvideo (CVBS), Digital koaksialutgang, HDMI-utgang
- Front-/sidetilkoblinger: USB

Anvendelighet

- Barnebeskyttelse: Barnesikring, Foreldrekontroll
- Visningspråk på skjermen: Engelsk, Tysk, Nederlandsk, Dansk, Finsk, Fransk, Italiensk, Norsk, Portugisisk, Spansk, Tyrkisk, Svensk, Polsk, Gresk

Drift

- Effektforbruk: < 10 W
- Strømforsyning: 50 Hz, 230 V
- Effektforbruk i standby: < 1 W

Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: 2 x AAA-batterier, Fjernkontroll, Verdensomfattende garantihefte, Brukerhåndbok, Hurtigstart-guide, Lyd- og videokabel, Nettledning

Mål

- Emballasjemål (B x H x D): 370 x 332 x 70 mm
- Mål på apparat (B x H x D): 330 x 190 x 40 mm
- Vekt, apparat: 1 kg
- Vekt, inkl. emballasje: 1,7 kg



Utgivelsesdato
2017-04-04

Versjon: 1.2.5

12 NC: 8670 000 62283
EAN: 87 12581 53835 4

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com