

„Philips“  
„WeCall Bluetooth“  
konferencinis garsiakalbis

„Bluetooth®“ ir USB  
Aukščiausios kokybės garsas  
Integruota baterija  
Išmaniajam telefonui



AECS7000E



## Itin aiškūs konferenciniai skambučiai bet kur

garsas toks, kad atrodo, jog žmogus, su kuriuo kalbate, yra šalia

Atlikite konferencinius skambučius naudodami nešiojamąjį „Philips WeCall“. Šiame įrenginyje yra keturi mikrofoni ir naudojama pažangi sklandų pokalbį užtikrinanti aido slopinimo technologija. Be to, jūsų patogumui yra LED indikatoriai ir „Bluetooth®“ ryšys.

### Geriausia savo klasėje garso ir balsų kokybė

- Keturi mikrofoni puikiai fiksuoja balsą 360 laipsnių
- Pažangus triukšmo slopinimas, užtikrinantis aiškų garsą
- Pažangus aido slopinimas, užtikrinantis sklandų pokalbį
- Galingas garsiakalbis, kuriuo lengvai išgirsite balsą ir galėsite klausytis muzikos
- Pažangi HD garso technologija, užtikrinanti tikrovišką balsą

### Lengva naudoti

- Lengvai prijungiamas prie „Bluetooth“ naudojančių išmaniųjų telefonų ir nešiojamųjų kompiuterių.
- Nemokama „WeCall“ programa greitiems ir intuityviems konferenciniams skambučiams
- LED būsenos indikatoriai, rodantys skambinimo, krovimo ir nutildymo funkcijas
- USB ryšys, kuriuo galite skambinti naudodami nešiojamuosius kompiuterius

### Nešiojamas ir patogus

- Plonas ir kompaktiškas dizainas, garantuojantis mobilumą
- Baterijos eksploatavimo laikas iki 8 val. ir USB laidas įrenginiui įkrauti
- Plonas ir lengvas kelioninis dėklas




# PHILIPS

„WeCall Bluetooth“ konferencinis garsiakalbis  
„Bluetooth®“ ir USB Aukščiausios kokybės garsas, Integruota baterija, Išmaniajam telefonui

AEC57000E/00

## Ypatybės

### Puikus balso fiksavimas

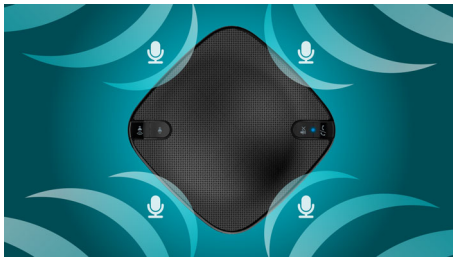

Keturi daugiakrypčiai mikrofonai fiksuoja balsą 360 laipsnių kampu iki 5 m atstumu, todėl ryšys aiškus ir natūralus, o jums nereikia kalbėti garsiau ar pasilenkti prie garsiakalbio net triukšmingoje aplinkoje.

### Pažangus triukšmo slopinimas

Pažangi triukšmo slopinimo funkcija su keturiais daugiakrypčiais mikrofonais apie garsiakalbį suteikia galimybę prie pokalbio prisijungti keliems žmonėms ir užtikrina aiškius girdimus balsus. Judantys ir nejudantys triukšmai yra nuslopunami ir netrukdo pokalbio metu.

### Pažangus aido slopinimas

Novatoriška laisvų rankų įranga pasižymi itin greitai ir pažangiu aido slopinimu ir puikiai veikiančia „Full-duplex“ funkcija, kai kalbama per garsiakalbį nutolus nuo jo per kelis metrus. Pritaikytas algoritmas pašalina aidą ir dėl grįžtamojo atsako iš garsiakalbio į mikrofoną susidariusį triukšmą, todėl puikiai tinka kalbant esant sudėtingoms akustinėms sąlygoms ir kalbant garsą atmušančioje patalpoje, pvz., biuro patalpoje su mažai baldų.

### Galingas integruotas garsiakalbis

2 colių garsiakalbis yra itin jautrus ir pasižymi mažais iškraipymais. Specialios žemo kūgio formos profilis su neodimio magnetu užtikrina plataus dažnio diapazoną ir sklaidos kryptingumą. Kalbėkite vaikščiodami po kambarį ar iš bet kurios kambario vietos ir mėgaukitės puikia garso kokybe. Arba klausykitės muzikos, nes jis tam puikiai tinka.

### Pažangios garso technologijos


Pažangi HD garso technologija, užtikrinanti tikrovišką balsą

### Sklandus „Bluetooth“ ryšys



Sklandus prijungimas naudojant automatinį siejimą prie „iPhone“ ar bet kurių kitų „Bluetooth“ naudojančių išmaniųjų telefonų, kompiuterių ir nešiojamųjų kompiuterių iki 10 m atstumu.

### Intuityvūs konferenciniai skambučiai

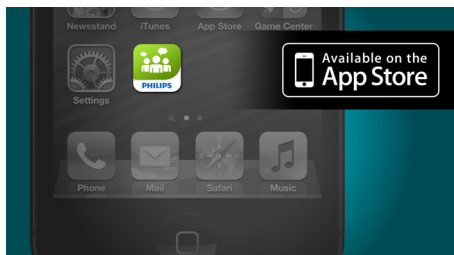

Patogi „Philips WeCall“ programa tvarko konferencinių skambučių numerius ir prieigos kodus įveda tiesiai iš jūsų kalendoriaus, todėl numeriai surenkami greitai, o skambučių prieiga iš kalendoriaus suteikiama vos vieno mygtuko paspaudimu.

### Integruoti LED indikatoriai

LED būsenos indikatoriai, rodantys skambinimo, krovimo ir nutildymo funkcijas

### USB ryšys

USB ryšys suteikia galimybę naudoti garsiakalbį skambinant iš nešiojamųjų kompiuterių su „prijunk ir naudokis“ ir automatinio prietaiso aptikimo funkcijomis.

### Plonas ir kompaktiškas dizainas

Ploną ir kompaktiško dizaino konferencinį garsiakalbį galėsite pasiimti bet kur. Jis lengvai tilps nešiojamojo kompiuterio krepšyje, todėl galėsite juo naudotis keliaudami, dirbdami namie, viešbučio kambaryje ar lankydami verslo partnerį.

### Ilgas integruotos baterijos eksploatavimo laikas



Iki 8 val. baterijos eksploatavimo trukmė pokalbiams ir iki 200 val. baterijos eksploatavimo trukmė budėjimo režimu. Pridedamas USB laidas, kad prirėikus galėtumėte lengvai ir patogiai įkrauti.

### Kelioninis dėklas – patogus transportuoti

Patvarus ir itin lengvas kelioninis dėklas saugo garsiakalbį kelionėje, o dėl elegantiško ir funkcionalaus dizaino puikiai atrodo.

### 2014 m. CES inovacijų apdovanojimas



2014 m. CES apdovanojimai dizaino ir inžinerijos srityse  
Plonas, kompaktiškas,

pripildytas pažangių ir intuityvių technologijų „Philips WeCall Bluetooth®“ konferencinis garsiakalbis AEC57000 puikiai tinka konferenciniams skambučiams jūsų išmaniajame telefone. Keturi daugiakrypčiai mikrofonai ir aido slopinimo funkcija užtikrina aiškius pokalbius net 16 pėdų atstumu nuo mikrofono.



# Specifikacijos

## „Bluetooth®“ belaidė technologija

- Versija: V2.1 + EDR
- Asortimentas: 10 M (laisvos vietos)
- Profiliai: HSP, HFP, A2DP, AVRCP, (HFP palaiko plačiajuostį kalbėjimo diapazoną)

## Programa „Philips WeCall“

- Nemokamas siuntimasis: Taip, „Philips WeCall“ paieška
- Iš „Apple“ parduotuvės: Reikalinga „iPhone“ iOS 4.3 arba naujesnė versija
- Iš „Google Play“

## „iPad“ suderinamumas

- Suderinama su: „iPad“, „iPad 2“, „iPad 4“, „iPad mini“

## „iPhone“ suderinamumas

- Suderinama su: „iPhone“ 4S, „iPhone“ 3GS, „iPhone“ 4, „iPhone 5“

## „iPod“ suderinamumas

- Suderinama su: „iPod touch“ (3-ioji karta), „iPod Touch“ (4-oji karta), „iPod Touch“ (5-oji karta)

## Suderinamumas su „Android“ įrenginiais

- „Android“ 2.1 arba naujesnė versija
- „Bluetooth“ 2.1 arba naujesnė versija

## Garsas

- Integruoti garsiakalbiai: 1 x 2 in
- Išvesties galia: 2 W
- Dažninė charakteristika: 80–160 k Hz
- Signalų ir triukšmo santykis: > 75 dB

## Mikrofonas

- Daugiakrypčiai mikrofonai: 4
- Balso fiksavimas 360 laipsnių kampui: iki 5 m atstumu
- Triukšmo ir aido slopinimas

## Patogumas

- Ragelio garsiakalbis – kalbėkite laisvomis rankomis
- Garsumo reguliatorius: Didinimas / mažinimas

## Maitinimas

- Maitinimo įvestis: 5 V, 1 A
- Baterijos talpa: 3,7 V, 1 000 mAh
- Baterijos tipas: Ličio jonų (polimerų)
- Kalbėjimo laikas: Iki 8 val.

## Priedai

- Kelioninis dėklas
- USB laidas
- Greitos pradžios vadovas

## Matmenys

- Gaminio matmenys (W x H x D): 110 x 30 x 110 mm
- Gaminio svoris (g): 0,17 kg



Išleidimo data 2016-01-03

Versija: 4.0.5

12 NC: 8670 001 05652  
EAN: 06 92341 07236 49

© 2016 „Koninklijke Philips N.V.“  
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* „Philips“ neatsako už pavogtus vertingus daiktus net naudojant su „InRange“.