

Philips
Домашно кино с HD

Възпроизвеждане на Blu-Ray
дискове

HTS8161B



Съраунд звук с висока детайлност без плетеница от кабели

Пренесете киното вкъщи

Потопете се в многоканален съраунд звук като в кинозалон, без да сте заобиколени от тонколони и кабели. Philips SoundBar с Ambisound включва цялостна система за домашно кино, в това число възпроизвеждане на Blu-Ray дискове с висока детайлност, в едно устройство.

Създаден, за да подобри вашето жизнено пространство

- Сензорен панел за интуитивно възпроизвеждане и регулиране на силата на звука
- Стилен дизайн с алуминиево покритие и стъклени панели

Свържете и се радвайте на всичките си развлечения

- Възпроизвеждане от Blu-Ray DVD за резки изображения с истински HD 1080p
- BD-Live (Profile 2.0), за да се радвате на допълнително Blu-ray съдържание онлайн
- Deep Color с ярки образи в над един милиард цвята
- x.v.Color носи повече естествени цветове за видеофилмите с HD видеокамера
- Допълнителна поставка за удобно възпроизвеждане от вашия iPod


Върховно изживяване при слушане

- Dolby TrueHD и DTS-HD за съраунд звук 7.1 с висока вярност
- FullSound™, който вдъхва живот на MP3 музиката
- Технология DoubleBASS за по-пълни и дълбоки басы
- Високоговорители HD за най-фини детайли с идеална чистота
- Технология Ambisound за съраунд звук от по-малък брой тонколони

PHILIPS


Акценти

Технология Ambisound

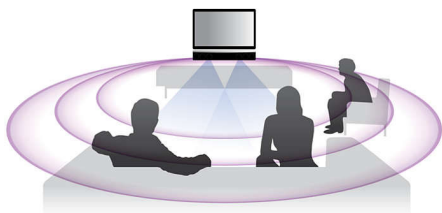


Технологията Ambisound произвежда наистина обхващащ, многоканален обемн звук от по-малко високоговорители. Тя предоставя впечатляващ 5.1 звук, без ограничения за положение, размер или форма на стаята и без бъркотията на много високоговорители и кабели. Чрез комбинирания ефект на психоакустичните явления, матричната обработка и точно насочените мембрани Ambisound предоставя повече звук от по-малко високоговорители.

Високоговорители HD

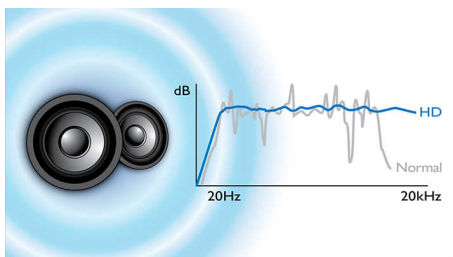


Създадени да поддържат нашата технология Ambisound, тези HD високоговорителни конуси са геометрично проектирани така, че да контролират оптималната диаграма на насоченост. С използване на новосъздадени компактни плътни високоговорителни конуси с обработени влакна, високоговорителите могат да пресъздадат най-фините детайли от HD източници с най-високи изисквания. Сега можете да се наслаждавате от кристално чист звук без изкривяване от всички източници.

Dolby TrueHD и DTS-HD

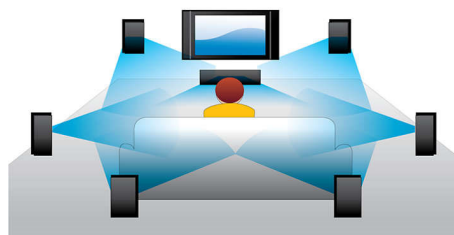

Dolby TrueHD осигурява 7.1 канала и DTS-HD аудио с висока детайлност с най-качествен звук от дисковете Blu-ray. Възпроизвежданото аудио практически не се отличава от студийния маъстринг, така че чувате точно това, което авторите са искали да чуete. Dolby TrueHD и DTS-HD аудио с висока детайлност допълват цялостното ви развлечение с висока разделителна способност.

Възпроизвеждане на Blu-Ray дискове

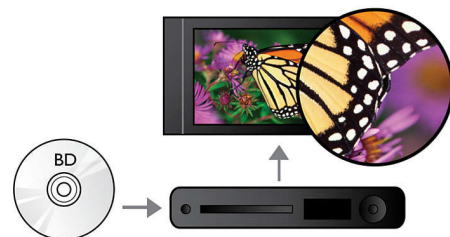

Дисковете Blu-ray пренасят данни с висока разделителна способност, заедно с картини с разделителна способност 1920 x 1080, с която се характеризират изображенията с висока детайлност. Сцените сякаш оживяват, когато детайлите изпъкват срещу вас, движенията стават гладки, а изображенията придобиват кристална яснота. Blu-ray осигурява и некомпесиран обемн звук и така възприемането на аудио става невероятно реалистично. Големият обем за съхраняване на Blu-ray дисковете позволява и вграждане на цял куп интерактивни възможности. Безпроблемното придвижване по време на

HTS8161B/12


възпроизвеждане и останалите забележителни функции, като изскачащи менюта, внасят едно съвсем ново измерение в домашните развлечения.

BD-Live (Profile 2.0)



BD-Live отваря още по-широко вашия свят на висока детайлност. Получете най-съвременно съдържание просто като свържете своя Blu-ray диск плейър към интернет. Вънуващи нови неща, например изключително съдържание за изтегляне, прояви на живо, чат на живо, игри и онлайн пазаруване - всичко това ви очаква. Вземете вълната на високата детайлност с възпроизвеждане на Blu-ray дискове и BD-Live.

Deep Color

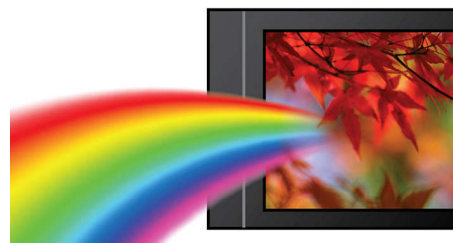

Реалният свят не е ограничен по цвят - може да възникне практически всеки оттенък на всеки нюанс, във всякакво осветяване. Това, което виждате на телевизионния екран, е друга материя, така че образите често не изглеждат истински като в живота. Deep Color пресъздава естествения свят на вашия телевизионен екран, като ви поднася милиони цветове, съществуващи в действителност, и като издига вашите изживявания от гледането до нови висоти.

Спецификации

Звук

- Подобрение на звука: Обемен звук Smart Surround, DoubleBass, Регулиране на високи и ниски честоти, ClearVoice, FullSound
- Звукова система: Звук Ambisound, Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, Стерео, Dolby True HD, DTS HD (авангарден цифров изход)
- Настройки на еквалайзера: Действие, Рок, Концерт, Класика, Драма, Джаз, Игри, Празненство, Новини, Спорт

Високоговорители

- Типове високоговорители: Интегриран с главното устройство
- Честотен диапазон на събуфъра: 35-200 Hz
- Мембрана на събуфъра: 1 x 6,5" бас-високоговорител с голям ход
- Тип на събуфъра: Активен
- Мембрани на високоговорителите: 6 x 51мм (2") пълнообхватни високоговорители
- Импеданс на събуфъра: 4 ohm
- Импеданс на тонколоната: 8 ohm

Възможности за свързване

- Предни/странични букси за свързване: USB, Линеен вход - MP3
- Задни конектори: HDMI изход, Изход на компонентно видео, Вход TV (аудио, чинч), Конектори за тонколони Easy-Fit, Свързване (към кутията за захранването), Допълнителен вход (AUX), Коаксиален цифров вход, Изход за композитно видео (CVBS), Съединител за докинг-станция, Ethernet, Оптичен цифров вход
- Събуфър (кутия за захранване): FM антена, Вход AUX (чинч, 2 чифта), Свързване (към главния блок)

Тунер / Приемане / Предаване

- Обхвати на тунера: FM
- RDS: Име на станцията

Захранване

- Електрозахранване: 220-240 V, 50 Hz
- Консумирана мощност в режим на готовност: < 0,3 W

Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: Ръководство за бърз старт, Ръководство за потребителя, Дистанционно управление, Батерии за

дистанционното, HDMI кабел, Кабел за линеен вход - MP3, FM антена, Свързващ кабел, Захранващ кабел, Конзола за монитране на стена, Листовка с гаранция за цял свят, Коаксиален цифров аудио кабел

Размери

- Дълбочина на опаковката: 617 мм
- Ширина на изделието: 999 мм
- Тегло с опаковката: 29 кг
- Височина на опаковката: 396 мм
- Височина на изделието: 189 мм
- Ширина на опаковката: 1130 мм
- Дълбочина на изделието: 159 мм
- Тегло на апарата: 11,5 кг
- Тегло на събуфъра: 12,7 кг
- Дълбочина на събуфъра: 322 мм
- Височина на събуфъра: 425 мм
- Ширина на събуфъра: 322 мм

Аудио възпроизвеждане

- Формат на компресиране: MP3, WMA
- Носители за възпроизвеждане: Аудио CD, CD-R/RW, USB флаш устройство, BD видео, DivX (Ultra)-CD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, MP3-CD, Video CD/SVCD, WMA-CD, DVD-видео, Picture CD, DVD+R/-R DL
- MP3 побитови скорости: 32-256 kbps и VBR

Картина/дисплей

- Подобрение на картината: Висока детайлност (720p, 1080i, 1080p), Премащабиране на видео

Възпроизвеждане на стоп-кадр

- Формат за компресиране на картини: JPEG, GIF, HD JPEG
- Носители за възпроизвеждане: CD-R/RW, DVD+R/+RW, USB флаш устройство, DVD-R/-RW
- Подобрение на картината: Слайдшоу с възпроизвеждане на музика, Завъртане, Мащаб

Възпроизвеждане на видео

- Носители за възпроизвеждане: DVD-видео, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD-R/CD-RW, BD видео, BD-R/RE 2.0
- Формати на компресиране: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, AVCHD, avi, MKV, MPEG4, WMV, XviD
- Система за възпроизвеждане на видеодискове: PAL, NTSC



Дата на издаване
2024-04-12

Версия: 4.0.8

EAN: 87 12581 48143 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com