



Philips  
Dokovacia stanica pre  
iPod/iPhone

- s aplikáciou
- 10W

AJ7034D



## Zobudte sa na svoje obľúbené melódie

s touto dokovacou stanicou pre iPod/iPhone

Začnite deň s touto dokovacou stanicou Philips AJ7034D/12. Ponúka systém reproduktorov Bass Reflex s výkonnými basmi, výstup 10 W RMS a dok, ktorý je vhodný pre každé zariadenie iPod/iPhone. Vychutnajte si zdokonalený systém budenia a rádia pomocou bezplatnej aplikácie Philips.

### Obohaťte svoj zvukový zážitok

- Systém reproduktorov Bass Reflex poskytuje výkonnejšie a hlbšie basy
- Dokovanie ľubovoľného zariadenia iPod/iPhone aj v jeho puzdre
- Digitálne ladenie v pásme FM s predvoľbami
- MP3 prepojenie pre prehrávanie prenosnej hudby
- Celkový výstupný výkon 10 W RMS

### Jednoduché používanie

- Bezplatná aplikácia HomeStudio pre príjemnejšie vstávanie a počúvanie rádia
- Automatická synchronizácia hodín s pripojeným zariadením iPod/iPhone
- Zálohovaný čas a budík vás zobudia načas, aj keď vypadne prúd
- Nastaviteľná hlasitosť budíka pre spoľahlivé budenie

### Začnite deň po svojom

- Zobudte sa na hudbu z iPodu, iPhone alebo melódie z rádia
- Dvojité budenie, ktoré zobudí vás a vášho partnera v rôznych časoch
- Jemné zobudenie pre príjemný zážitok pri prebúdzaní

# PHILIPS

## Hlavné prvky

### Systém repr. Bass Reflex



Systém repr. Bass Reflex umožňuje hlboký zážitok z basov z kompaktného systému reproduktorov. Odlišuje sa od bežného systému reproduktorov dodatočným kruhovým basovým otvorom, ktorý je akusticky zladený s reproduktorom, aby optimalizoval výstup systému nízkej frekvencie. Výsledkom sú hlbšie ovládané basy a menšie skreslenie. Systém funguje prostredníctvom rezonancie zvuku do kruhového basového otvoru, ktorý vibruje ako bežný reproduktor. Systém kombinovaný s odozvou reproduktoru rozširuje celkovo nízku frekvenciu zvukov a vytvára celkom nový rozmer hlbokých basov.

### Dokovanie zariadenia iPod/iPhone priamo v puzdre



Inteligentne navrhnutý pružinový dokovací port bez námahy a bez špeciálnych adaptérov zachytí ľubovoľný prehrávač iPod alebo

iPhone. Navyše funguje aj vtedy, keď je prehrávač vložený v niektorom z väčšiny ochranných puzdier – stačí vložiť iPod alebo iPhone do doku tak, ako je. Teraz si môžete vychutnávať svoju hudbu v skutočnom pohodlí.

### Digitálne ladenie v pásme FM s predvolbami



Digitálne FM rádio ponúka ďalšie hudobné možnosti pre vašu hudobnú zbierku v audio systéme Philips. Jednoducho si naladíte stanicu, ktorú chcete predvoliť, stlačíte a podržite tlačidlo predvolby a jej frekvencia sa uloží. S predvolbami rozhlasových staníc, ktoré môžete uložiť, získate jednoduchý prístup k rozhlasovým staniciam bez toho, aby ste museli príslušné frekvencie vždy naladiť manuálne.


### Bezplatná aplikácia HomeStudio



Bezplatná aplikácia Philips HomeStudio ponúka ten najlepší spôsob zobudenia sa a počúvania

rádia. Stačí prevziať aplikáciu z lokality Apple App Store a využiť množstvo jej úžasných funkcií. Rozšírené nastavenie budíka vám napríklad poskytne väčšiu flexibilitu pri nastavovaní budenia – vrátane hlasitosti budíka, jeho trvania, dátumu a zvuku. Zároveň získate lepšie používateľské rozhranie pri počúvaní rádia s jednoduchými funkciami predvolených staníc.

### Nastaviteľná hlasitosť budíka

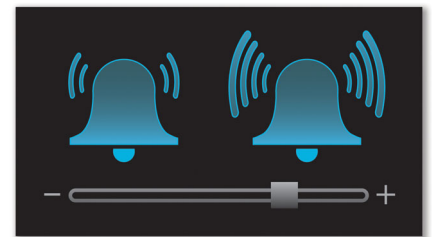

Vďaka rádiobudíkom Philips vždy vykročíte z postele tou správnou nohou. Nastaviteľná hlasitosť budíka vám umožňuje nastaviť intenzitu budenia tak, ako vám to vyhovuje. Či už potrebujete hlasný budík, ktorý vás dostane z postele včas, alebo tichší budík na jemnejšie prebudenie, vďaka nastaviteľnej hlasitosti máte možnosť začať deň presne podľa svojich predstáv.



# Technické údaje

## Kompatibilita s iPod

- Kompatibilné s: iPod touch, iPod touch 2. generácie, iPod touch 2. generácie 8/16/32 GB, iPod touch 4. generácie, iPod classic, iPod nano 1. generácie, iPod nano 2. generácie, iPod nano 3. generácie, iPod nano 4. generácie, iPod nano 5. generácie, iPod nano 6. generácie, iPod 5. generácie, iPod mini

## Kompatibilita s iPhone

- Kompatibilné s: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

## Aplikácia pre iPod/iPhone

- Názov aplikácie: HomeStudio, Bezplatné prevzatie z obchodu App Store
- Kompatibilita: Dok s rádiom pre iPod/iPhone, iPod Touch, iPhone
- 5-dňová predpoveď počasia: áno
- Prehrávanie: navigácia po albumoch/skladbách, ovládacie prvky prehrávania
- Hodiny: analógové zobrazenie, digitálne zobrazenie
- Budík: viac budíkov, časovač vypnutia
- Rádio: Rádio FM, predvol'ba, skenovať, ladit'

## Prehrávanie zvuku

- Režim prehrávania v kolíske: Nabíjanie zariadenia iPhone, Nabíjanie iPod, Rýchlo dopredu a dozadu, Ďalšia a predchádzajúca skladba, Prehrať a pozastaviť

## Tuner/Prijem/Vysielanie

- Pásmo tuneru: FM Stereo
- Automatické digitálne ladenie: áno
- Predvolené stanice: 20
- Anténa: FM anténa

## Vybavenie a vlastnosti

- Hodiny/Verzia: Digitálny
- Budíky: Duálny čas budenia, Budík - alarm, Rádiobudík, Opakovaný budík (zdriemnutie)
- Pohodlie používateľa: Časovač vypnutia
- Farba podsvietenia: Jantárová
- Typ displeja: LED

## Zvuk

- Výstupný výkon (RMS): 10W
- Zvukový systém: Stereofónny
- Ovládanie hlasitosti: otočné

## Reproduktory

- Vstavané reproduktory: 2
- Hlavný reproduktor: Systém repr. Bass Reflex

## Pripojiteľnosť

- MP3-Link: Áno, 3,5 mm konektor

## Príkon

- Napájanie zo siete
- Zdroj napájania: 100 – 240 V, 47 – 63 Hz

## Rozmery

- Rozmery produktu (ŠxHxV): 283 x 112 x 118 mm
- Hmotnosť: 1 36 kg
- Rozmery balenia (Š x H x V): 319 x 144 x 180 mm
- Hmotnosť vrátane balenia: 1,73 kg
- Rozmery hlavnej škatule: (Š x H x V) 298 x 327 x 375 mm
- Hmotnosť hlavnej lepenky: 7 55 kg
- Množstvo hlavnej lepenky: 4

## Príslušenstvo

- Dodávané príslušenstvo: Potvrdenie záruky, Rýchla užívateľská príručka



Dátum vydania  
2013-06-08

Verzia: 5.0.5

12 NC: 8670 000 87551  
EAN: 87 12581 63746 0

© 2013 Koninklijke Philips N.V.  
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)