

Philips
5.1 Ev sineması

DVD



HTS3538

Güçlü surround ses

Ev sineması ses

Philips HTS3538 ev sineması ile evde eğlence keyfinizi ikiye katlayın. Açık hoparlör sürücülerinden çıkan 600 W gücündeki surround ses ve HDMI üzerinden 1080p'ye DVD video geliştirme özelliğiyle elde edilen HD kalitesine yakın görüntüler.

Mükemmel ses deneyimi

- Açık hoparlörler sayesinde güçlü surround ses
- Mükemmel film deneyimi için Dolby Dijital
- 600W RMS güç çıkışıyla film ve müzikler için mükemmel ses sunar

Evde sinema keyfinizi artırmak için tasarlandı

- Evinizdeki ortamlarla uyumlu modern tasarım

Siz sadece eğlencenin tadını çıkarın

- DVD, VCD, CD ve USB cihazlarını oynatır
- Güçlendirilmiş DivX video oynatımı için DivX Ultra Sertifikalıdır
- Yüksek çözünürlüklü filmler ve üstün görüntü kalitesi için HDMI
- iPod/iPhone/MP3 çalardan müzik dinlemek için ses girişi
- Tüm HDMI CEC cihazları tek kumandayla kontrol etmek için EasyLink

PHILIPS


Özellikler

600W RMS güç



600W RMS güç çıkışıyla film ve müzikler için mükemmel ses sunar

Dolby Dijital

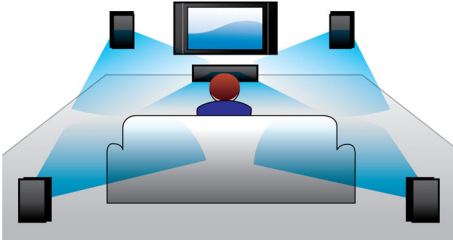

Dünyanın önde gelen dijital çok kanallı ses standartlarından biri olan Dolby Dijital, insan kulağının sesi işleyiş biçiminden yararlandığı için, gerçekçi bir mekan hissi veren muhteşem kalitede bir surround sesin tadını çıkarırsınız.

Açık hoparlör sürücüler



Açık hoparlörler sayesinde güçlü surround ses

Her şeyi oynatır



DVD, VCD, CD veya USB cihazları gibi hemen her türlü disk ve ortam cihazını oynatır. Bunun

eşsiz kolaylığını ve ortam dosyalarınızı TV ve ev sinema sisteminizde paylaşabilme lüksünü yaşayın.

DivX Ultra Sertifikalı



DivX desteği sayesinde, satın aldığınız Hollywood filmleri dahil olmak üzere Internet'ten aldığınız DivX kodlu video ve filmlerin keyfini oturma odasının rahatlığında çıkarabilirsiniz. DivX formatı, filmler, tanıtımlar ve müzik dosyaları gibi büyük dosyaları, DivX Ultra Certified Philips Blu-ray veya DVD oynatıcı cihazınızda oynatmak/çalmak amacıyla CD-R/RW ve DVD kaydedilebilir diskler gibi formatlarda kaydedebilmenizi sağlayan, MPEG4 tabanlı bir video sıkıştırma teknolojisidir. DivX Ultra, DivX oynatımını bütünlük altyazılar, çoklu seslendirme dilleri, çoklu parça ve menüleri birleştirerek tek bir kullanışlı dosya formatına dönüştürür.

HD filmler için HDMI



HDMI, dijital çok kanallı sesin yanı sıra dijital HD görüntü de taşıyabilen bir doğrudan bağlantıdır. Analog sinyale dönüştürme gereğini ortadan kaldırarak parazitten tamamen arınmış mükemmel bir görüntü ve ses kalitesi sunar. Artık standart çözünürlüklü filmler, daha fazla ayrıntı ve gerçeğe yakın görüntüler sağlayan gerçek yüksek çözünürlükle izlenebilir.

Ses girişi



Ses girişi, ev sinema sistemiyle basit bir bağlantı kurarak müziğinizi doğrudan iPod/iPhone/iPad, MP3 çalar veya dizüstü bilgisayarınızdan kolayca dinlemenizi sağlar. Müziğinizi Philips Ev sineması sisteminin üstün ses kalitesiyle dinlemek için tek yapmanız gereken, ses cihazınızı Ses girişi yakına bağlamak.

EasyLink



EasyLink, tek bir uzaktan kumandayla DVD oynatıcı, Blu-ray oynatıcı, TV gibi birden çok cihazı kontrol etmenizi sağlar. HDMI kablosu aracılığıyla, cihazlar arasında işlevsellik paylaşımı için endüstri standardı HDMI CEC protokolünü kullanır. Tek bir düğmeye dokunarak, bağlanmış tüm HDMI CEC uyumlu cihazları aynı anda çalıştırabilirsiniz. Bekleme ve oynatma gibi işlemler artık büyük bir kolaylıkla gerçekleştirilebilir.

Modern tasarım

Evinizdeki ortama uyumlu modern tasarım



Teknik Özellikler

Aksesuarlar

- Uyumlu aksesuarlar: STS3001 Hoparlör standı
- Birlikte verilen aksesuarlar: 2 x AAA Pil, Güç kablosu, Uzaktan Kumanda, Güvenlik ve Yasal Konular Broşürü, Ticari Markalar Belgesi, Kullanım Kılavuzu, Dünya Çapında Garanti belgesi

Müzik Çalma

- Sıkıştırma formatı: MP3, WMA
- MP3 bit hızları: 32 - 320 kbps

Resim Oynatma

- Sıkıştırma formatı: JPEG
- Görüntü Güçlendirme: Döndürme, Müzikli slayt gösterisi, Büyütme

Video Oynatma

- Sıkıştırma formatları: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4

Optik Oynatma Ortamı

- Oynatılabilir Diskler: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Dosya Formatı

- Ses: mp3, wma
- Görüntü: JPEG
- Video: avi, divx, mpeg, mpg

Bağlantı

- Ön Bağlantılar: Music iLINK, USB
- Arka Bağlantılar: AUX GİRİŞİ 1, Oturtmalı Hoparlör Konektörleri, Kompozit video (CVBS) çıkışı, Dijital optik giriş, HDMI 1.4 çıkışı (ARC), Sabit FM Anteni

Kullanılabilirlik

- EasyLink (HDMI-CEC): Ses Dönüş Kanalı, Otomatik ses girişi eşleme, Tek dokunuşla oynatma, Tek dokunuşla bekleme, Uzaktan Kumanda Geçiş, Sistem bekleme

Boyutlar

- Ana Ünite (G x Y x D): 360 x 58 x 325 mm
- Ana Ünite Ağırlığı: 2,4 kg
- Orta Hoparlör (G x Y x D): 85 x 160 x 95 mm
- Orta Hoparlör Ağırlığı: 0,3 kg
- Orta Hoparlör kablo uzunluğu: 2 m
- Ön Hoparlör (G x Y x D): 85 x 160 x 95 mm
- Ön Hoparlör Ağırlığı: 0,3 kg
- Ön Hoparlör kablo uzunluğu: 3 m
- Arka Uzun Hoparlör (GxYxD): 240 x 1007 x 240 mm
- Arka Hoparlör Ağırlığı: 1,6 kg
- Arka Hoparlör kablo uzunluğu: 7 m
- Subwoofer (G x Y x D): 160 x 265 x 265 mm
- Subwoofer Ağırlığı: 2,6 kg
- Subwoofer kablo uzunluğu: 3 m
- Ambalaj (G x Y x D): 905 x 261 x 377 mm
- Ambalajla birlikte Ağırlık: 12 kg

Hoparlörler

- Hoparlör tipleri: 1 x Orta hoparlör, 2 x Uyd

- hoparlörü, 2 x Uzun hoparlör
- Orta hoparlör sürücüleri: 1 x 2,5" woofer
- Orta hoparlör empedansı: 4 ohm
- Orta hoparlör frekans aralığı: 150 - 20k Hz
- Sürücü / Uyd hoparlörü: 1 x 2,5 inç woofer
- Uyd hoparlör empedansı: 4 ohm
- Uyd hoparlör frekans aralığı: 150 - 20k Hz
- Sürücü / Uzun hoparlörü: 1 x 2,5 inç woofer
- Uzun hoparlör empedansı: 4 ohm
- Uzun hoparlör frekans aralığı: 150 - 20k Hz
- Subwoofer tipi: Pasif
- Subwoofer sürücüsü: 1 x 5,25" woofer
- Subwoofer empedansı: 4 ohm
- Subwoofer frekans aralığı: 20 - 150 Hz

Görüntü/Ekran

- Görüntü güçlendirme: HD (720p, 1080i, 1080p/24fps), Aşamalı Tarama, Video geliştirme

Güç

- Güç kaynağı: 220-240V, 50Hz
- Güç tüketimi: 75 W
- Bekleme modunda güç tüketimi: < 0,9 W

Ses

- Ekolayzır ayarları: Oyun, Film, Müzik, Haberler, Orijinal
- Ses Geliştirme: Dolby Digital Prologic II, Gece Modu
- Ses Sistemi: Dolby Digital 5.1
- Orta hoparlör çıkış gücü: 100 W
- Uyd hoparlör çıkış gücü: 2 x 100 W
- Uzun hoparlör çıkış gücü: 2 x 100 W
- Subwoofer çıkış gücü: 100 W
- Toplam Güç RMS %30 THD: 600 W

Tuner/Alım/İletim

- Kanal Hafıza Sayısı: 40
- Radyo Bantları: FM

Dış Karton

- EAN: 87 12581 63503 9
- Brüt ağırlık: 13,67 kg
- Dış karton (L x G x Y): 90,5 x 37,7 x 35,7 cm
- Net ağırlık: 12,39 kg
- Ambalaj sayısı: 1
- Dara ağırlığı: 1,28 kg

Ambalaj boyutları

- Ambalaj boyutları (G x Y x D): 90,5 x 35,7 x 37,7 cm
- EAN: 87 12581 63503 9
- Brüt ağırlık: 13,67 kg
- Net ağırlık: 12,39 kg
- Birlikte verilen ürün sayısı: 1
- Ambalaj türü: Karton
- Dara ağırlığı: 1,28 kg
- Raf yerleşimi tipi: Döşeme

Ürün boyutları

- Ürün boyutları (G x Y x D): 83,1 x 18 x 33,5 cm
- Ağırlık: 3,08 kg



Yayın tarihi 2015-02-09

Sürüm: 8.3.13

12 NC: 8670 000 87161
EAN: 87 12581 63503 9

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com