

Philips PixelPop
vezeték nélküli hordozható
hangsugárzó

Bluetooth®

fröccsenésbiztos
Pánt mellékelve
8 órás üzemidő, akkumulátor

BT110B



Kis méret, erőteljes mélyhang

Ez a kompakt BT110 készülék rendelkezik minden olyan alapvető akusztikai jellemzővel, amely általában csak a nagy hangsugárzók sajátja. Ezért olyan tiszta és erőteljes a hangzása, meglepően jó mélyhangokkal. Ráadásul fröccsenésbiztos, és pánttal is el van látva. Bárhová és bármikor elvihető.

Meggyőző hang

- Különleges hangteljesítmény, kompakt kivitel
- Anti-clipping funkció a hangos, torzításmentes zenéért
- Passzív sugárzó a jobb alacsony frekvenciás teljesítményhez

Csak felkapja és már viheti is

- A beépített akkumulátorral bárhol hallgathat zenét
- A fröccsenésálló kivitel ideális a kültéri használathoz (IPX4)
- Vigye magával bárhová a mellékelt, finom szövésű pánttal

Egyszerű használat

- Beépített mikrofon a kihangsított telefonáláshoz
- Audio-in bemenet szinte bármilyen elektronikus eszköz egyszerű csatlakoztatásához
- Vezeték nélküli zenestream Bluetooth kapcsolattal


PHILIPS

vezeték nélküli hordozható hangszórázó
Bluetooth® fröccsenésbiztos, Pánt mellékelve, 8 órás üzemidő, akkumulátor

BT110B/00


Fénypontok

Vezeték nélküli zenestreaming

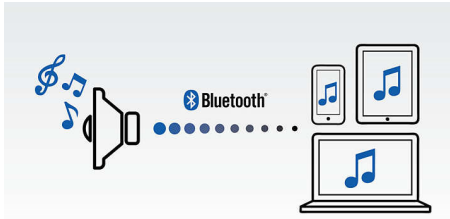

A Bluetooth egy stabil és energiahatékony, rövid hatótávolságú, vezeték nélküli kommunikációs technológia. A technológia lehetővé teszi iPod/iPhone/iPad készülékhez, illetve más Bluetooth készülékekhez - pl. okostelefonokhoz, táblagépekhez, sőt laptopokhoz - történő egyszerű vezeték nélküli csatlakozást. Így könnyen, vezeték nélkül élvezheti kedvenc zeneszámait, illetve a videók és játékok hangját ezzel a hangszórázóval.

Anti-clipping funkció

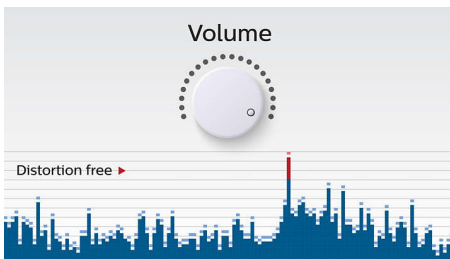


Az Anti-clipping funkciónak köszönhetően akkor is hangos és kiváló minőségű zenében lehet része, ha az akkumulátor már merülőfélben van. 300 és 1000 mV közötti bemeneti jelet fogad, s megvédi a hangszórázót a torzítás miatti károsodástól. Ez a beépített funkció figyeli az erősítőn keresztül menő hangjelet, s biztosítja, hogy a jelcsúcsok ne lépjék túl az erősítő tartományát, kiküszöbölvé a torzítást, anélkül, hogy az hatással lenne a hangerőre. Az akkumulátor töltöttségének csökkenésével a hangszórázó a jelcsúcsokat kevésbé tudja visszaadni, az Anti-clipping azonban csökkenti ezeket, torzításmentes zenét biztosítva.

Fröccsenésálló kivitel




A vízálló kialakításnak köszönhetően nedves és esős környezetben is kitűnően használható. Az IPX4 szabvány szigorú előírásainak megfelelő belső alkatrészek bizonyítottan ellenállnak a külső hatásoknak, így az eszközt nemcsak a fürdőszobában vagy a konyhában, hanem akár a szabadban is használhatja, függetlenül az időjárási viszonyoktól.

finom szövésű pánt mellékelve

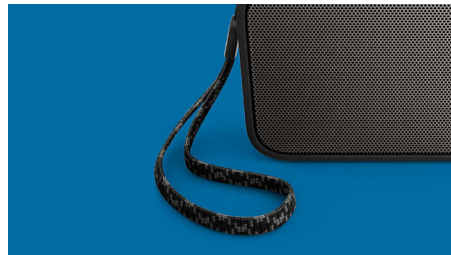

A mellékelt pánt ragyogó és finom szövésű textilborítással készül, így akár divatos kiegészítőként is megállja a helyét.

Beépített mikrofon

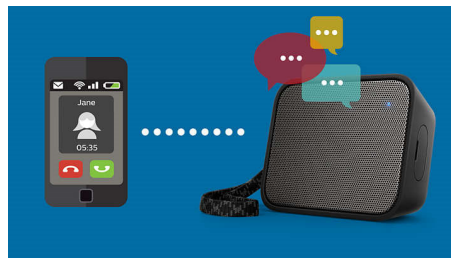

Beépített mikrofonja révén a hangszórázó akár kihangosított telefonként is működik. Bejövő hívás esetén a zenelejátszás szünetel, és Ön a hangszórázón keresztül beszélhet. Bonyolíthat

vele üzleti tárgyalást, vagy felhívhatja egy barátját egy buliból. Mindkét esetben remekül működik.

Beépített akkumulátor



Hangosítsa ki a zenét – bárhol, bármikor. A beépített akkumulátor lehetővé teszi, hogy saját zeneszámait a tápkábel rendezgetése és a konnektorok keresgélése nélkül élvezhesse. Lelje örömét a zenehallgatásban, mostantól a hordozhatóság szabadságával.

Audiobemenet



Audio-in bemenet szinte bármilyen elektronikus eszköz egyszerű csatlakoztatásához

Különleges hangteljesítmény

Különleges hangteljesítmény, kompakt kivitel

Passzív sugárázó

Passzív sugárázó a jobb alacsony frekvenciás teljesítményhez

vezeték nélküli hordozható hangszóró
Bluetooth® fröccsenésbiztos, Pánt mellékelve, 8 órás üzemidő, akkumulátor

BT110B/00

Műszaki adatok

Hang

- Kimeneti teljesítmény (RMS): 4 W
- Hangrendszer: Monó
- Hangszórók: 1 db 1,5"-es szélessávú meghajtó és passzív sugárzó

Formatervezés és kidolgozás

- Szín: Fekete

Csatlakoztathatóság

- Bluetooth profilok: A2DP, AVRCP, HFP
- Bluetooth tartomány: 20 m egyenesvonalú hatótávolság
- Audiobemenet (3,5 mm-es)
- Töltés USB-n keresztül

Kényelem

- fröccsenésbiztos: IPX 4
- Beépített mikrofon: a konferencia-előadó számára

Kompatibilitás

- Androidos táblagépek és okostelefonok: Android 2.1 és Bluetooth 2.1.vagy újabb verzió
- iPod touch: 3. generációs vagy újabb

- iPad: iPad 1, iPad 2, új iPad készülék, iPad mini, Retinakijelzős iPad
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S
- egyéb Bluetooth-kompatibilis eszköz
- a következővel működik: Bluetooth 4.0 vagy korábbi verzió

Tápellátás

- Elem típusa: lítium (beépített)
- Akkumulátoros működtetés üzemideje: 8 óra

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: USB töltőkábel számítógépről való töltéshez, Nemzetközi garancialevél, Gyors telepítési útmutató, hordszij

Méretek

- Tömeg, a csomagolással együtt: 0,25 kg
- Termék méretei (szé x mé x ma): 98 x 35 x 77 mm
- Méret csomagolással együtt (szé x mé x ma): 108 x 84 x 145 mm
- Termék tömege: 0,15 kg



Kiadás dátuma
2024-03-27

Verzió: 3.1.6

EAN: 48 95185 62005 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com