



Philips Fidelio
Subwoofer inalámbrico

Woofer de 8" 420 W máx.
Radiadores pasivos duales wOOx
Sistema doméstico inalámbrico
Philips
Cuero Muirhead sostenible



TAFW1

Diseñado para los fans de los graves

Siente toda la intensidad de cada momento dramático, cada escena de acción culminante, cada compás. El subwoofer Fidelio FW1 te ofrece unos graves perfectamente controlados que cobran vida y mejoran la música y las escenas más silenciosas. Prepárate para emocionarte.

Atractivo diseño Fidelio

- Diseño espectacular
- Dimensiones: 240 x 472 x 400 mm
- Ribete de piel Muirhead y parte superior en metal cepillado

Dale a tu entretenimiento el sonido que se merece

- Woofer de 8" 420 W máx. Radiadores pasivos duales wOOx
- Diseño de radiadores pasivos avanzados
- Sin distorsión, incluso con volúmenes altos
- Philips Fidelio FW1. Graves escalofriantes para películas y música
- Bajas frecuencias ricas, profundas y perfectamente controladas

Una experiencia fluida

- Graves inteligentes. Sumérgete más. Escucha más
- Optimiza el rendimiento de determinados televisores y equipos de audio de Philips
- Sistema doméstico inalámbrico de Philips con DTS Play-Fi
- Conexión RCA. Conexión a amplificadores multicanal y mucho más

PHILIPS

Subwoofer inalámbrico

Woofer de 8" 420 W máx. Radiadores pasivos duales wOOx, Sistema doméstico inalámbrico Philips, Cuero Muirhead sostenible


Destacados

Graves escalofriantes



El subwoofer Fidelio FW1 aporta unos graves escalofriantes a películas, programas y música. El woofer orientado hacia abajo y el avanzado diseño de radiadores pasivos duales garantizan unas frecuencias bajas ricas y perfectamente sincronizadas que llenarán cualquier habitación. Añadirás una nueva dimensión a todo lo que veas o escuches.

Diseño espectacular

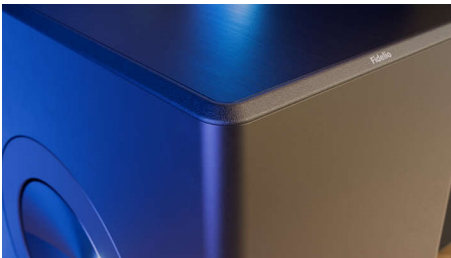


Este espectacular subwoofer FW1 combina a la perfección con la barra de sonido Fidelio FB1. El bisel está adornado con cuero Muirhead antracita y la superficie superior es de metal cepillado. Los elementos visibles de los dos radiadores pasivos cuentan con detalles de material metálico que atrapan suavemente la luz.

Sistema doméstico inalámbrico Philips



El subwoofer FW1 compatible con Play-Fi te permite crear un sonido de cine en casa perfecto. Conéctate a una barra de sonido Fidelio para intensificar el impacto de películas y música gracias a unos graves perfectamente controlados, sin distorsiones, incluso a un volumen alto. Añade altavoces inalámbricos emparejados y crea una configuración de sonido Surround real.

Graves inteligentes

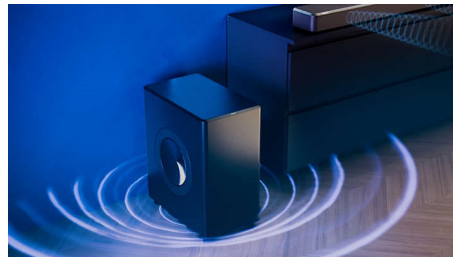

Al combinar este subwoofer Fidelio FW1 con una barra de sonido, unos altavoces o un televisor de Philips, ocurren cosas buenas*. El subwoofer reconoce el dispositivo con el que está emparejado y toma automáticamente el control de las frecuencias más bajas, liberando a los componentes emparejados para que se concentren en los medios y los agudos. El resultado: aún más riqueza y detalle.

TAFW1/10

Conexión RCA



Conecta este subwoofer FW1 a tu sistema de cine en casa actual o a determinados televisores no compatibles con Play-Fi a través del puerto RCA.

Woofer de 8" 420 W máx.

Woofer de 8" 420 W máx. Radiadores pasivos duales wOOx

Radiadores pasivos avanzados

Diseño de radiadores pasivos avanzados

Dimensiones: 240 x 472 x 400 mm

Dimensiones: 240 x 472 x 400 mm

Cuero Muirhead

Ribete de piel Muirhead y parte superior en metal cepillado

Sin distorsión

Sin distorsión, incluso con volúmenes altos

Optimiza el rendimiento

Optimiza el rendimiento de determinados televisores y equipos de audio de Philips

Bajas frecuencias ricas y profundas

Bajas frecuencias ricas, profundas y perfectamente controladas

Subwoofer inalámbrico

Woofers de 8" 420 W máx. Radiadores pasivos duales wOOx, Sistema doméstico inalámbrico Philips, Cuero Muirhead sostenible

Especificaciones

Sonido

- Respuesta de frecuencia: 25-150 Hz
- Potencia de salida (RMS): 210 W
- Potencia de salida (MÁX.): 420 W a 1 % THD
- Distorsión armónica total: 1%

Altavoces

- Tipo de subwoofer: Activo, Subwoofer inalámbrico
- Impedancia de subwoofer: 3 ohm
- Número de canales de sonido: 0,1
- Número de woofers: 1
- Radiadores pasivos: 2
- Diámetro del woofer: 8"

Conectividad

- Bluetooth: No
- Entrada de audio: No
- Configuración de red: Aplicación Philips Sound, con DTS Play-Fi, Aplicación PS Fine Tune
- Wi-Fi: 2,4 GHz/5 GHz, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
- Estándar DLNA: No
- Conexión de múltiples altavoces
- Situación con múltiples altavoces: Surround, Agrupamiento
- Tecnología de múltiples altavoces: DTS Play-Fi multisala
- Smart Home: Ninguno.
- Canal de subwoofer DTS Play-Fi
- Entrada de subwoofer: 1 x 3,5 mm RCA

Cómodas funciones

- Micrófono integrado: 0
- Efecto de luz: No
- Llamadas con manos libres: No
- Otros controles: Fuente, restablecimiento de

fábrica

- Controles de entrada de subwoofer: Ganancia, cruzado, fase

Compatibilidad

- Control con aplicación para smartphone/tablet

Potencia

- Alimentación: 100 - 240 V CA, 50/60 Hz
- Consumo en modo en espera de subwoofer: < 0,5 W
- Batería portátil: No

Dimensiones del embalaje

- Altura: 56 cm
- Tipo de embalaje: Cartón
- Anchura: 53 cm
- Profundidad: 32 cm
- Número de productos incluidos: 1
- EAN: 48 95229 12737 1
- Peso bruto: 15.5 kg
- Peso neto: 13 kg
- Peso tara: 2.5 kg

Dimensiones del producto

- Altura: 47.2 cm
- Anchura: 24 cm
- Profundidad: 40 cm
- Peso: 13.4 kg

Accesorios

- Accesorios incluidos: Cable de alimentación de CA, Guía de inicio rápido, Folleto de garantía mundial



Fecha de emisión
2024-04-13

Versión: 6.1.2

EAN: 48 95229 12737 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com

* Esta característica funciona con televisores Philips compatibles con DTS Play-Fi a partir de 2021.