

Philips
Zestaw kina domowego

Odtwarzanie płyt DVD

HTS8150



Uwodzenie dźwiękiem z Ambisound

Ciesz się 5.1-kanalowym dźwiękiem przestrzennym w każdym pomieszczeniu za pomocą zintegrowanego zestawu głośników. Ten zestaw Soundbar, zaprojektowany specjalnie do telewizora Philips Aurea i wyposażony w technologię Ambisound, zapewnia doskonałą jakość dźwięku i obrazu.

Usłysz i zobacz

- Ambisound zapewnia 5.1-kanalowy dźwięk przestrzenny z mniejszej liczby głośników.
- Doskonała jakość dźwięku dzięki głośnikom wysokotonowym z miękką kopułką oraz systemowi DoubleBASS
- Technologia FullSound™ ożywia muzykę z plików MP3
- Algorytm DCDi firmy Faroudja zapewnia niezwykłą ostrość i wysoką jakość obrazu
- Zwiększanie rozmiaru obrazu do rozdzielczości High Definition zapewniające ostrzejszy obraz, dzięki złączu HDMI 1080p

Connect

- Funkcja EasyLink umożliwia sterowanie wszystkimi urządzeniami HDMI CEC przy użyciu jednego pilota.
- Szybkie złącze USB 2.0 zapewnia odtwarzanie filmów i utworów muzycznych przechowywanych w pamięci flash USB
- Zadokuj swój odtwarzacz iPod, aby odtwarzać multimedia za pomocą sterowania ekranowego

Na żywo

- Przyciski sterujące ekranu dotykowego umożliwiają proste odtwarzanie i kontrolę głośności

PHILIPS


Zalety

Soundbar



Soundbar to kompletny zestaw kina domowego, który zapewnia doskonały 5.1-kanalowy dźwięk przestrzenny zapewniający niesamowite wrażenie zanurzenia w świecie filmu. Jest to połączenie głośników, wzmacniaczy oraz odtwarzacza DVD, które zapewnia więcej miejsca w salonie, a jednocześnie gwarantuje doskonały dźwięk wielokanałowy.

Zadokuj swój odtwarzacz iPod

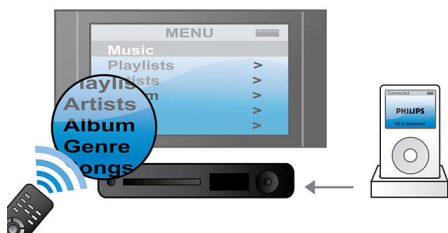

Stacja dokująca dołączona do zestawu kina domowego umożliwia odtwarzanie filmów, muzyki oraz zdjęć umieszczonych w odtwarzaczu iPod. Co więcej, za pomocą pilota zestawu można sterować odtwarzaczem i przeglądać jego zawartość na ekranie telewizora. Stacja dokująca przeniesie rozrywkę do Twojego domu, z zachowaniem wygodnej i prostej obsługi.

Dopasowany do telewizora Aurea




Dotyk luksusu wtapia się w otoczenie salonu i doskonale pasuje do wspaniałego telewizora Aurea. Zestaw Soundbar ma zadziwiać zarówno wyglądem, jak i parametrami. Ciesz się wyjątkowym doświadczeniem rozrywki we własnym domu bez jakichkolwiek kompromisów.

Pasuje do każdego płaskiego telewizora



Zestaw kina domowego Soundbar doda szyku i uroku każdemu salonowi. Opracowany z myślą o płaskich telewizorach o ekranie 107 cm (42") lub większym, zmieści się także pod każdym innym płaskim telewizorem. To doskonałe dopełnienie wystroju wnętrza i Twojego stylu życia.


Przyciski sterujące ekranu dotykowego

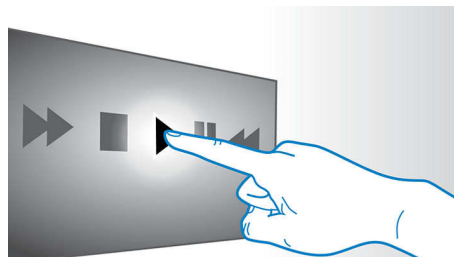

Obsługa przez ekran dotykowy pozwala sterować głośnością i innymi opcjami

odtwarzania poprzez dotyknięcie przycisków sterujących na panelu przednim.

Szybkie złącze USB 2.0

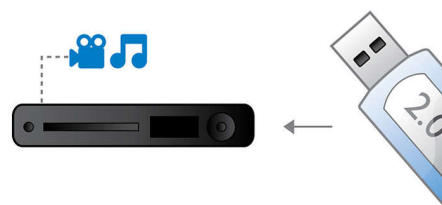

Uniwersalna magistrala szeregową (USB) to standardowy interfejs umożliwiający połączenie komputerów PC z urządzeniami peryferyjnymi i sprzętem elektronicznym. Urządzenia z szybkim złączem USB osiągają przepustowość do 480 Mb/s — to więcej w porównaniu z 12 Mb/s w przypadku USB pierwszej generacji. W przypadku szybkich złączy USB 2.0 musisz jedynie podłączyć dane urządzenie USB, wybrać plik filmowy, muzyczny lub zdjęcie i rozpocząć odtwarzanie.

EasyLink



Funkcja EasyLink pozwala sterować kilkoma urządzeniami (np. odtwarzaczem DVD, odtwarzaczem Blu-ray, głośnikiem Soundbar, kinem domowym, telewizorem itp.) za pomocą jednego pilota. Standardowy protokół HDMI CEC zapewnia udostępnianie funkcji między urządzeniami za pomocą przewodu HDMI. Jedno naciśnięcie przycisku umożliwia jednocześnie sterowanie wszystkimi podłączonymi urządzeniami z funkcją HDMI CEC. Korzystanie z funkcji trybu gotowości i odtwarzania jest teraz prostsze niż kiedykolwiek.



Dane techniczne

Dźwięk

- Funkcje poprawy dźwięku: System Smart Surround, DoubleBass, Regulacja tonów wysokich i niskich, ClearVoice
- System dźwięku: Ambisound, Dolby Digital, DTS, Dolby Prologic II, Stereo
- Ustawienia korektora: Akcja, Rock, Koncert, Classic, Dramat, Jazz, Gry, Impreza, Wiadomości, Sport

Głośniki

- Typy głośników: Zintegrowane z jednostką centralną
- Pasma przenoszenia subwoofera: 35-200 Hz
- Przetwornik subwoofera: Subwoofer o dużym skoku 1 x 6,5 cala
- Typ subwoofera: Aktywny
- Przetworniki głośnikowe: Głośniki wysokotonowe z miękką kopułką 2 x 1", Głośniki niskotonowe 6 x 2,5"
- Impedancja subwoofera: 4 ohm
- Impedancja głośnika: 6 ohm

Możliwości połączeń

- Złącza z przodu/z boku: Złącze stacji dokującej, USB, Wejście liniowe MP3
- Gniazda z tyłu: Wyjście HDMI, Wyjście Component Video, SCART1 (CVBS, wyjście RGB), Wejście TV (audio, cinch), Dopasowane złącza głośnikowe, Przewód łączący (do zasilacza)
- Subwoofer (zasilacz): Antena FM, Koncentryczne wejście cyfrowe, Wejście AUX (typu cinch, 2 pary), Przewód łączący (do jednostki głównej), Optyczne wejście cyfrowe

Tuner/Odtwarzanie/Transmisja

- Pasma tunera: FM
- RDS: Nazwa stacji

Moc

- Źródło zasilania: 220–240 V, 50 Hz
- Pobór mocy w trybie gotowości: < 0,3 W

Akcesoria

- Akcesoria w zestawie: Skrócona instrukcja obsługi, Instrukcja obsługi, Podstawka dokująca do

odtwarzacza iPod, Pilot, Baterie do pilota, Przewód HDMI, Pełny przewód SCART, Przewód liniowy MP3, Antena FM, Przewód łączący, Przewód zasilający, Uchwyt do montażu na ścianie, Broszura gwarancyjna (cały świat)

Wymiary

- Głębokość opakowania: 598 mm
- Szerokość urządzenia: 1047 mm
- Waga wraz z opakowaniem: 32 kg
- Wysokość opakowania: 388 mm
- Wysokość urządzenia: 174 mm
- Szerokość opakowania: 1120 mm
- Głębokość urządzenia: 154 mm
- Waga urządzenia: 8,9 kg
- Waga subwoofera: 12,7 kg
- Głębokość subwoofera: 322 mm
- Wysokość subwoofera: 425 mm
- Szerokość subwoofera: 322 mm

Odtwarzanie dźwięku

- Format kompresji: MP3, WMA
- Odtwarzane nośniki: Płyta audio CD, CD-R/RW, Pamięć flash USB
- Szybkość kompresji MP3: 32–256 kb/s i VBR (zmienna)

Obraz/wyświetlacz

- Funkcje poprawy obrazu: Wysoka rozdzielczość (720p, 1080i, 1080p), Zwiększanie rozdzielczości obrazu, Faroudja DCDi

Odtwarzanie zdjęć

- Format kompresji zdjęć: JPEG
- Odtwarzane nośniki: CD-R/RW, DVD+R/+RW, Pamięć flash USB
- Funkcje poprawy obrazu: Pokaz slajdów z odtwarzaniem muzyki, Obracanie, Zoom

Odtwarzanie video

- Odtwarzane nośniki: DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD-R/CD-RW
- Formaty kompresji: DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, WMV 9
- System odtwarzania płyt video: PAL, NTSC



Data wydania 2024-03-28

Wersja: 1.1.8

EAN: 87 12581 41034 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com