




Philips
Mikromuusikasüsteem

20 W

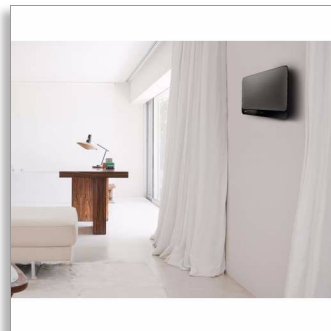

MCM2450

HiFi-stereooheli, mis sobib teie kodusse

Ühendage oma muusika USB Directi abil ja kohandage heli endale meeldivaks Digital Sound Controli abil, või ühendage ükskõik milline oma muusikaseade helisisendiga ja nautige elavat muusikat. Kõik see ühes õhukeses, kompaktses ja seinale kinnitatavas seadmes.

Rikastage oma muusikaelamust

- Süsteem Bass Reflex Speaker System pakub võimsat, sügavat bassi
- Digitaalne helijuhtimine optimaalsete muusikastiilide seadete valimiseks
- Maksimaalne väljundvõimsus 20 W RMS

Nautige muusikat mitmest allikast

- Esitage MP3-CD-sid, CD-sid ja CD-RW-sid
- Helisisend kaasaskantavates seadmetes oleva muusika esitamiseks
- USB Direct MP3-/WMA-vormingus muusika taasesitamiseks

Disain sulandub teie toaga

- Kompaktne disain sobib iga ruumi ja elustiiliga
- Seinale paigaldamise võimalus paindlikumaks paigutamiseks

PHILIPS

Esiletõstetud tooted

USB Direct MP3-/WMA-vormingus muusika taasesitamiseks



Tänu failide täielikule ülekantavusele saate nüüd sisseehitatud USB Directi kaudu mugavalt ja lõbusalt veelgi rohkem digitaalmuusikat kuulata.

Helisend



Helisendi ühenduvusega saate esitada sisu otse kaasaskantavatest meediaseadmetest. Peale võimaluse nautida lemmikmuusikat helisüsteemi suurepärase helikvaliteediga on helisend ka äärmiselt mugav, sest selle kasutamiseks peate vaid ühendama kaasaskantava MP3-mängija helisüsteemiga.

Süsteem Bass Reflex Speaker System



Süsteem Bass Reflex Speaker System esitab sügavat bassi ka kompaktselt kõlarisüsteemist. See erineb tavalisest kompaktselt kõlarisüsteemist täiendava

bassitoru tõttu, mis on basskõlariga akustiliselt joondatud, optimeerides süsteemi madalasageduslikku heli. Selle tulemuseks on sügavam, kontrollitud bass ja vähem moonutusi. Süsteem töötab bassitorus õhumassi resoneerides, nii et see toimib tavalise basskõlarina. Koos basskõlari tundlikkusega võimendab süsteem madalasageduslikke helisid, andes bassile veelgi rohkem sügavust.

Digitaalne helijuhtimine



Digitaalse helijuhtimisega saate valida eelseadistatud režiimid Balance, Clear, Powerful, Warm ja Bright, et optimeerida sagedusvahemikke erinevate muusikastiilide jaoks. Igas režiimis reguleeritakse graafilise ekvalaiseri abil automaatselt heli tasakaalu ja võimendatakse valitud muusikastiili jaoks kõige olulisemaid helisagedusi. Digitaalne helijuhtimine lihtsustab muusika parimat esitamist, reguleerides heli tasakaalu täpselt teie esitatavale muusikale sobivaks.

Seinale paigaldatav



Õhukese ja mitmekülgse disainiga Philipsi helisüsteem on loodud arukalt teie eluruumiga sobima. Helisüsteemi põhi on ka tugi, millel süsteem kindlalt ja hästi igal riivil või kapil püsib. Seinale paigaldatult on süsteem sama paindlikult kasutatav kui alusel seistes.

Spetsifikatsioon

Heli

- Heli täiustused: Digitaalne helijuhtimine
- Maksimalne väljundvõimsus (RMS): 20 W

Kõlarid

- Kõlarimagnetid: 2,75" bassikõlar
- Kõlarite tüübid: süsteem Bass Reflex Speaker System

Heliesitus

- Plaatide esitusrežiimid: Edasi- ja tagasikerimine, Järgmisele/eelmisele muusikapalale liikumine, Kordus/juhuesitus/programmeerimine
- Esitatav andmekandja: CD, CD-R/RW, MP3-CD, USB mälupekk
- USB Directi esitusrežiimid: Edasi- ja tagasikerimine, Esitamine/peatamine, Eelmine/järgmine, Kordus, Juhuesitus, Stopp

Tuuner/Vastuvõtt/Ülekanne

- Tuuneri sagedusribad: FM mono, FM stereo
- Salvestatavad jaamad: 20
- Antenn: FM antenn (75 oomi)
- Tuuneri võimendus: Automaatne digitaalhäälestus, Automaatne otsing

Ühenduvus

- USB: USB host
- Helisend (3,5 mm)

Mugavus

- Kell: Peaekraanil, Unetaimer
- Ekraani tüüp: LED-ekraan
- Laadija tüüp: pesa

Tarvikud

- Komplektis olevad tarvikud: FM antenn, Kasutusjuhend, Vahelduvvooluadapter
- Kaugjuhtimispult: 21 klahviga pult

Mõõtmed

- Pakendi laius: 520 mm
- Pakendi kõrgus: 323 mm
- Pakendi sügavus: 123 mm
- Kogukaal: 3,6 kg
- Kaal pakendita: 2,4 kg
- Toote mõõtmed (L x S x K): 465 x 107 x 233 mm

Võimsus

- Toiteallikas: Vahelduvvool 100–240 V, 50/60 Hz



Väljalaske kuupäev
2015-12-13

Versioon: 2.1.4

12 NC: 8670 001 22805
EAN: 04 89518 56060 95

© 2015 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioone võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com