

Philips
DVD mikro mozirendszer

DivX

MCD179



Minden szoba mozivá alakítható

2.1 hangsugárzókkal

Az MCD179 DVD mikro mozirendszer mindaz, amire szüksége van a maradéktalan moziélményhez – otthonában. A 2.1 hangsugárzó-rendszer és a Dolby Digital a magával ragadó hangról, a progresszív pásztázás pedig a kiváló minőségű képekről gondoskodik, így valódi audiovizuális élményben részesülhet!

Tegye gazdagabbá a filmélményt!

- DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) és kép-CD lejátszása
- Dolby Digital a felejthetetlen filmélményért

Tegye gazdagabbá a hangzást!

- Közvetlenül az USB-eszközökről tekinthetők meg a fényképek, hallgatható a zene
- Digitális hangszabályzás optimális zenei stílusbeállításhoz
- Dinamikus basszuskiemelés: mély, drámai hang
- Magas és mély hangok hangerejének javítása
- 100 W RMS kimeneti összteljesítmény (2.1 rendszer)

Egyszerű használat

- FM digitális hangolás, tárolt állomások
- Ébresztő és elalváskapcsoló

Kifinomult hang és megjelenés

- Elegáns faborítású hangszórók


PHILIPS
sense and simplicity

Fénypontok

USB Direct

Csak csatlakoztassa az USB-eszközt a rendszerhez, és együtt élvezheti az eszközön digitális formában tárolt zenét és fényképeket a családtagokkal és barátaival.

Digitális hangszabályzás

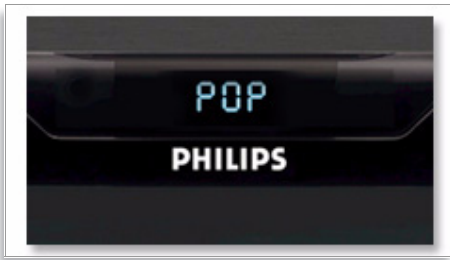

A digitális hangzásszabályzás lehetővé teszi, hogy az előre beállított Jazz, Rock, Pop és Classic beállítás kiválasztásával optimalizálja a különböző zenei műfajok frekvenciatartományait. Az egyes üzemmódok grafikus hangszínszabályozás segítségével automatikusan módosítják a hangkiegyenlítést, és erősítik az adott zenei stílusban leggyakoribb hangfrekvenciákat. A digitális hangzásszabályozás pontosan az éppen játszott zene típusához igazítja a kiegyenlítést, így a lehető legtöbbet hozhatja ki a zenéből.

Dinamikus basszuskiemelés



A Dinamikus basszuskiemelés maximálisan növeli a zenei élvezetet, hiszen egyetlen gombnyomással képes kiemelni a zene mélyhang tartalmát – bármilyen legyen is a hangerőbeállítás: mély vagy magas! A legalsó mélyhang frekvenciák rendszerint elvesznek a hangerő alacsony szintre állítása mellett. Ennek ellensúlyozására a Dinamikus basszuskiemelés beállítható a mély hangszintek kiemelésére, így Ön következetes hanghatást élvezhet a hangerő csökkentése esetén is.

Magas és mély hangok hangereje

A hangspektrumban a magas és alacsony hangfrekvencia-tartományok relatív értelemben kevésbé érzékelhetők az emberi fül számára - különösen kis hangerő mellett. A Hangerő funkció bekapcsolásával a mély és magas hangok felerősödnek, ami sokkal kiegyensúlyozottabb hanghatást eredményez.

Dolby Digital

Mivel a Dolby Digital vezető digitális többcsatornás audió szabvány az emberi fül működését veszi alapul, általa nagyszerű minőségű térhatású hangzást tapasztalhat.



Műszaki adatok

Hang

- Hangkiemelés: Digitális hangszabályzás 4 üzemmód, Dinamikus basszuskiemelés, Fiziológiai hangerő
- Hangrendszer: Dolby Digital
- Kimenő teljesítmény: Összesen 100 W RMS

Hangszórók

- Fő hangszóró: Kétutas, 3,5"-es mélyhangszóró, Mélyreflexes hangszórórendszer, Piezo magassugárzó
- Mélynyomó típusa: Aktív

Videolejátszás

- Adathordozók lejátszása: DVD videó, Kép-CD, Video CD/SVCD, DivX, DVD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Lemezlejátszási módok: Szög, Lassú mozgás, Nagyítás, OSD, Szülői felügyelet, A-B ismétlés, Lemez menü, Gyors visszaugrás, Gyors előreugrás, PBC
- DVD régiókód: 2

Állókép lejátszás

- Képtömörítési formátum: JPEG
- Kép javítása: Diabemutató MP3 lejátszással
- Adathordozók lejátszása: CD-R/RW, DVD+R/+RW, Kép-CD

Hanglejátszás

- Adathordozók lejátszása: WMA-CD, MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- Lemezlejátszási módok: 20 programozható műsorszám, Ismétlés: egy/mind/program, Véletlenszerű lejátszás, Gyors előre/visszaugrás, Következő/előző műsorszám keresés
- Betöltő típus: Felső rész
- Közvetlen USB-módok: Gyors előre/Gyors vissza, Lejátszás/Szünet, Előző/Következő, Programozott lejátszás, Ismétlés, Véletlenszerű lejátszás, Leállítás

Hangolóegység/Vétel/Adás

- Hangolási sávok: FM sztereó
- Automatikus digitális hangolás
- Hangolás finomítása: Automatikus tárolás
- Állomásbeállítások: 20

Csatlakoztathatóság

- Videokimenet - analóg: Kompozit CVBS (sárga cinch), S-Video (Hosiden csatlakozón), SCART
- Egyéb csatlakozások: Digitális koaxiális audiokimenet, FM antenna, DIN csatlakozás
- fejhallgató: 3,5 mm-es
- Audiocsatlakozások: 3,5 mm-es vonali bemenet, Analóg hangkimenet (bal/jobbs)
- USB: USB-gazdaport

Kényelem

- Ébresztők: CD-s ébresztés, Elalváskapcsoló, Rádiós ébresztés, USB-s ébresztés
- Óra: Fő kijelzőn
- Kijelző típusa: LCD
- OSD (képernyőn megjelenő) nyelvek: spanyol, francia, angol, holland, német, olasz, portugál, svéd, orosz, török
- Eco készenléti állapot: 1 W
- Háttérfény színe: Kék

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: Kompozit videokábel (Y), FM antenna, DIN kábel, Nemzetközi garancialevél
- Váltóáram/egyenáram adapter: Kapcsolóüzemű tápegység
- Rövid üzembe helyezési útmutató: angol, német, holland, francia, spanyol, olasz
- Távvezérlő: 40-gombos, lítium akkumulátorral
- Felhasználói kézikönyv: 16 nyelv

Méretek

- Főhangszóró mérete (Sz x Ma x Mé): 160 x 250 x 180 mm
- Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 615 x 515 x 225 mm
- Egység méretei (Sz x Ma x Mé): 232 x 85 x 275 mm
- Mélynyomó méretei (Sz x Ma x Mé): 160 x 250 x 313 mm
- Súly csomagolással együtt: 15 kg

Feszültség

- Áramellátás: 100-240 V AC, 50/60 Hz



Kiadás dátuma
2009-03-13

Verzió: 1.0.7

12 NC: 8670 000 37575
EAN: 87 12581 39992 4

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips Electronics N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com