

Philips
微型音乐系统

蓝牙
DVD

BTD2336



融入您家的音效

执着于音

通过蓝牙® 聆听您智能手机上的所有数字音乐。飞利浦音响系统也可以播放 DVD、DivX 标题、CD 和 MP3-CD。享受您最爱的纯正风格。

丰富您的音效体验

- 低音反射扬声器系统提供震撼深沉的低音
- 20 瓦 RMS 最大输出功率
- 数码音效控制

易于使用

- 电动 CD 托盘，访问更方便
- FM 数字调谐可预设多达 20 个电台

享受您喜爱的电影和音乐带来的乐趣

- 杜比数字让影片效果卓然不凡
- 播放 DVD、DivX®、(S)VCD、MP3-CD、CD(RW) 和 Picture CD
- USB 直放可轻松播放 MP3 音乐
- 音频输入，轻松提供便携音乐播放
- 卡拉 OK 为您带来无尽的歌唱享受
- 通过蓝牙™ 以无线方式从您的智能手机传输音乐

PHILIPS

产品亮点

低音反射扬声器系统




低音反射扬声器系统是一种紧凑型音箱系统，可提供深沉的低音体验。它不同于传统单独使用低音炮的分体式音响系统，转而代之以一个可整合在一个音箱里的低音贝斯管，利用低频声学技术调整低音贝斯管，优化音响系统的低频输出，从而产生更深沉，饱满的低音并且失真度较小。该系统工作原理是，使低音贝斯管中的空气产生共振，从而使之像传统低音炮一样振动。结合低音反射扬声器系统等同于低音炮的效果，扩展了单个音箱总体低频声音，从而产生全方位的深沉低音效果。

数码音效控制

数码音效控制可提供均衡、清晰、强劲、暖调和响亮等多种预设控制选项，它们可用于优化不同音乐风格的频率范围。每种模式均使用图形均衡技术自动调节声音平衡，并增强所选音乐风格中最重要的声音频率。最终，数码音效控制使您可以轻松、准确地调节声音平衡，以便符合您所播放的音乐类型，从而发挥音乐的最佳效果。

杜比数字

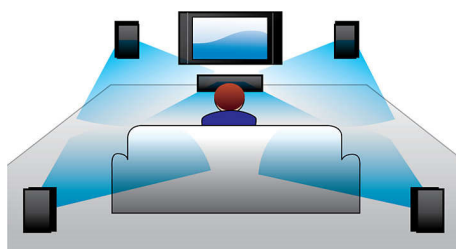

世界领先的数字多声道音频标准 Dolby Digital（杜比数字）利用了人耳处理声音

的习惯，因此您可以体验到具有真实空间感的极高质量的环境立体声。

预设多达 20 个电台



数字 FM 电台为您的飞利浦音频系统上的音乐集合带来了更多选择。只需调谐至要预设的电台，按住预设按钮即可记忆该频率。借助可存储的预设电台，您将可以迅速访问最爱电台，而不必反复地手动调谐频率。

电动 CD 托盘

电动滑动式前舱门更为这款设计美观的系统增添了一种华丽之感。当您想更换音乐时，只需轻触按钮，时尚而实用的光盘舱门即会流畅地以垂直方向上下滑动。您可以轻松惬意地享受动态音效，同时通过透明视窗欣赏光盘播放。

20 瓦 RMS 最大输出功率

20 瓦 RMS 最大输出功率

USB 直放，轻松享受 MP3 音乐



凭借完备的文件传输能力，您可以通过内置 USB 直放功能轻松下载更多数字音乐，享受更多便利和乐趣。

音频输入



通过音频输入连接，您可以直接播放便携式媒体播放器中的音频输入内容。欣赏喜爱的音乐时，您可享受至音响系统所能呈现的卓越音质。不仅如此，音频输入还极为方便，您只需将便携式 MP3 播放器插入音响系统即可开始欣赏音乐。

卡拉 OK

飞利浦音响系统配备的卡拉 OK 功能将带给您无尽的娱乐享受和趣味，展示您的音乐才华！您可以添加酷炫的“回音”效果，提高您的表现力。享受卡拉 OK 独唱的快乐，或者与亲朋好友分享美好时光。

播放 DVD、DivX 和 MP3-CD

该飞利浦播放机兼容于市面上的大多数 DVD 和 CD 光盘。DVD、DivX[®]、(S)VCD、MP3-CD、CD(RW) 和 Picture CD - 均可在该播放机上播放。SVCD 表示“超级 VCD”。SVCD 的质量远优于 VCD，尤其是图像的清晰度远胜过 VCD，因为它具有更高的分辨率。借助 DivX[®] 支持，您可以欣赏到 DivX[®] 编码的视频。DivX 媒体格式是一种基于 MPEG4 的视频压缩技术，它使您可以将影片、花絮和音乐视频等大文件保存到 CD-R/RW 和 DVD 可刻录光盘等介质上。

规格

声音

- 音效增强：数码音效控制
- 声音系统：杜比数字音效
- 最大输出功率 (RMS): 20W

扬声器

- 扬声器驱动：3 英寸低音扬声器

连接

- 音频接口：模拟音频输入 (L/R)
- 麦克风：麦克风插座
- USB: USB 主机
- 蓝牙模式：A2DP
- 视频输出 - 模拟：复合 CVBS (黄色 cinch)，分量 Y Pb Pr (cinch)

调谐器 / 接收 / 发送

- 自动数字调谐
- 调谐增强：自动存储
- 调谐波段：FM 立体声
- 预设电台：20

便利性

- 闹钟：CD 闹钟，定时关机，无线电警报，USB 闹钟
- 时钟：主屏显示
- 指示：省电模式

功率

- 电源：100 - 240 伏交流，50/60 赫兹

附件

- 随附的附件：复合视频电缆 (Y)，交流电源线
- 遥控器
- 用户手册：多语言

尺寸

- 总重：5.4 千克
- 主音箱厚度：125 毫米
- 主音箱宽度：150 毫米
- 主装置深度：239 毫米
- 主装置高度：121 毫米
- 主装置宽度：180 毫米
- 包装高度：343 毫米
- 包装宽度：590 毫米
- 包装厚度：198 毫米
- 主音箱高度：238 毫米

音频播放

- 光盘播放模式：重复 / 一个 / 所有 / 节目，快进 / 快退，下一首 / 上一首曲目搜索
- 播放媒体：MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- USB 直放模式：快退 / 快进，播放 / 暂停，上一个 / 下一个，编程播放，重放，停止
- 加载软件类型：碟片托盘

静态照片播放

- 图像压缩格式：JPEG
- 播放媒体：Picture CD, CD-R/RW, DVD+R/+RW
- 画面效果增强：带 MP3 播放功能的幻灯片放映

视频播放

- 播放媒体：DivX, DVD-Video, Picture CD, Video CD/SVCD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- 光盘播放模式：A-B 重放，视角，PBC，慢动作，缩放，父母端控件，光盘菜单，快退，快进，OSD，断点续播
- 视频增强：逐行扫描
- DVD 区域码：6



发行日期 2024-04-09

版本：2.0.4

EAN: 69 23410 73206 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改，恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com