




Philips Micromuzieksysteem

- Dock voor iPod/iPhone/iPad

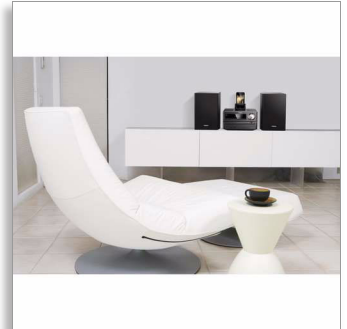

DCM2025

Ontspannen met lekkere muziek

Bezeten van muziek

Laad uw iPod/iPhone/iPad op tijdens het luisteren naar muziek. U kunt ook andere draagbare spelers op dit Philips-microsysteem aansluiten via USB Direct of MP3 Link. Bass Reflex-luidsprekers zorgen voor een diep en krachtig geluid.

Verrijk uw luisterervaring

- Het Bass Reflex-luidsprekersysteem biedt een diep en krachtig basgeluid
- Digital Sound Control voor optimale muziekstijlinstellingen
- Dynamic Bass Boost voor een diep, indrukwekkend geluid
- Maximaal uitgangsvermogen van 40 W RMS

Geniet van uw muziek vanaf meerdere bronnen

- Uw iPod/iPhone/iPad afspelen en opladen
- MP3/WMA-CD, CD en CD-RW afspelen
- Directe weergave van MP3/WMA-muziek vanaf USB
- MP3 Link voor het afspelen van draagbare muziek

Eenvoudig te gebruiken

- Automatische CD-lader voor optimaal gebruiksgemak
- Digitaal afstemmen met voorkeuzenders voor extra gebruiksgemak
- Radio Data System voor zenderinformatie en gegevensdiensten

PHILIPS

Kenmerken

Bass Reflex-luidsprekersysteem



Bass Reflex-luidsprekers zorgen voor een compact luidsprekerboxsysteem met een diepe bas. Het verschil met een conventioneel luidsprekerboxsysteem is dat er een baspijp is toegevoegd die akoestisch op de woofer is afgestemd voor een optimale demping van de lage frequenties. Dit resulteert in een diepere gecontroleerde bas en minder vervorming. De lucht in de baspijp resonanceert en gaat vibreren als een conventionele woofer. Samen met de reactie van de woofer vergroot het systeem de lage-frequentiegeluiden in het algemeen en levert zo een hele nieuwe dimensie van diepe bas op.

Digital Sound Control



Digital Sound Control biedt de keuze uit de geluidsinstellingen Jazz, Rock, Pop en Classic. U kiest gewoon het optimale frequentiebereik voor uw muziek. De grafische equalizer past de balans altijd aan en hanteert de optimale frequenties voor de muziekstijl die u hebt ingesteld. Met Digital Sound Control geniet u optimaal van uw muziek, doordat de geluidsbalans wordt aangepast aan de muziek die u op dat moment afspeelt.

Dynamic Bass Boost



Met Dynamic Bass Boost kunt u optimaal van uw muziek genieten. Breng met één druk op de knop de bas naar de voorgrond, ongeacht of het volume hoog of laag staat! De laagste basfrequenties gaan bij een laag volume meestal verloren. Als u dit wilt tegengaan, kan Dynamic Bass Boost worden aangezet om het basniveau op te voeren. Zo kunt u van een consistent geluid genieten, zelfs wanneer u het volume lager zet.

Uw iPod/iPhone/iPad afspeelen en opladen



Luister naar uw favoriete MP3-muziek terwijl u uw iPod/iPhone/iPad oplaadt! U kunt uw draagbare apparaat rechtstreeks aansluiten op het Philips-systeem om volop van uw favoriete muziek te genieten terwijl uw iPod/iPhone/iPad wordt opgeladen. U hoeft zich dus geen zorgen te maken dat de batterij van uw draagbare apparaat in het entertainmentsysteem met oplaadstation platst, wordt het automatisch opgeladen.

Directe weergave vanaf USB



Met de directe weergaven vanaf USB sluit u uw USB-apparaat gewoon aan op de USB-poort van uw Philips-apparaat om uw digitale muziek rechtstreeks vanaf het Philips-apparaat af te spelen.

MP3 Link



Met MP3 Link-connectiviteit kunt u MP3-bestanden direct vanaf draagbare mediaspelers afspelen. Zo kunt u genieten van uw favoriete muziek in de superieure geluidskwaliteit die het audiosysteem levert. MP3 Link is bovendien zeer handig omdat u uw draagbare MP3-speler alleen maar op het audiosysteem hoeft aan te sluiten.

Radio Data System (RDS)

Met RDS (Radio Data System) kunt u op radiozenders afstemmen zonder de frequenties te hoeven onthouden. In de standaardmodus toont het RDS-scherm de zendernaam in plaats van de frequentie, waardoor het afstemmen snel en gemakkelijk gaat. Met RDS kunnen zenders tekstberichten, zoals nieuws en zenderinformatie, rechtstreeks naar het radioscherm overbrengen. RDS wordt in Europa veel gebruikt en is een tekstoverdracht die door een radiozender op dezelfde frequentie wordt uitgezonden. U kunt kiezen voor het basis-RDS-scherm met de zendernaam, of u kunt zich abonneren op andere tekstdiensten.



Specificaties

Geluid

- Geluidsverbetering: Digital Sound Control, Dynamic Bass Boost
- Maximaal uitgangsvermogen (RMS): 40 W

Luidsprekers

- Luidsprekerdrivers: 4 inch woofer
- Luidsprekertypen: Bass Reflex-luidsprekersysteem

Audioweergave

- Discafspeelmodi: Snel vooruit-/achteruitspoelen, Volgende/vorige nummer zoeken, Herhalen/shuffle/programmeren
- Media afspelen: CD, CD-R/RW, MP3-CD, WMA-CD, USB Flash Drive
- USB-modi voor directe weergave: Snel achteruitspoelen/snel vooruitspoelen, Spelen/pauze, Vorige/volgende, Herhalen, Shuffle, Stoppen
- Dock-afspeelmodi: Snel vooruitspoelen en terugspoelen, menu, omhoog en omlaag, Volgende en vorige nummer, Afspelen en onderbreken
- Overig: Ondersteuning van ID3-tag

Tuner/ontvangst/transmissie

- Tunerbereik: FM-mono, FM-stereo
- Voorkeurzenders: 20
- RDS: Programmatype, Radiotekst, RDS-klokinstelling, Zendernaam
- Antenne: FM-antenne (75 ohm)
- Tunerverbetering: Automatisch digitaal afstemmen, Automatisch scannen, Eenvoudige installatie (Plug & Play)

Connectiviteit

- Hoofdtelefoon: 3,5 mm
- MP3 Link: 3,5 mm stereo lijningangkabel
- USB: USB-poort

Gemak

- Alarmfuncties: CD-alarm, Radio-alarm, USB-alarm, iPod-alarm
- Klok: Op het hoofdscherm, Sleptimer

- Oplaadapparaat: iPod, iPad, iPhone
- Schermtype: LCD-scherm
- Ladertype: Lade

Accessoires

- Meegeleverde accessoires: AC-netsnoer, FM-antenne, Snelle gebruikershandleiding
- Afstandsbediening: Afstandsbediening met 31 toetsen
- Gebruiksaanwijzing: Engels, Frans

Afmetingen

- Breedte hoofdunit: 200 mm
- Hoogte hoofdunit: 118 mm
- Diepte hoofdunit: 210 mm
- Afmetingen van hoofd-luidspreker (B x D): 140 x 144 mm
- Hoogte van de hoofd-luidspreker: 224 mm
- Breedte van de verpakking: 576 mm
- Hoogte van de verpakking: 274 mm
- Diepte van de verpakking: 190 mm
- Brutogewicht: 3,9 kg
- Nettogewicht: 3,34 kg

Vermogen

- Stroomvoorziening: 220 - 240 V, 50 Hz

Compatibiliteit iPod

- Compatibel met: iPod classic, iPod Mini, iPod nano 1e generatie, iPod nano 2e generatie, iPod nano 3e generatie, iPod nano 4e generatie, iPod nano 5e generatie, iPod nano 6e generatie, iPod touch, iPod touch 2e generatie, iPod touch 3e generatie, iPod touch 4e generatie, iPod 4e generatie, iPod 5e generatie

Compatibiliteit iPhone

- Compatibel met: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

iPad-compatibiliteit

- Compatibel met: iPad, iPad 2



Publicatiedatum
2013-05-10

Versie: 1.0.7

12 NC: 8670 000 78235
EAN: 87 12581 60781 4

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips Electronics N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com