

Philips
5.1-hemmabiosystem med
360Sound

Blu-ray 3D-uppspelning



HTS9520



Surroundljud från alla vinklar, som på bio

Besatt av ljud

Over 70 % av deltagarna i ljudutmaningen* föredrar Philips 360Sound. Högtalarna 360Sound har ljudelement framtill och på sidorna för att fylla rummet jämnt med surroundljud, precis som på bio.

Ultimat ljudupplevelse

- 360Sound fyller rummet med ljud från alla håll
- Dolby TrueHD och DTS-HD för surroundljud med HiFi-kvalitet

Utvecklad för att förhöja din hemmiljö

- Banbrytande och kompakta högtalare förhöjer din hemmiljö
- Sofistikerad design med högkvalitativ aluminiumyta

Anslut och njut av all din underhållning


- Full HD 3D Blu-ray för en riktigt uppslukande 3D-filmupplevelse
- Philips Net TV med Wi-Fi för onlinetjänster på TV:n
- DLNA-nätverkslänk så att du kan njuta av musik och video från datorn



PHILIPS

Funktioner

360Sound

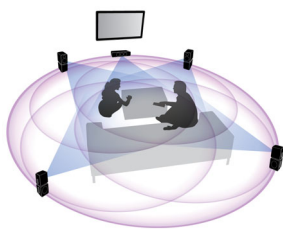

360Sound skiljer sig något från en traditionell 5.1-hemmabio, och är unikt utformat med tre drivenheter i varje satellithögtalare – en främre och två på sidan som är vinklade för att projicera omgivande ljud omkring dig. Utöver dipolerna använder Philips en algoritm för att ytterligare förbättra den omslutande ljudeffekten. 360Sound är konstruerat med förstklassiga akustiska komponenter som mjuka dome tweeter-högtalare, neodymiummagneter och digitalförstärkare av klass D. Det ger ett utmärkt ljud från alla håll – och du får en äkta bioupplevelse hemma.

Full HD 3D Blu-ray



Låt dig trollbindas av 3D-filmer i ditt eget vardagsrum på en Full HD 3D-TV. I aktiv 3D används den senaste generationens snabbväxlande skärmar för verklighetstroget djup och realism i Full HD-upplösning på 1 080 x 1 920. När du tittar på bilderna genom specialglasögon, som är tidsinställda på att öppna och stänga höger och vänster lins synkroniserat med hur bilderna ändras, skapas Full HD 3D-tittarupplevelsen i din hemmabio. Med fantastiska 3D-filmsläpp på Blu-ray får du ett brett och högkvalitativt urval. Med Blu-ray


får du även okomprimerat surroundljud för en ljudupplevelse som känns otroligt verklig.

Philips Net TV med Wi-Fi



Upplev ett rikt utbud av onlinetjänster med Net TV. Titta på filmer, bilder, information och underhållning och annat onlineinnehåll direkt på TV:n när du vill. Anslut helt enkelt hemmabiosystemet direkt till hemnätverket via Ethernet-anslutningen. Navigera och välj det du vill titta på med fjärrkontrollen. Med Philips-menyn får du åtkomst till populära Net TV-tjänster, anpassade för TV-skärmen. Dessutom kan du med det DLNA-certifierade datornätverket titta på videor eller komma åt bilder som finns lagrade på din dator med hjälp av fjärrkontrollen.

Dolby TrueHD och DTS-HD

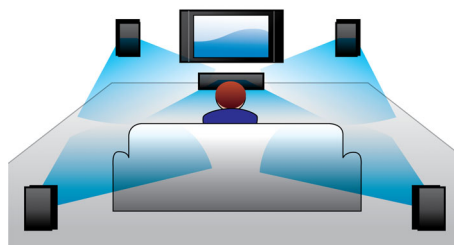

Dolby TrueHD och DTS-HD Master Audio Essential ger bästa tänkbara ljud från Blu-ray-skivor. Det återgivna ljudet är nästan omöjligt att särskilja från den ursprungliga studioinspelningen. Du hör vad de, som skapade musiken, avsåg att du skulle höra. Med Dolby TrueHD och DTS-HD Master Audio Essential får du den ultimata HD-upplevelsen.



EISA award

Enligt EISA kommer funktionerna att uppskattas av människor som söker hög kvalitet och kreativa möjligheter. De nya satellithögtalarna i Philips HTS 9520, som innehåller flera drivenheter, är den största tillgången. Det nedre kabinettet har två sidoelement som fungerar som dipoler, medan det övre kabinettet innehåller en traditionell bas-/diskantuppsättning. Enheterna drivs av förstärkare av klass D i HTS9520-spelarens DVD-/BD-spelare, som även innehåller DSP för att ytterligare förbättra systemets surroundljud. Med en subwoofer som ger en stadig grund för mellanregistret och diskanten blir resultatet ett ljud som omger dig på nya och spännande sätt! Den här produkten är redo för både 3D-TV och trådlös åtkomst till datorn.



asimpleswitch.com

Philips Green-logotyp

Miljövänliga produkter från Philips kan minska kostnaderna, energiförbrukningen och koldioxidutsläppen. Hur? De ger avsevärda miljöförbättringar på ett eller flera av Philips miljöfokusområden - energieffektivitet, förpackning, farliga ämnen, vikt, återvinning och kassering samt tillförlitlighet under produktens livstid.

Specifikationer

Tillbehör

- Kompatibla tillbehör: DCK3060-docka för iPod/iPhone, RWSS9500 trådlöst bakre ljud, STS1300 golvstativ, STS9500 högtalarstativ, STS9501 Högtalarstativ, STS9510 väggmonteringssats, WUB1110 Wi-Fi-USB-adapter
- Tillbehör som medföljer: 2 x AAA-batterier, FM-antenn, HDMI-kabel, Nätkabel, Snabbstartguide, Fjärrkontroll, Bruksanvisning, Garantisedel för hela världen

Matchande TV-apparater från Philips*

- 9000-serien: 32PFL9705, 40PFL9705, 46PFL9705

Ljuduppspelning

- Komprimeringsformat: AAC, MP3, WAV, WMA
- MP3-bithastighet: 112 - 320 kbit/s
- WMA-bithastighet: 48–192 kbit/s

Stillbildsvisning

- Komprimeringsformat: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Bildförbättring: Roter, Bildspel med musikuppspelning, Zoom

Videouppspelning

- Komprimeringsformat: AVCHD, AVCSD, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV SD
- System för videouppspelning: NTSC, PAL

Optiska uppspelningsmedier

- Uppspelningsbara skivor: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Filformat

- Ljud: aac, mka, MP3, wma
- Bild: GIF, JPEG, JPG
- Video: asf, avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg, wmv

Anslutningar

- Åtkomst till innehåll: DLNA, Net TV
- Främre anslutningar/sidoanslutningar: MP3 Link, USB
- Anslutningar bak: AUX IN 1, AUX-ingång 2, Komponentvideoutgång, Kompositvideoutgång (CVBS), Digital koaxial ingång, Digital optisk ingång, Easy-Fit-högtalaranslutningar, Ethernet, FM-antennuttag, HDMI 1.4-utgång (ARC), Dockningsuttag för iPod/iPhone, Subwooferutgång, Wi-Fi USB, Trådlöst bakre ljud

Bekvämlighet

- EasyLink (HDMI-CEC): Funktion för textning i 21:9-format, Återgångskanal för ljud, Automatisk ljudingångsmappning, Dynamisk synkronisering, Uppspelning med en knapptryckning, Standby med en knapptryckning, Fjärrkontrollvidarekoppling
- HDMI-funktioner: 3D, ARC (Audio Return Channel), Deep Color

Mått

- Huvudenhet (B x H x D): 437 x 75 x 342 mm

- Huvudenhetens vikt: 4,5 kg
- Främre högtalare (W x H x D): 99 x 247 x 117 mm
- Främre högtalare, vikt: 1,17 kg
- Främre högtalare, kabellängd: 5 m
- Centerhögtalare (B x H x D): 435 x 85 x 111 mm
- Centerhögtalare, vikt: 1,67 kg
- Centerhögtalare, kabellängd: 4 m
- Bakre högtalare (B x H x D): 99 x 247 x 117 mm
- Bakre högtalare, vikt: 1,17 kg
- Bakre högtalare, kabellängd: 10 m
- Subwoofer (B x H x D): 196 x 397 x 342 mm
- Subwoofers kabellängd: 4 m
- Subwoofer, vikt: 6,4 kg
- Förpackning (B x H x D): 560 x 554 x 400 mm
- Vikt inkl. förpackning: 23,9 kg

Högtalare

- Högtalartyper: 1 x centerhögtalare, 4 x satellithögtalare
- Satellithögtalare: Magnetiskt avskärmat front
- Drivenheter för centerhögtalare: 1-tums soft-dome tweeter, 2 x 2,5-tums woofer-element
- Centerhögtalare, frekvensomfång: 150 - 20k Hz
- Impedans, centerhögtalare: 4 ohm
- Element per satellithögtalare: 1 x 1-tums mjuk dome tweeter, 1 x 2,5-tums woofer, 2 x 2,5-tums fullregisterwoofer
- Frekvensområde för satellithögtalare: 150 - 20k Hz
- Impedans för satellithögtalare: 6 ohm
- Subwoofertyp: Passiv
- Subwooferdrivelement: 1 x 6,5-tums woofer
- Frekvensomfång för subwoofer: 20 - 150 Hz
- Subwooferimpedans: 4 ohm

Bild/visning

- Bildförbättring: HD (720p, 1080i, 1080p/24 fps), Progressive Scan, Förbättrad videoupplösning

Effekt

- strömförbrukning: 125 W
- Strömförsörjning: 220–240 V, 50 Hz
- Strömförbrukning i standby-läge: < 0,22 W

Ljud

- Equalizer-inställningar: Action, Klassiskt, Konsert, Drama, Jazz, Nyheter, Rock, Sport, Spel
- Signal/brusförhållande: > 65 dB
- Ljutförbättring: Automatisk ljudnivåutjämning, Dialogförstärkare, Dolby Digital Prologic II, DoubleBass, FullSound, Nattläge, Diskant-, medel- och baskontroll
- Ljudsystem: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS 96/24, DTS Digital Surround, DTS ES, Högupplöst DTS-HD-ljud, DTS-HD Master Resolution
- Total effekt RMS @ 30 % THD: 800 W

Mottagare/mottagning/sändning

- RDS: Stationsnamn
- Radioband: FM
- Antal förinställda kanaler: 40



Publiceringsdatum
2015-03-27

Version: 27.5.9

12 NC: 8670 000 56431
EAN: 87 12581 51180 7

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com

* Baserad på konsumentljudtest gjord av Synovate i november 2010 i Tyskland mot en ledande konkurrent. Data på fil.