




Philips
Mikromusiksystem

Webbradio, DAB+

Bluetooth, Spotify Connect
USB, MP3-CD
50 W

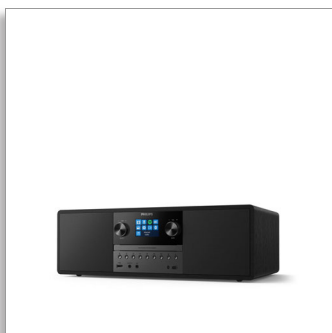

TAM6805

Allt i ett

Med webbradio, Spotify Connect, Bluetooth och en cd-spelare kan det här kompakta allt-i-ett-mikrosystemet spela upp allt. Du kan även ansluta andra källor via ljudingången eller USB. Få fylligare ljud från ett system som passar i nästan alla rum.

Fylligt ljud för din musik

- 2 x 3-tums fullregisterelement. Maximal uteffekt på 50 W
- Inbyggdt basreflexhögtalarsystem
- Kompakt allt-i-ett-mikrosystem
- Digital ljudkontroll. Välj en förinställd ljudstil

Fyll rummet med musik

- Nätdriven. Fjärrkontroll
- Känn dig hemma i ditt hem
- Huvudenhetens mått: 420 x 262 x 140 mm

Mer att älska

- All din musik, dina poddsändningar och mycket mer
- Spotify Connect. Bluetooth. Ljudingång. Cd-spelare
- Webbradio. DAB+ FM-radio
- USB-port. Anslut en äldre källa eller ladda en mobil
- Klassiskt utseende. Moderna funktioner

PHILIPS

Funktioner

All din musik



Från klassiska låtar till de senaste poddsändningarna. Du kan streama Spotify-signalen med bästa kvalitet via Wi-Fi med Spotify Connect. Du kan även streama spellistor med mera via Bluetooth, spela upp cd-skivor eller ansluta till andra källor via ljudingången eller USB.

Webbradio, DAB+ FM



Webbradio är din biljett till tusentals globala stationer som sänder alla tänkbara sorters program. Den digitala mottagaren ger kristallklara mottagningar och du kan ställa in

snabbval för de webb-, DAB+- eller FM-kanaler du gillar bäst.

Fylligt ljud för din musik



Två högtalare är inbyggda direkt i höljet på det här allt-i-ett-mikrosystemet. Du får klart ljud och bra bas från fullregisterelementen och basreflexportarna. Den maximala kapaciteten på 50 W är perfekt för kök, kontor och mindre vardagsrum.

Klassiskt utseende

Träkabinettet och de inbyggda högtalarna återskapar designen på separata retro-hifi-system. En tydlig färgdisplay visar källan eller kanalen samt albumgrafik och låtinformation. Strukturerade vrid styr volym, källval och fininställning.

Digital ljudkontroll

Hip-hop eller körmusik, symfoni eller rock? Oavsett vad du gillar gör mikrosystemets digitala ljudkontroll att du kan njuta av den

mer. Välj bland förinställda ljudstilar som utformats för att ta fram det bästa i musiken.

Känn dig hemma i ditt hem

Det här mikrosystemet ser fantastiskt ut i alla rum. Den trådlösa Bluetooth-räckvidden är 10 meter, och du kan ladda en smart enhet via USB-porten. En lättanvänd fjärrkontroll ser till att viktiga funktioner finns nära till hands.

2 x 3-tums fullregisterelement. 50 W

2 x 3-tums fullregisterelement. Maximal utteffekt på 50 W

Nätdriven. Fjärrkontroll

Nätdriven. Fjärrkontroll

Kompakt allt-i-ett-mikrosystem

Kompakt allt-i-ett-mikrosystem

Huvudenhetens mått


Huvudenhetens mått: 420 x 262 x 140 mm

Spotify Connect. Bluetooth

Spotify Connect. Bluetooth. Ljudingång. Cd-spelare

USB-port

USB-port. Anslut en äldre källa eller ladda en mobil



Specifikationer

Ljud

- Ljutförbättring: digital ljudkontroll, basreflexhögtalare
- Volymkontroll: ratt
- Frekvensåtergivning: 50–20 000 Hz, ± 3 dB
- Sound mode (Ljudläge): Kraftfull, Klar, Ljus, Varm, Balanserad
- Högsta uteffekt (RMS): 50 W
- Högtalarimpedans: 6 ohm

Högtalare

- Fullregistrerelementets diameter: 3 tum
- Antal fullregistrerelement: 2
- Elementkonfiguration: Fullregisters
- Antal ljudkanaler: 2.0

Anslutningar

- USB: USB-värd, Max. 2 A laddning
- Bluetooth-version: 4.2
- Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP
- Bluetooth-räckvidd: 10 m (fri sikt)
- Hörlursuttag: 1 x 3,5 mm
- Ljudingång: 3,5 mm
- WiFi: 802.11 a/b/g/n
- DLNA-standard: saknas
- Smart hem: Spotify Connect

Ljuduppspelning

- Skivuppspelningslägen: spola framåt/bakåt, nästa/föregående spårsökning, repeat/shuffle/program
- Uppspelningsmedia: CD, CD-R/RW, MP3-CD-skiva, USB-flashminne
- Uppspelningslägen för USB Direct: snabbspolning bakåt/framåt, play/paus, föregående/nästa, repetering, shuffle, Stopp
- Användbara ljudformat: MP3
- Maximal samplingsfrekvens: 24 bitar/44,1 kHz

Mottagare/mottagning/sändning

- Antenn: Löstagbar antenn (75 ohm)
- Radioband: FM, DAB/DAB+, Internet-radio
- Kanalförinställningar: 20 FM, 20 DAB, 40 webbradio/poddsändningar, 10 Spotify

- RDS: Ja.
- Mottagartyp: Digital

Bekvämlighet

- Klocka: På huvudskärmen, 24-/12-timmarsvisning
- Fjärrkontroll
- typ av laddare: släde
- Insomningsfunktion
- Visa skärmtyp: 2,4 tum TFT
- Klockuppdatering: DAB-/webbradio
- Antal larm: 2
- Larm: Ja, summer, webbradio, DAB, FM

Kompatibilitet

- Appstyrning för smartphone/surfplatta: Nej

Effekt

- Strömförsörjning: 100-240 VAC, 50/60 Hz

Förpackningsmått

- Höjd: 21.6 cm
- Förpackningstyp: Låda
- Typ av hyllplacering: Stående
- Bredd: 49.2 cm
- Djup: 33.8 cm
- Antal produkter som medföljer: 1
- EAN: 48 95229 10984 1
- Bruttovikt: 6.07 kg
- Nettovikt: 4.7 kg
- Taravikt: 1.37 kg

Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: Nätkabel (x2), FM-antenn, Fjärrkontroll, 2 x AAA-batterier, Snabbstartguide, Garantibevis
- Nätkabel: Längd 1,5 m

Design

- Vägghöjning: Nej
- Systemkomponenter: Huvudenhet

Mått

- Huvudenhet (B x H x D): 420 x 140 x 262 mm
- Huvudenhetens vikt: 4,43 kg



Publiceringsdatum
2024-05-06

Version: 10.0.2

EAN: 48 95229 10984 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com