



Philips Harmony  
DVD, Hi-Fi sustav

Priključna stanica za iPod/iPhone/  
iPad  
HDMI 1080p

DCD8000

# Prirodan, izuzetno vjeran zvuk

## Opsesija zvukom

Uživajte u besprijekomom zvuku ispunjenom vjernim detaljima koji vam omogućava tehnologija ClariSound. Ovaj zapanjujući uređaj u aluminijskom kućištu reproducira sadržaje s uređaja iPod/iPhone/iPad i puni ih. Reproducira i CD i DVD medije, nadograđujući rezoluciju videozapisa na HDMI 1080p kako bi slika bila oštra.

### Obogatite doživljaj zvuka

- Ukupna izlazna snaga od 160 W RMS
- ClariSound za besprijekoran zvuk s vjernim detaljima
- Visokotonac postavljen na vrhu za prirodan zvuk pun detalja
- Pozlaćeni priključak zvučnika za najbolji prijem signala
- Woofer od staklenih vlakana za prirodnu reprodukciju zvuka
- Inovativni ulaz za basove stvara čiste i bogate basove

### Uživajte u glazbi i filmovima iz više izvora

- Slušajte i punite svoj iPod/iPhone/iPad
- HDMI 1080p za nadogradnju na visoku rezoluciju koja omogućava oštriju sliku
- Reproducirajte DVD, DivX<sup>®</sup> Ultra, MP3/WMA-CD, CD i CD-RW
- USB Direct za reprodukciju glazbe i fotografija
- Dolby Digital za vrhunski filmski doživljaj


### Vrhunska završna obrada plemenitim materijalima

- Aluminijsko kućište za dojam i izgled koji odišu kvalitetom

# PHILIPS

## Istaknute značajke

### Ukupna izlazna snaga od 160 W RMS

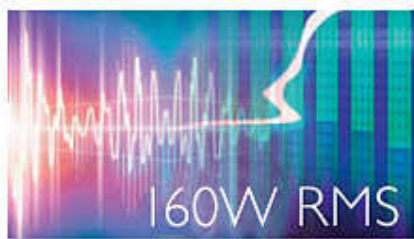


RMS označava srednju kvadratnu vrijednost, koja predstavlja uobičajenu mjeru snage zvuka, odnosno električnu energiju koja se prenosi od pojačala do zvučnika, a mjeri se u wattima. Količina električne energije koja se dovodi do zvučnika i osjetljivost zvučnika određuju snagu zvuka koja će se generirati. U osnovi, pojačala su ograničena količinom električne energije koju mogu pojačati, a zvučnici količinom električne energije koju mogu pretvoriti u energiju zvuka bez izobličavanja signala zvuka. Što je vrijednost u wattima viša, veća je i snaga zvuka koju zvučnik emitira.

### Aluminijsko kućište



Kućiče od lijevanog aluminija je lagano i može podnijeti više temperature u okruženju, a uz dobru otpornost na koroziju nudi i veliku čvrstoću i krutost.

### ClariSound

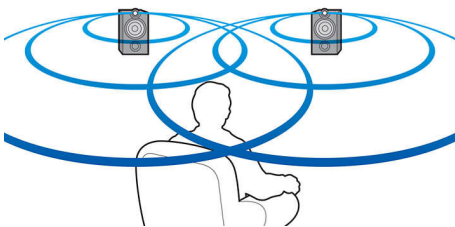

ClariSound unosi novi život u vašu omiljenu glazbu te donosi besprijekoran zvuk prepun


detalja, bogat toplinom i teksturom. Visokotonac postavljen na vrhu stvara zvuk obogaćen briljantnom jasnoćom, dok iznimno učinkovit stožac woofera od staklenih vlakana jamči široku prostornu sliku zvuka koja će ispuniti svaku prostoriju. Čist zvuk ujednačen je pomoću dubokih i dobro definiranih basova, zahvaljujući inovativnoj tehnologiji ulaza za basove iz tvrtke Philips. Mekana kupola jamči vjernu reprodukciju detalja glasa i instrumenata, što znači da ćete moći uživati u svim dinamičnim i emotivnim nijansama izvorne produkcije.

### Pozlaćeni priključak zvučnika



Pozlaćeni priključak zvučnika osigurava bolji prijem audio signala u usporedbi s tradicionalnim priključcima za jednostavno povezivanje. Osim toga, gubitak električnog signala od pojačala do zvučnika svodi na najmanju moguću mjeru, čime se omogućava reprodukcija najprirodnijeg mogućeg zvuka.

### Dolby Digital

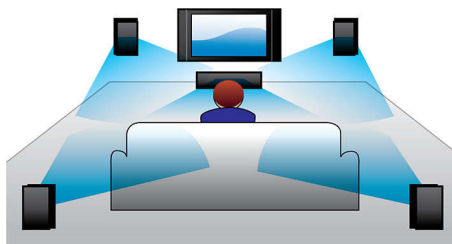

Budući da Dolby Digital, vodeći svjetski standard za digitalni višekanalni zvuk, koristi postupak kojim ljudsko uho prirodno obrađuje zvuk, iskusit ćete vrhunsku kvalitetu prostornog surround zvuka.

### Woofers od staklenih vlakana

Woofers od staklenih vlakana za prirodnu reprodukciju zvuka

### HDMI 1080p

Nadogradnja na HDMI 1080p omogućava kristalno čistu sliku. U filmovima standardne rezolucije sada možete uživati u punoj visokoj rezoluciji, što znači više detalja i slika vjernija stvarnoj. Progresivno skeniranje (naznačeno slovom "p" u oznaci "1080p") uklanja strukturu linija koja prevladava na zaslonima televizora, osiguravajući beskompromisno oštru sliku. Na kraju, HDMI predstavlja izravnu digitalnu vezu kojom se može prenositi nekomprimirani digitalni video visoke rezolucije, kao i digitalni višekanalni audio bez konverzije na analogni format - to znači savršenu kvalitetu slike i zvuka, u potpunosti bez šuma.

### Inovativni ulaz za basove

Inovativni ulaz za basove stvara čiste i bogate basove

### Slušajte i punite svoj iPod/iPhone/iPad



Uživajte u omiljenoj MP3 glazbi dok se vaš iPod/iPhone/iPad puni! Priključna stanica omogućava priključivanje prijenosnog uređaja izravno u sustav tvrtke Philips kako biste omiljenu glazbu mogli slušati uz vrhunski zvuk. Tijekom reprodukcije glazbe vaš se iPod/iPhone/iPad puni, što znači da možete uživati u glazbi i ne brinuti se hoće li se njegova baterija isprazniti. Sustav automatski puni prijenosni uređaj koji se nalazi u priključnoj stanici.

# Specifikacije

## Zvuk

- Izlazna snaga (RMS): 2 x 80 W
- Napredne značajke zvuka: Digitalno pojačalo klase "D", Kontrola visokih tonova i basova, Loudness (glasnoća)
- Sustav zvuka: Dolby Digital

## Zvučnici

- Vrste zvučnika: Visokotonski zvučnik
- Glavni zvučnik: 5,25-inčni woofer, 2-sistemski, Sustav zvučnika Bass Reflex, Odvojive rešetke zvučnika
- Napredne karakteristike zvučnika: pozlaćeni priključci zvučnika

## Mogućnost povezivanja

- Prednji/bočni priključci: USB 2.0
- Stražnji priključci: HDMI izlaz, Kompozitni video izlaz (CVBS), Digitalni koaksijalni izlaz, AUX ulaz, FM antena, Lijevi i desni zvučnici, Linijski izlaz, MP3 Link
- Slušalice: 6,3 mm

## Reprodukcija zvuka

- Načini reprodukcije: brzo premotavanje naprijed/natrag, traženje sljedećeg/prethodnog zapisa, ponavljanje/nasumično/programirano
- Mediji za reprodukciju: CD, CD-R/RW, MP3 CD, WMA-CD, USB flash pogon
- Načini reprodukcije s priključnom stanicom: reprodukcija i pauza, brzo premotavanje naprijed/natrag, izbornik, gore i dolje, sljedeća i prethodna pjesma
- Drugo: ID3 označavanje zapisa
- Načini izravne reprodukcije putem USB veze: reprodukcija/pauza, brzo premotavanje natrag/naprijed, prethodno/sljedeće, ponavljanje, nasumično, zaustavi

## Tjuner / Prijem / Prijenos

- Antenski: FM antena (75 Ohma)
- Frekvencijski pojas tunera: FM stereo, FM mono
- Memorirane stanice: 20
- RDS: naziv stanice, vrsta programa, radio tekst, RDS podešavanje sata
- Poboljšanje tunera: Jednostavno postavljanje (plug&play), automatsko digitalno podešavanje, automatsko traženje

## Praktičnost

- Alarmi: CD alarm, Radio alarm, USB alarm, iPod alarm
- Vrsta zaslona: VFD zaslon
- EasyLink (HDMI-CEC): Reprodukcija jednim dodiranjem, Pokretanje stanja pripravnosti jednim dodiranjem, Kontrola glasnoće sustava
- Jezici prikaza na zaslonu: Engleski, Francuski, Njemački, Talijanski, Danski, Nizozemski, Finski, Norveški, Poljski, Portugalski, Španjolski, Švedski, Turski, Češki, Grčki, Mađarski, Rumunjski, Slovak
- Sat: Na glavnom zaslonu
- Oznake: Način rada DIM

## Snaga

- Napajanje: 220 – 240 V, 50 Hz

## Dodatna oprema

- Dodatna oprema u kompletu: Kompozitni video kabel (Y), AC mrežni kabel, FM antena, Linijski stereo ulaz od 3,5 mm, Jamstveni certifikat
- Daljinski upravljač: Daljinski upravljač s 44 tipke i 2 AAA baterije
- Upute: 16 jezika

## Dimenzije

- Bruto masa: 16,5 kg
- Neto težina: 14,5 kg
- Dubina glavnog zvučnika: 282 mm
- Širina glavnog zvučnika: 180 mm
- Dubina glavne jedinice: 295 mm
- Visina glavne jedinice: 142 mm
- Širina glavne jedinice: 270 mm
- Visina ambalaže: 350 mm
- Širina ambalaže: 750 mm
- Dubina ambalaže: 340 mm
- Visina glavnog zvučnika: 320 mm

## Kompatibilnost s uređajima iPod

- Kompatibilnost: iPod mini, iPod nano 1. generacije, iPod nano 2. generacije, iPod nano 3. generacije, iPod nano 4. generacije, iPod nano 5. generacije, iPod nano 6. generacije, iPod touch, iPod touch 2. generacije, iPod touch 3. generacije, iPod touch 4. generacije

## Slika/Prikaz

- Napredne značajke slike: Visoka rezolucija (720p, 1080i, 1080p), Poboljšanje video razlučivosti

## Kompatibilnost s uređajima iPhone

- Kompatibilnost: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

## Kompatibilnost s uređajem iPad

- Kompatibilnost: iPad

## Prikaz digitalnih fotografija

- Format kompresije slike: JPEG
- Mediji za reprodukciju: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, USB flash pogon
- Poboljšanje slike: Visoka rezolucija, Okreni, Prikaz slajdova uz reprod. MP3 zapisa, Zumiranje

## Reprodukcija videozapisa

- Mediji za reprodukciju: DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DivX Ultra, Video CD/SVCD, USB flash pogon
- Načini reprodukcije: Standardna reprodukcija, Pretraživanje naprijed/natrag, Brzo premotavanje natrag, Brzo premotavanje naprijed, Puziraj, Preskoči, Nastavak reprod. od mjesta zaustav., A-B ponavljanje, Ponovi, Kut, Zumiranje, Roditeljski nadzor, Izbornik za disk, Usporena reprodukcija, OSD
- Šifra područja za DVD: 2



Datum izdavanja  
2024-03-27

Versija: 4.1.6

EAN: 87 12581 57925 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

[www.philips.com](http://www.philips.com)