



Philips
Saatli Radyo

Zaman yansıtma

FM, Digital istasyon ayarı
Çift alarm
Pil veya AC ile çalışır

AJ4800

Uyanın ve ışıldayın!

zaman yansıtmalı

Sizin için her gün eşsizdir. Bu nedenle kullanımı kolay Philips saatli radyonun sabahları yanınızda olması çok hoşunuza gidecek. Zaman yansıtma özelliği zamanı her yüzeye yansıtır. Uyanıp gözlerinizi açtığınızda saatin kaç olduğunu hemen görebileceksiniz! Güzel sabahlar daha da güzel hale geliyor

Zaman yansıtmalı canlı, kolay sabahlar

- Gözünüzü açtığınızda zamanı söyleyebilmeniz için Zaman Yansıtma
- Görüntüyü daha kolay görebilmek için döndürün ve ters çevirin
- Geniş, arka aydınlatmalı LCD'de, zayıf ışıkta bile kolay izleme

Güne kendi tarzınızda başlayın

- Radyo keyfi için FM tuner
- Daha fazla rahatlık için istasyon ayarlı dijital radyo
- Güne keyifli başlamak için nazik uyandırma
- En sevdiğiniz müzikle uykuya dalmak için kapanma zamanlayıcısı
- Daha fazla erteleme için alarm tekrarı
- Sizi ve yanınızdaki kişiyi farklı saatlerde uyandırmak için çift alarm özelliği

PHILIPS

Özellikler

Zaman Yansıtma

Zaman Yansıtma, zamanı her tür yüzeye ve her açıyla yansıtabilmenizi sağlar. Bu yenilikçi yansıtma sistemi, zamanın her zaman doğru konumlandırıp yönlendirilmesini sağlar. Geleneksel LCD ekranların aksine, negatif LCD ekran ışığın önemli bir bozulmaya uğramadan geçmesine izin verir. Güçlü bir LED belirli bir mesafeye yansıtması için negatif LCD'yi parlak bir şekilde aydınlatır. Hassas merceğiyle saat, görüntüleri yansıtır ve hatta odağı zevkinize göre ayarlar. Uyanıp zamanı kontrol etmeye gerek yok - sadece gözlerinizi açın!

Görüntüyü döndürün ve ters çevirin

Görüntüyü daha kolay görebilmek için döndürün ve ters çevirin

FM tuner

Yerleşik FM tuner ile her gün en sevdiğiniz şarkıların keyfini çıkarın veya radyodan haberleri dinleyin. Tek yapmanız gereken dinlemek istediğiniz radyo istasyonunu ayarlamak.

İstasyonları ayarlı dijital radyo

Hafızaya almak istediğiniz radyoyu ayarlayın ve frekansını kaydetmek için hafızaya alma tuşunu basılı tutun. Hafızaya alınan radyo istasyonları sayesinde her seferinde elle ayarlamadan, en sevdiğiniz radyo istasyonuna hızla erişebileceksiniz.

Geniş, arka aydınlatmalı LCD ekran

Arkadan aydınlatmalı LCD ekran, zayıf ışıkta bile kolay izleme ve kullanma olanağı ile bir bakışta tüm bilgileri kolayca görme olanağı sağlar.

Nazik uyandırma

Ses düzeyi aşamalı olarak artan alarm ile güne nazik bir biçimde uyandırılarak başlarsınız. Ses düzeyi önceden ayarlanmış alarmlar, ya sizi uyandırmayacak kadar düşük ya da uyandırırken rahatsız edecek kadar yüksek bir ses çıkarır. Sevdiğiniz müzikle, radyo istasyonu ya da zil sesiyle uyanmak için seçiminizi yapın. Nazik uyandırma alarm ses düzeyi düşük bir tondan yüksek bir tona doğru aşamalı olarak artarak sizi nazikçe uyandırır.

Kapanma zamanlayıcısı




Kapanma zamanlayıcısı, uykuya daldıktan önce istediğiniz müziği veya radyo istasyonunu ne kadar süreyle dinlemek istediğinizi belirlemenize olanak tanır. Bir zaman birimi (1 saate kadar) belirleyin ve uykuya dalarak dinlemek istediğiniz bir radyo istasyonu seçin. Philips radyo seti belirlediğiniz süre boyunca çalacak ve daha sonra otomatik olarak, düşük enerji tüketiminde, sessiz bekleme moduna geçecektir. Kapanma Zamanlayıcısı, koyunları saymanıza gerek kalmadan veya cihazı açık bırakmaktan korkmadan, sevdiğiniz radyo DJ'yle uykuya dalmanıza olanak verir.

Alarm tekrarı

Philips Saatli radyo, uyuyakalmamanız için erteletme özelliğine sahip. Alarm çaldıktan sonra biraz daha uyumak isterseniz, tek yapmanız gereken Alarmı Tekrarla düğmesine bir kez basmak ve uyumaya devam etmek. Alarm dokuz dakika sonra tekrar çalar. Alarmı tamamen kapatana kadar her dokuz dakikada bir Alarmı Tekrarla düğmesine basmaya devam edebilirsiniz.

Çift alarm

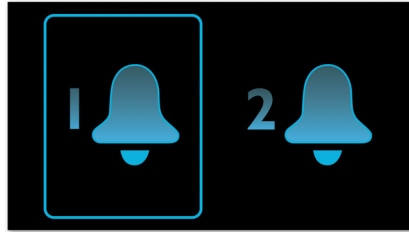

Philips ses sisteminde iki alarm saati ayarlanabilir. Birini kendiniz diğerini de yanınızdaki kişi için ayarlayabilirsiniz.

Teknik Özellikler

Saat

- Tip: Dijital
- Zaman formatı: 12 saat, 24 saat
- Ekran: LCD

Alarm

- Alarm sayısı: 2
- Kapanma zamanlayıcısı: 15/30/60/90/120 dk
- Erteleme (alarm tekrarı): Evet, 9 dk

Tuner/Alım/İletim

- Anten: FM Anteni
- Radyo Bantları: Dijital istasyon ayarı, FM
- Frekans aralığı: 87,5 - 108 MHz
- Hafızadaki istasyon sayısı: 20

Kullanılabilirlik

- Alarmlar: Sesli Alarm, Radyo Alarmı, Çift alarmlı saat, Alarm tekrarı (erteleme), Nazik Uyandırma
- Kapanma Zamanlayıcısı
- Ekran parlaklığı: Yüksek/Orta/Düşük/Kapalı
- Ses seviyesi kontrolü: Yukarı/Aşağı
- Renkli arka ışık: beyaz
- Saat geliştirmeleri: zaman yansıtma

Güç

- Güç kaynağı: 100-240 VAC, 50/60 Hz
- PİL tipi: AA boyutu (LR6)
- PİL sayısı: 4
- Güç tipi: AC Girişi, pille çalışır
- PİL voltajı: 1,5 volt

Boyutlar

- Ambalaj türü: D-box
- Ürün boyutları (GxDxY): 76,4 x 100 x 103,5 mm
- Net ağırlık: 0,27 kg
- Ambalaj boyutları (GxDxY): 210 x 131 x 98 mm
- Brüt ağırlık: 0,363 kg

Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: AC-DC Adaptörü, Hızlı başlangıç kılavuzu, Kullanım Kılavuzu, Garanti belgesi

Hoparlörler

- Dahili hoparlörler: 1



Yayın tarihi 2017-07-13

Sürüm: 2.0.5

12 NC: 8670 001 33477
EAN: 48 95185 61941 5

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com