

Philips
Sistema audio micro
classico

Nastro

MC147



Ossessionati dal suono

Rilassati ascoltando ottima musica

Sintonizzati su un suono fantastico racchiuso in un design sorprendentemente compatto. Il sistema di riproduzione musicale micro classico di Philips abbellirà il tuo ambiente e allo stesso tempo arricchirà il tuo modo di ascoltare la musica. Basta premere Play per apprezzare bassi potenti e dinamici.

Arricchisci la tua esperienza audio

- Riproduzione di CD, CD-R e CD-RW
- Dynamic Bass Boost per un audio più profondo ed emozionante
- Piastra cassette con arresto automatico
- Potenza totale in uscita 4 W RMS

Inizia la giornata come piace a te

- Funzioni di timer sveglia/spegnimento automatico
- Sintonizzazione digitale con stazioni preselezionate per una maggiore comodità

Si adatta a qualsiasi spazio e stile di vita

- Comodo e pratico telecomando

PHILIPS

In evidenza

Riproduzione di CD, CD-R e CD-RW




Philips è nota per la produzione di apparecchi compatibili con molti dischi disponibili sul mercato. Questo sistema audio consente di ascoltare musica da CD, CD-R e CD-RW. La scritta CD-RW (compatibile con CD riscrivibili) significa che il sistema audio può riprodurre sia CD registrabili (CD-R) che CD riscrivibili (CD-RW). I dischi CD-R sono registrabili solo una volta e possono essere riprodotti su qualsiasi lettore CD; i dischi CD-RW possono essere registrati e riscritti più volte, ma possono essere riprodotti solo su lettori CD compatibili.

Dynamic Bass Boost




Dynamic Bass Boost assicura a chi ascolta una resa eccellente dei toni bassi con qualsiasi volume dal più basso al più alto. Quando il volume è basso, le frequenze inferiori dei toni bassi solitamente si perdono. Attivando la funzione Dynamic Bass Boost, che esalta le basse frequenze, chi ascolta percepisce un audio più ricco anche a basso volume.

Piastra cassette con arresto automatico

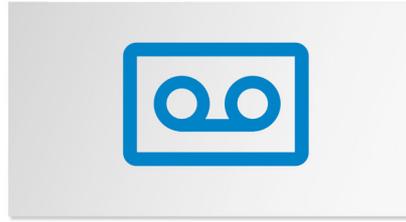

Piastra cassette con arresto automatico

4 W RMS

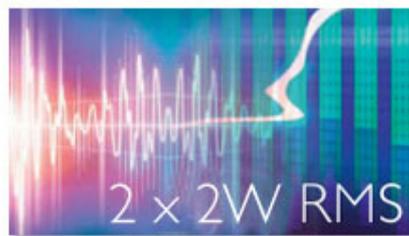

Il sistema è dotato di una potenza totale in uscita di 4 W RMS. RMS è l'acronimo di Root Mean Square, ossia una misura tipica della potenza audio, o piuttosto, della potenza elettrica trasferita da un amplificatore audio a un altoparlante che viene misurata in Watt. La quantità di potenza elettrica trasferita all'altoparlante e la relativa sensibilità determinano la potenza sonora generata. Più alto è il numero di Watt, migliore è la potenza sonora emessa dall'altoparlante.

Timer sveglia/spengimento automatico



Molte sveglie consentono di scegliere fra vari tipi di allarmi. Questa radiosveglia Philips

consente di svegliarsi al suono della radio o del tradizionale segnale acustico. Il timer di spegnimento, poi, consente di programmare la lunghezza della riproduzione musicale desiderata per addormentarsi. Sia che tu abbia bisogno di un segnale acustico standard per svegliarti al mattino o di ascoltare la tua musica preferita prima di andare a letto, questa radiosveglia fa al caso tuo.

Tuner digitale con preselezioni



Basta sintonizzarsi sulla stazione da preimpostare e tenere premuto l'apposito pulsante per memorizzare la frequenza. Grazie alle stazioni preimpostate, è possibile accedere velocemente ai propri programmi preferiti senza dover risintonizzare manualmente la frequenza tutte le volte.

Pratico telecomando



Grazie al pratico telecomando, che assicura la massima facilità di utilizzo, non devi far altro che sederti e rilassarti.



Specifiche

Audio

- Potenza in uscita: 2 x 2 W RMS
- Controllo del volume: su/giù
- Funzioni audio avanzate: Dynamic Bass Boost

Altoparlanti

- Driver altoparlanti: Woofer da 3"

Riproduzione audio

- Supporti di riproduzione: CD, CD-R, CD-RW
- Modalità riproduzione dischi: Funzioni di ripr. casuale/programmazione/ripet. normale
- Tecnologia piastra a cassette: meccanico

Registrazione audio

- Supporti di registrazione: nastro
- Registrazione nastri migliorata: Avvio sincronizzato registrazione CD

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- Bande sintonizzatore: stereo FM, MW
- Stazioni preimpostate: 20
- Antenna: Antenna pigtail fissa FM, antenna OM
- Ottimizzazione del sintonizzatore: Sintonia digitale automatica

Connettività

- Uscita audio/video: Cuffia (3,5 mm)
- Link MP3: Ingresso stereo da 3,5 mm

Funzioni utili

- Tipo di caricatore: Superiore
- Orologio: Su display principale, spegnimento automatico
- Tipo display: Display LCD
- Colore retroilluminazione: Blu

Accessori

- Telecomando
- Altre: Antenna FM/MW, Manuale utente
- Garanzia: Libretto di garanzia internazionale

Dimensioni (lxpxa)

- Peso lordo: 5,1 Kg
- Dimensioni altoparlante principale (L x P): 134 x 152 mm
- Altezza altoparlante principale: 230 mm
- Profondità unità principale: 216 mm
- Larghezza imballo: 370 mm
- Altezza unità principale: 233 mm
- Altezza imballo: 270 mm
- Larghezza unità principale: 148 mm
- Spessore imballo: 326 mm



Data di rilascio
2014-07-22

Versione: 1.0.8

12 NC: 8670 000 34208
EAN: 87 12581 36589 9

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com