

Philips
DVD-lejátszó

HDMI 1080p
DivX Ultra

DVP4320BU



Kivételes stílus, kivételes teljesítmény

Divx Ultra és HDMI 1080P

Engedjen a Philips HDMI video- és audiocsatlakozóval rendelkező DVD-lejátszó csábításának! Lépjen be egy másfajta otthoni szórakoztató arénába, és merüljön el a nagyfelbontású (720 p / 1080 i) látványban.

Összes filmjének és zenéjének lejátszása

- DivX Ultra tanúsítvánnyal rendelkező a DivX videók tökéletesebb lejátszásához
- CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW lejátszása
- DivX, MP3, WMA, JPEG fájlok lejátszása

A hang- és képfelvételek életre kelnek

- HDMI 1080p felkonvertálás nagy felbontásra az élesebb képekért
- A 192 kHz/24 bites audió DAC javítja az analóg hangbemenetet
- Progresszív pásztázású komponens videó az optimalizált képminőséghez
- HDMI digitális kimenet az egyszerű kapcsolatért egyetlen kábellel

Csatlakozzon többféle forráshoz

- A nagy sebességű USB 2.0 kapcsolattal USB flash meghajtón tárolt videó/zene is lejátszható


Bárhol és bármilyen életstílushoz alkalmazható

- Ultravékony kialakítás, amely bárhová illeszkedik

PHILIPS

Fénypontok

Nagy sebességű USB 2.0 kapcsolat

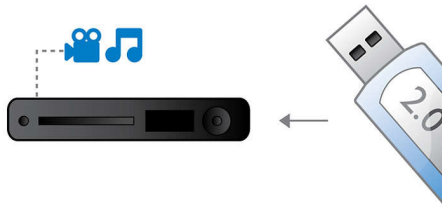

Az univerzális soros busz (USB) számítógépek, perifériák és szórakoztatóelektronikai berendezések csatlakoztatására szolgáló szabványos protokoll. A nagy sebességű USB eszközök akár 480 Mb/s adatátviteli sebességgel rendelkeznek, a korábbi USB 12 Mb/s sebességével szemben. Nagy sebességű USB 2.0 kapcsolat esetén nem kell mást tennie, mint csatlakoztatni az USB eszközt, kiválasztani a filmet, zenét vagy képet, és máris kezdheti a lejátszást.

DivX Ultra tanúsítvánnyal rendelkező



A DivX támogatás azt jelenti, hogy DivX-kódolt videofelvételeket tekinthet meg nappalija kényelmében. A DivX adatformátum olyan MPEG4 alapú videótömörítési technológia, amely nagy fájl méretű filmek, előzetesek és zenei videók tárolását teszi lehetővé CD-R/RW, valamint írható DVD lemezen. A DivX Ultra olyan nagyszerű lehetőségekkel egyesíti a DivX lejátszást, mint az egyetlen fájlformátumba integrált feliratok, több nyelv, több sáv és menü.

Progresszív pásztázás




A Progresszív pásztázás funkció megkétszerezi a kép függőleges felbontását, ami láthatóan sokkal élesebb képet eredményez. Ahelyett, hogy először a páratlan félképet küldené a képernyőre, amit majd a páros félkép követ, mindkét félkép egyszerre kerül kiírásra, így azonnal maximális felbontást használó, teljes kép jön létre. Ilyen sebesség mellett az emberi szem élesebb képet érzékel sorstruktúra nélkül.

Ultravékony kialakítás




Ultravékony kialakítás, amely bárhová illeszkedik

Minden lejátszható

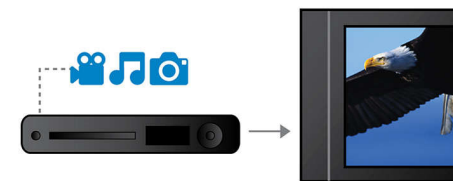

Gyakorlatilag bármilyen típusú adatformátum lejátszható – legyen az DivX, MP3, WMA vagy JPEG. Élvezze a lejátszás máshoz nem hasonlítható kényelmét, és a médiafájlok megosztását a TV-készülékén vagy házimozirendszerén – mindezt nappalijának kényelmében.

192 kHz/24 bites audió DAC

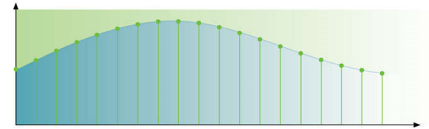

A 192 kHz-es mintavétel segítségével az eredetinek pontosan megfelelő hanggörbét kaphat. A 24-bites felbontással együtt több információ tárolható az eredeti analóg hanggörbéről, ami sokkal gazdagabb hangvisszaadást tesz lehetővé.


HDMI az egyszerű AV kapcsolatért




HDMI™

A HDMI a nagy felbontású multimédia interfész rövidítése. Közvetlen digitális kapcsolat, amely digitális HD video- és digitális többcsatornás audioanyagot is tud kezelni. Mivel az analóg jeleket nem váltja át, ezért tökéletes minőségű képet és hangot szolgáltat, amelyek teljesen zajmentesek. A HDMI tökéletesen visszafele kompatibilis a DVI-vel (digitális videointerfész).

Minden lejátszható

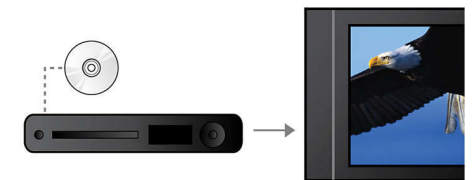

Gyakorlatilag bármilyen típusú lemez lejátszható - legyen az CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW vagy DVD-RW. Tapasztalja meg a páratlan rugalmasságot és a kényelmet, melyet az összes lemezének lejátszása jelent egyetlen készüléken.



HD JPEG

Műszaki adatok

Hang

- Áthallás (1 kHz-en): 70 dB
- D/A átalakító: 24 bit, 192 kHz
- Frekvenciamenet: 30-20000 Hz
- Hangrendszer: Dolby Digital
- Torzítás és zaj (1 kHz): 65 dB
- Dinamikataromány (1 kHz-en): 80 dB
- Jel-zaj viszony: 90

Csatlakoztathatóság

- Elülső / oldalsó csatlakozók: USB
- Hátoldali csatlakozók: HDMI kimenet, Digitális koaxiális kimenet, Progresszív komponens videokimenet, CVBS és analóg hangkimenet b/j

Kényelem

- Gyermekvédelem: Gyermekzár
- Képernyőn megjelenő nyelvek: angol, dán, holland, finn, francia, német, olasz, norvég, Polish (Polírozás), portugál, spanyol, svéd, török

Tápellátás

- Energiafogyasztás: < 10 W
- Tápellátás: 110–240 V, 50/60 Hz
- Fogyasztás készenléti üzemmódban: < 1 W

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: 2 db AAA elem, Audio/Video kábel, Gyors üzembe helyezési útmutató, Távvezérlő, Nemzetközi garancialevél, Felhasználói kézikönyv, Hálózati tápkábel

Méretek

- Csomag mélysége: 210 mm
- Készülék szélessége: 179 mm
- Csomag magassága: 70 mm
- Készülék magassága: 49 mm

- Csomag szélessége: 260 mm
- Készülék mélysége: 179 mm

Audiolejátszás

- Tömörítési formátum: Dolby Digital, MP3, PCM, WMA
- Adathordozók lejátszása: CD, MP3-CD, MP3-DVD, CD-R/RW, WMA-CD, Audio CD
- MP3 bitáviteli sebességek: 32-320 kb/s

Kép/Kijelző

- D/A átalakító: 12 bit, 108 MHz
- Képjávitás: Progresszív pásztázás, Smart Picture, Videofelbontás felkonvertálása, Videofelkonvertálás, High Def (720p, 1080i)

Állókép lejátszása

- Képtömörítési formátum: JPEG
- Adathordozók lejátszása: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, Kodak Picture CD
- Képjávitás: Gyorsfotók, Eلفorgatás, Nagyítás, Diabemutató MP3 lejátszással, HD felbontás, Diavetítés

Multimédiás alkalmazások

- Multimédiás kapcsolatok: USB memóriasztályú eszköz
- Lejátszási formátumok: DivX, MP3, JPEG állóképek

Videolejátszás

- Adathordozók lejátszása: CD, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video
- Tömörítési formátumok: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra
- Videolemez-lejátszó rendszer: NTSC, PAL



Kiadás dátuma
2024-03-11

Verzió: 2.1.7

EAN: 87 12581 48529 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com