




Philips
Digitális PhotoFrame

17,8 cm-es (7")
16:10 formátumú

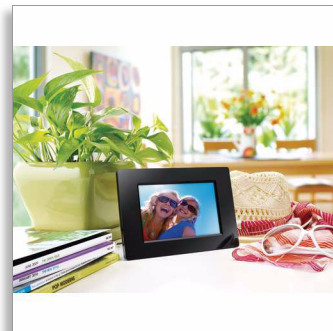

SPF1207

„...aznap nem tudtuk abbahagyni a nevetést!”

Tartsa egész évben frissen a legemlékezetesebb pillanatokot a Philips PhotoFrame segítségével. A kompakt, egyszerűen használható keret nagy tárhellyel rendelkezik, és bármelyik otthonban jól mutat.

Csúcsmínőségű képernyő a lenyűgöző vizuális élmény érdekében

- imagen Pro az éles, élénk színű képekért és a természetes bőrszínért
- Állítsa új fénybe a régi emlékeit a RadiantColor technológiával

Egyszerű, intuitív működtetés, és nagyszerű kényelem

- Mókás órák, hogy mindig tudja, mennyi az idő
- Automatikus diavetítés memóriakártyáról
- Gyors és könnyű menü, a fényképek kereséséhez és rendezéséhez

Környezetbarát kialakítás

- Kis méretű csomagolás a felhasznált anyagok minimalizálása érdekében
- Adott időben automatikusan be-ki kapcsolódó kijelző az energiatakarékosságért

PHILIPS

Műszaki adatok

Kép/Kijelző

- Megtekintési szögtartomány: C/R > 10 mellett
- Élettartam, 50% fényerőig: 20000 óra
- Képfarmátum: 16:10
- Panel felbontása: 480 x 234
- Tényleges képfelület: 432 x 234 (13,9 x 8,7 cm)
- Fényerő: 150 cd/m²
- Kontrasztarány (tipikus): 500:1

Tároló médiumok

- Beépített memória (RAM): 128 MB (100 nagyfelbontású fényképhez)
- Memóriakártya-típusok: Secure Digital (SD), Secure Digital kártya (SDHC), Multimédia kártya, Memory Stick, Memory Stick Pro

Kényelem

- Kártyaolvasó: Beépített (1x)
- Támogatott fényképfarmátum: JPEG-fénykép
- Pozicionálás: Fekvő, Álló
- Gombok és vezérlőelemek: 3 gomb
- Lejátszási mód: Teljes képernyős böngészés, Diavetítés, Indexkép-böngészés
- Előírt jóváhagyások: CE, GOST

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: AC/DC adapter
- Felhasználói kézikönyv: holland, angol, francia, német, olasz

Méretetek

- A készülék méretei állvánnyal (Sz x Ma x Mé): 206,4 x 139,3 x 103 mm

- Tömeg: 0,345 kg
- Hőmérséklettartomány (üzem): 0–40 °C
- Hőmérséklet-tartomány (tárolási): -20 °C és 70 °C között

Tápellátás

- Tápellátás: 100–240 V AC, 50/60 Hz
- DC kimenet, volt: 5 V
- Támogatott táplálási üzemmód: Váltakozó árammal történő üzemeltetés
- DC kimenet, amper: 0,65 A
- Energiafogyasztás: 3 W

Méret csomagolással együtt

- Polcra helyezési mód: Fektetve
- Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 24,5 x 18,4 x 8,6 cm
- Nettó tömeg: 0,42 kg
- Bruttó tömeg: 0,612 kg
- Táratömeg: 0,192 kg
- EAN: 87 12581 56522 0
- Tartozékok száma: 1
- Csomagolás típusa: Karton

Külső karton

- Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 25,3 x 18,2 x 19,8 cm
- Nettó tömeg: 0,84 kg
- Bruttó tömeg: 1,378 kg
- Táratömeg: 0,538 kg
- GTIN: 1 87 12581 56522 7
- Fogyasztói csomagolások száma: 2

Fénypontok

Kis méretű csomagolás

A legkisebb méretű csomagolásról gondoskodunk, hogy a lehető legkevesebb anyagot használjuk fel a gyártásnál, valamint hogy takarékoskodjunk az üzemanyaggal is a szállítás során.

Móks órák, hogy mindig tudja, mennyi az idő

Amikor nem nézeget fényképeket, kapcsoljon át az órára. A PhotoFrame képerket azonnal órává változik

Automatikusan induló diavetítés

A memóriakártya behelyezésekor automatikusan elindul a diavetítés.

imagen Pro az élénk színekért

Az egyedülálló Philips imagen képjavító technológia automatikusan elemzi a képeket, javítja a színeket és beállítja az optimális kontrasztot. A továbbfejlesztett imagen Pro a nagyobb színhűség, színélesség és az intelligens kontraszt érdekében az imagen 3 alapvető elemeit tartalmazza. Ezen felül az imagen Pro javított bőrszint, élesebb képet és a fényképeknel nagyon fontos villódzásmentes élményt kínál.

RadiantColor

A RadiantColor a Philips exkluzív technológiája, mely optimális 4:3 képfarmátumban jeleníti meg a kisebb méretű képeket; ehhez kiterjeszti a nem teljes képernyő méretű képek szélének színét a képernyő oldaláig; így megszünteti a fekete sávokat és a képaránytorzítást.



Kiadás dátuma
2016-05-03

Verzió: 1.2.7

12 NC: 8670 000 69002
EAN: 87 12581 56522 0

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com