

Philips Fidelio
Trådlös SoundRing-
högtalare

med AirPlay



DS3880W

Omge dig själv med naturligt, uppslukande ljud

Besatt av ljud

Fyll rummet med underbart naturligt och uppslukande ljud. Med Philips Fidelio SoundRing trådlösa högtalare spelas musiken trådlöst från din iPod Touch, iPhone eller iPad och från datorns iTunes – och fyller hela rummet.

Kristallklart ljud

- SoundRing för komplett ljud från en kompakt enhet
- FullSound förbättrar ljud detaljer för rikt och mäktigt ljud
- Total uteffekt på 16 W RMS

Elegant och modern

- En verkligt distinkt design som kompletterar din livsstil
- 360-gradersdesign ger en läcker look ur alla vinklar

Avancerad mångsidighet

- Strömma musik med trådlös AirPlay-teknik
- Spela upp musik och ladda din iPod/iPhone/iPad via USB-porten
- Enkel anslutning till nästan alla elektroniska enheter via AUX-ingången
- Inbyggt laddningsbart batteri för ännu bättre bärbarhet


Intuitiv kontroll

- SoundStudio-app för fullständig kontroll av ljudinställningar

PHILIPS
Fidelio


Funktioner

SoundRing

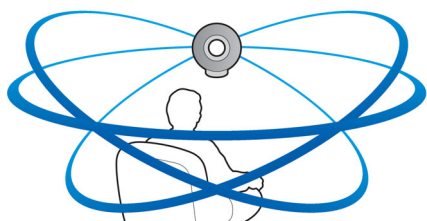

En verkligt distinkt design och utformade för ljud som fyller hela rummet. Den består av en baskanal i mitten och fyra högtalarelement med High Definition – två på sidan och två fram. Högtalarelementen drivs av Neodium-magneter för att sprida ljudet överallt och ge en fantastisk klarhet genom det hela rummet.

FullSound™

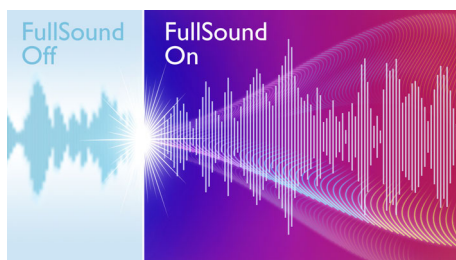


Philips egenutvecklade FullSound-teknik har den senaste generationens Digital Signal Processing till att troget återge musiken. Musikinnehållet analyseras och optimeras dynamiskt så att du kan uppleva musik med massvis av detaljer och värme.

Trådlös AirPlay-teknik



Med AirPlay kan du strömma hela din iTunes-musiksamling på Fidelio-dockningsstationer. Du kan spela upp musiken trådlöst från iTunes-programmet på din dator, iPhone, iPad eller iPod Touch – till alla AirPlay-aktiverade högtalare i hemmet. Det enda du behöver göra är att se till att högtalarna är anslutna till ett trådlöst nätverk. Med AirPlay kan du också spela upp samtidigt på alla högtalare i alla rum. Låt musiken flöda i alla rum du går in i.

SoundStudio-app

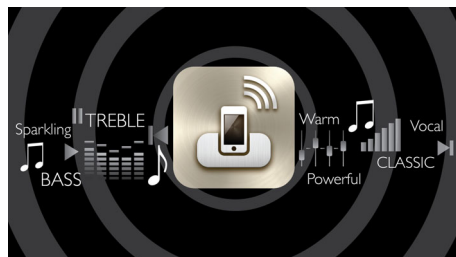

Nu kan du lyssna på musik på ditt sätt. Med SoundStudio får du kontrollen över din musik. Du kan ändra alla ljudets aspekter enbart med hjälp av din iPhone, tack vare intuitiva och enkla kontroller. Nu kan du ändra, skraddarsy och skapa den ljudupplevelse du vill ha, så att dina favoritlåtar får nytt liv. Med SoundStudio kan du även lyssna på tusentals webbradiokanaler från hela världen och få en ännu bredare musikupplevelse.

Spela och ladda iPod/iPhone/iPad



Högtalaren har en USB-port så att du kan ladda din iPod, iPhone eller iPad. Anslut din Apple-enhet med USB-kabeln på högtalarens baksida. Du kan spela upp musik från din Apple-enhet medan den laddas.

AUX-ingång



Med AUX-ingången kan du spela upp MP3-innehåll direkt från bärbara mediespelare. Förutom att du kan njuta av din favoritmusik med högtalarens överlägsna ljudkvalitet blir det extremt bekvämt med en AUX-ingång eftersom du bara behöver koppla in din bärbara MP3-spelare i högtalaren.

Inbyggt laddningsbart batteri

SoundRing kan laddas i det medföljande stället för större bekvämlighet med samma eleganta stil. Docka högtalaren på den så kan du lyssna i ännu fler timmar.



Specifikationer

Kompatibilitet

- Kompatibel med: alla iPod-, iPhone- och iPad-enheter

iPod-/iPhone-/iPad-app

- App-namn: SoundStudio, Ladda ned kostnadsfritt från App Store
- Kompatibilitet: iPod touch, iPhone, iPad iOS 4.3 eller senare

Högtalare

- Högtalarelement: 4 x 4cm fullregistershögtalare
- Uteffekt (RMS): 16 W

Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: Nätadapter, Laddningsenhet, 3,5 mm stereoanslutningskabel, Garanticertifikat, Garantisedel för hela världen, Snabbstartguide
- Bruksanvisning: på CD

Anslutningar

- AirPlay
- Aux-in
- USB: för uppspelning med och laddning av iPod/iPhone/iPad

Mått

- Produktstorlek: (B x D x H) 197 x 114 x 211 mm
- Förpackningens mått (B x D x H): 237 x 229 x 176 mm
- Produktvikt: 1,5 kg
- Vikt inkl. förpackning: 1,88 kg

Effekt

- Strömförsörjning: 100-240 VAC, 50/60 Hz
- Drifttid för batteri: 3 timmar (Airplay), 6 timmar (Aux-in, USB)



Publiceringsdatum
2016-09-29

Version: 4.5.9

12 NC: 8670 000 79143
EAN: 08 71258 16109 51

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com