




Philips  
Fülbe helyezhető, valódi  
vezeték nélküli fülhallgató

13 mm-es meghajtók/hátul zárt  
Bluetooth®  
Fekete

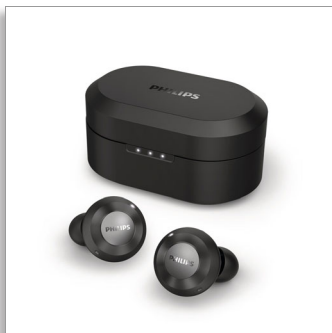

TAT8505BK

## Szeresd, amit hallgatsz. Szeresd a készüléked kialakítását.

Élvezd a részletgazdag hangzást vagy hangolódj rá a körülötted lévő világra. Ez a kifinomult, vezeték nélküli fejhallgató aktív zajszűréssel és Awareness üzemmóddal rendelkezik, így te vezérelheted, hogy mit hallgatsz. A kifinomult, körkörös kialakítás valódi minőséget képvisel.

### Hallgass, amit csak szeretnél

- Hibrid aktív zajszűrés. Fókuszálj oda, ahová szeretnél
- Awareness üzemmód. Figyelj a világra, ha arra van szükség
- Infravörös érzékelő. A zenelejátszás szünetel, amikor kiveszel egy fülhallgatót
- Philips Headphones alkalmazás. Egyedi hangszabályozás

### Tetszeni fog, amit hallasz

- Részletgazdag, átfogó hangzás, gazdag és erőteljes mélyhanggal
- Tökéletes hangolású, 13 mm-es neodímium meghajtó
- Letisztult geometriai kialakítás. Kényelmes illeszkedés a fülbe
- Két mikrofon a kristálytisztá hívásokhoz. Monó mód

### Rendelkezésedre áll nappal és éjszaka

- Töltőtök. Akár 24 órányi lejátszási idő
- Sziklaszilárd csatlakoztathatóság. Beépített fülhallgató-vezérlők
- Integrálva a Google Segéd eszközzel
- IPX4 védetség fröccsenés és izzadás ellen



reddot winner 2020

# PHILIPS

Fülbe helyezhető, valódi vezeték nélküli fülhallgató  
13 mm-es meghajtók/hátul zárt Bluetooth®, Fekete

TAT8505BK/00

## Fénypontok

### Hibrid aktív zajszűrés



Amikor a dal megérdemli a teljes figyelmet, ezek a valódi vezeték nélküli fülhallgatók lehetővé teszik, hogy a teljes figyelmed ennek szenteld, zavaró tényezők nélkül. Egy külső mikrofon és egy belső mikrofon együttesen kiszűri a külső zajt. Az Éber üzemmód lehetővé teszi, hogy ismét a világra figyelj, ha arra van szükség.

### Részletgazdag, átfogó hangzás



A tökéletesen hangolt 13 mm-es meghajtók erőteljes mélyhangot és lenyűgöző tisztaságot biztosítanak minden műsorszám esetén. Ha kiveszed az egyik hallgatót, a zenelejátszás szünetel. Tedd vissza a hallgatót, és a zene újra elindul.

### Kompakt töltőtök



A töltőtök vezeték nélkül vagy USB-C-n keresztül tölthető. A teljesen feltöltött tok további 18 óra lejátszási időt biztosít. A fülhallgató egyetlen feltöltéssel 6 órányi lejátszást biztosít (5 órát ANC-vel). 15 perc töltéssel 1 plusz óra lejátszást kapsz.

### Letisztult geometriai kialakítás



A kerek fülhallgatóház kellemes tapintású, és úgy van kialakítva, hogy finoman visszatükrözze a fényt, elegáns, visszafogott külsőt teremtve. Az ovális akusztikus cső kényelmesen és biztonságosan illeszkedik a fülbe, és maximális passzív zajszigetelést biztosít.

### Monó mód



Mindkét hallgatóban két mikrofon figyel a hangod, ami drasztikusan csökkenti a

külvilágból jövő zajokat. Ha csendesebb helyen vagy, és nem kell kiszűrni a zajt beszélgetés közben, akkor a monó mód lehetővé teszi csak egy fülhallgató használatát.

### Philips Headphones alkalmazás

A mélyhangok felerősítése. A magas hangok csökkentése. A Philips Headphones alkalmazás segítségével nálad van a zene irányítása, amit éppen hallgatsz. Állítsd be a szinteket saját magad, vagy válassz az előre beállított hangstílusok közül. Az előre beállított ANC üzemmódok között is válthatsz egyetlen érintéssel.

### Szükszilárd csatlakoztathatóság



A fülhallgató azonnal készen áll a párosításra, amint kiveszed a töltőtökből. A párosítást követően emlékeznek az utolsó eszközre, amellyel párosítva voltak. Az egyes hallgatók érintésérzékeny szabályozói segítségével könnyen vezérelhető a zenelejátszás, a hívások és a hangerő.

### Google Segéd

Egyszerűen érintsd meg a bal oldali hallgató érintőgombjait a Google Segéd vagy bármely más hangasszisztens felébresztéséhez. A teljesen beépített Google Segéd funkció lehetővé teszi, hogy még több dolgot elintézhess teljesen érintés nélkül. Felolvastathatod az értesítéseket, kérheted zeneszámok lejátszását és még sok egyéb funkciót.



# Műszaki adatok

## Hang

- Impedancia: 16 ohm
- Hangszóró átmérője: 13 mm
- Érzékenység: 108 dB
- Frekvenciasáv: 20 - 20 000
- Maximális terhelhetőség: 5 mW
- Membrán: PET
- Mágnes típusa: NdFeB

## Csatlakoztathóság

- Bluetooth verzió: 5.0
- Bluetooth profilok: AVRCP, A2DP, HFP, AAC, Streaming formátum: SBC
- Maximális hatótávolság: Max. 10 m

## Kényelem

- Híváskezelés: Hívás fogadása/befejezése, Hívás tartásba helyezése, Mikrofonnémitás, Hívás elutasítása, Két hívás közötti váltás

## Kialakítás

- Szín: Fekete

## Tápellátás

- Zenelejátszási idő: 6+18 óra
- Elem típusa: Li-Polimer
- beszélgetési idő: 6 óra
- Készenléti idő: 200 óra
- Töltési idő: 1,5 óra
- Újratölthető

## Tartozékok

- USB kábel: USB-C kábel
- Fülbetétek: 3 méret
- Gyors üzembe helyezési útmutató

## Belső kartondoboz

- Bruttó tömeg: 0,842 kg
- GTIN: 2 48 95229 10842 8
- Belső kartondoboz (L x Sz x Ma): 18 x 10,5 x 16,7 cm
- Nettó tömeg: 0,291 kg
- Fogyasztói csomagolások száma: 3
- Táratömeg: 0,551 kg

## Külső kartondoboz

- Fogyasztói csomagolások száma: 24
- Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 44,8 x 37,7 x 19,6 cm
- Bruttó tömeg: 7,592 kg
- Táratömeg: 5,264 kg
- GTIN: 1 48 95229 10842 1
- Nettó tömeg: 2,328 kg

## Termék méretei

- Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 7,2 x 4,4 x 3,6 cm
- Tömeg: 0,073 kg

## Méret csomagolással együtt

- Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 9,5 x 17,5 x 5,5 cm
- Bruttó tömeg: 0,249 kg
- Nettó tömeg: 0,097 kg
- Táratömeg: 0,152 kg
- EAN: 48 95229 10842 4
- Tartozékok száma: 1
- Polcra helyezési mód: Mindkettő

## UPC

- UPC: 8 40063 20153 8



Kiadás dátuma  
2022-10-19

Verzió: 8.2.4

12 NC: 8670 001 66786  
EAN: 48 95229 10842 4

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

[www.philips.com](http://www.philips.com)