




Philips 8000 series
Fülbe helyezhető, valódi
vezeték nélküli fülhallgató

13 mm-es meghajtók/hátul zárt
Bluetooth®
Fekete

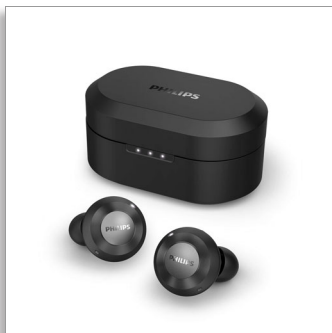

TAT8505BK

Szeresd, amit hallgatsz. Szeresd a készüléked kialakítását.

Élvezd a részletgazdag hangzást vagy hangolódj rá a körülötted lévő világra. Ez a kifinomult, vezeték nélküli fejhallgató aktív zajszűréssel és Awareness üzemmóddal rendelkezik, így te vezérelheted, hogy mit hallgatsz. A kifinomult, körkörös kialakítás valódi minőséget képvisel.

Hallgass, amit csak szeretnél

- Hibrid aktív zajszűrés. Fókuszálj oda, ahová szeretnél
- Awareness üzemmód. Figyelj a világra, ha arra van szükség
- Infravörös érzékelő. A zenelejátszás szünetel, amikor kiveszel egy fülhallgatót
- Philips Headphones alkalmazás. Egyedi hangszabályozás

Rendelkezésedre áll nappal és éjszaka

- Töltőtök. Akár 24 órányi lejátszási idő
- Sziklaszilárd csatlakoztathatóság. Beépített fülhallgató-vezérlők
- Integrálva a Google Segéd eszközzel
- IPX4 védetség fröccsenés és izzadás ellen

Tetszeni fog, amit hallasz

- Részletgazdag, átfogó hangzás, gazdag és erőteljes mélyhanggal
- Letisztult geometriai kialakítás. Kényelmes illeszkedés a fülbe
- Két mikrofon a kristálytisztá hívásokhoz. Monó mód
- Tökéletes hangolású, 13 mm-es neodímium meghajtó

PHILIPS

Fülbe helyezhető, valódi vezeték nélküli fülhallgató
13 mm-es meghajtók/hátul zárt Bluetooth®, Fekete

Fénypontok

Hibrid aktív zajszűrés



Amikor a dal megérdemli a teljes figyelmet, ezek a valódi vezeték nélküli fülhallgatók lehetővé teszik, hogy a teljes figyelmed ennek szenteld, zavaró tényezők nélkül. Egy külső mikrofon és egy belső mikrofon együttesen kiszűri a külső zajt. Az Éber üzemmód lehetővé teszi, hogy ismét a világra figyelj, ha arra van szükség.

Részletgazdag, átfogó hangzás



A tökéletesen hangolt 13 mm-es meghajtók erőteljes mélyhangot és lenyűgöző tisztaságot biztosítanak minden műsorszám esetén. Ha kiveszed az egyik hallgatót, a zenelejátszás szünetel. Tedd vissza a hallgatót, és a zene újra elindul.

Kompakt töltőtök



A töltőtök vezeték nélkül vagy USB-C-n keresztül tölthető. A teljesen feltöltött tok további 18 óra lejátszási időt biztosít. A fülhallgató egyetlen feltöltéssel 6 órányi

lejátszást biztosít (5 órát ANC-vel). 15 perc töltéssel 1 plusz óra lejátszást kapsz.

Letisztult geometriai kialakítás



A kerek fülhallgatóház kellemes tapintású, és úgy van kialakítva, hogy finoman visszatükrözze a fényt, elegáns, visszafogott külsőt teremtve. Az ovális akusztikus cső kényelmesen és biztonságosan illeszkedik a fülbe, és maximális passzív zajszigetelést biztosít.

Monó mód



Mindkét hallgatóban két mikrofon figyel a hangod, ami drasztikusan csökkenti a külvilágból jövő zajokat. Ha csendesebb helyen vagy, és nem kell kiszűrni a zajt beszélgetés közben, akkor a monó mód lehetővé teszi csak egy fülhallgató használatát.

Philips Headphones alkalmazás

A mélyhangok felerősítése. A magas hangok csökkentése. A Philips Headphones alkalmazás segítségével nálad van a zene irányítása, amit éppen hallgatsz. Állítsd be a szinteket saját magad, vagy válassz az előre beállított hangstílusok közül. Az előre beállított ANC üzemmódok között is válthatsz egyetlen érintéssel.

TAT8505BK/00

Szinkronizálható csatlakoztathatóság



A fülhallgató azonnal készen áll a párosításra, amint kiveszed a töltőtökből. A párosítást követően emlékeznek az utolsó eszközre, amellyel párosítva voltak. Az egyes hallgatók érintésszékény szabályozói segítségével könnyen vezérelhető a zenelejátszás, a hívások és a hangerő.

Google Segéd

Egyszerűen érintsd meg a bal oldali hallgató érintőgombjait a Google Segéd vagy bármely más hangasszisztens felébresztéséhez. A teljesen beépített Google Segéd funkció lehetővé teszi, hogy még több dolgot elintézhess teljesen érintés nélkül. Felolvastathatod az értesítéseket, kérheted zeneszámok lejátszását és még sok egyéb funkciót.

Awareness üzemmód.

Awareness üzemmód. Figyelj a világra, ha arra van szükség.

IPX4

A kis töltőtök már nem is lehetne ennél kényelmesebb. Ez a valóban vezeték nélküli fülhallgató ellenáll a fröccsenéseknek, bármelyik irányból érkezzenek is. Nem árt neki egy kis izzadság, és nem kell aggódnod akkor sem, ha elázol.

Infravörös érzékelő.

Infravörös érzékelő. A zenelejátszás szünetel, amikor kiveszed egy fülhallgatót.

Tökéletes hangolású, 13 mm-es meghajtó

Tökéletes hangolású, 13 mm-es neodímium meghajtó



Műszaki adatok

Hang

- Frekvenciasáv: 20 - 20 000
- Hangszóró átmérője: 13 mm
- Membrán: PET
- Impedancia: 16 ohm
- Mágnes típusa: NdFeB
- Maximális terhelhetőség: 5 mW
- Érzékenység: 108 dB

Csatlakoztathatóság

- Bluetooth verzió: 5.0
- Bluetooth profilok: AVRCP, A2DP, HFP, AAC, Streaming formátum: SBC
- Maximális hatótávolság: Max. 10 m

Külső kartondoboz

- Hosszúság: 44.8 cm
- Fogyasztói csomagolások száma: 24
- Szélesség: 37.7 cm
- Bruttó tömeg: 7.592 kg
- Magasság: 19.6 cm
- GTIN: 1 48 95229 10842 1
- Nettó tömeg: 2.328 kg
- Táratömeg: 5.264 kg

Kényelem

- Híváskezelés: Hívás fogadása/befejezése, Hívás tartásba helyezése, Mikrofonnémitás, Hívás elutasítása, Két hívás közötti váltás

Belső kartondoboz

- Hosszúság: 18 cm
- Fogyasztói csomagolások száma: 3
- Szélesség: 10.5 cm
- Magasság: 16.7 cm
- Nettó tömeg: 0.291 kg
- Bruttó tömeg: 0.842 kg

- Táratömeg: 0.551 kg
- GTIN: 2 48 95229 10842 8

Tápellátás

- Elem típusa: Li-Polimer
- Újratölthető
- Zenelejátszási idő: 6+18 óra
- Készenléti idő: 200 óra
- beszélgetési idő: 6 óra
- Töltési idő: 1,5 óra

Méret csomagolással együtt

- Magasság: 17.5 cm
- Polcra helyezési mód: Mindkettő
- Szélesség: 9.5 cm
- Mélység: 5.5 cm
- Tartozékok száma: 1
- EAN: 48 95229 10842 4
- Bruttó tömeg: 0.249 kg
- Nettó tömeg: 0.097 kg
- Táratömeg: 0.152 kg

Termék méretei

- Magasság: 4.4 cm
- Szélesség: 7.2 cm
- Mélység: 3.6 cm
- Tömeg: 0.073 kg

Tartozékok

- Gyors üzembe helyezési útmutató
- USB kábel: USB-C kábel
- Fülbetétek: 3 méret

Kialakítás

- Szín: Fekete

UPC

- UPC: 8 40063 20153 8



Kiadás dátuma
2024-04-27

Verzió: 8.2.4

EAN: 48 95229 10842 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com