



Philips izzy
безжична портативна
тонколона за няколко
стаи

Bluetooth®

Устойчив на пръски
Акумулаторна батерия
izzylink™ за няколко стаи

BM6B

Едно докосване за изпълнение на музика във всяка стая

Портативната тонколона Philips izzy BM6 възпроизвежда музика безжично чрез Bluetooth. Устойчива е на пръски, можете да я вземете в банята, кухнята или на открито. Започнете с една, добавете още, за да разпрострете музиката до повече стаи. Лесна настройка, без необходимост от маршрутизатор, парола или приложение.

Philips izzylink™ за музика в няколко стаи

- Възпроизвеждайте безжично музика в една стая чрез Bluetooth
- Едно докосване за настройка на izzylink™, без маршрутизатор, без парола, без приложения
- Групирайте до 5 izzy високоговорителя с izzylink™ за забавление в няколко стаи
- Променете главния високоговорител само с едно докосване

Създадени за пътуване

- Устойчива на пръски конструкция, идеална за използване на открито (IPX4)
- Вградена акумулаторна литиево-йонна батерия, за да слушате музика навсякъде
- Обменяйте музика незабавно между 2 устройства с MULTIPAIR


Балансиран чист звук

- Двойни мембрани на високоговорителите и пасивни радиатори за завладяващ звук
- Обща изходна мощност 2 x 7,5 W RMS

PHILIPS


Акценти

Възпроизвеждайте музика в една стая

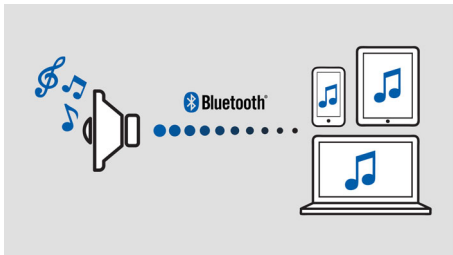


Високоговорителят Philips izzy ви позволява да предавате поточно любимата си музика от телефона, таблета или компютъра без значение кое приложение за музика или радио използвате.

izzylink™

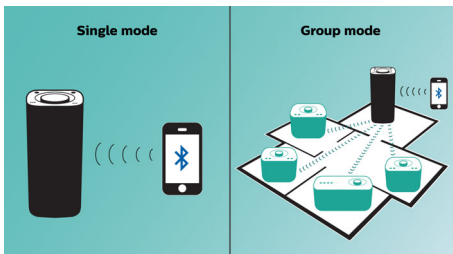


izzylink™ е безжична технология, която използва стандарта IEEE 802.11n, за да позволи свързването на няколко високоговорителя с цел създаване на безжична мрежа. Мрежата свързва до пет високоговорителя, без да има нужда от маршрутизатор, парола на Wi-Fi мрежа или някакво мобилно приложение за смарт устройство за настройка. Можете с лекота да добавяте izzy високоговорители към мрежата, за да се насладите на музика, която се възпроизвежда едновременно в различни стаи. Всеки високоговорител може да бъде превключван от режим за индивидуално използване на групов режим за музика в няколко стаи с едно докосване.

Едно докосване за настройка на izzylink™

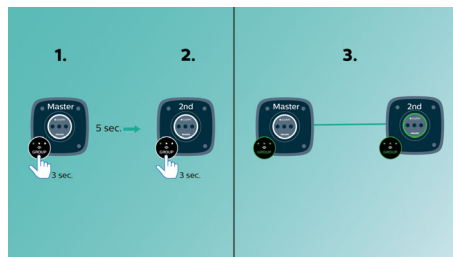

Без маршрутизатор, без парола, без приложения, необходими за настройка. Просто натиснете продължително бутона "ГРУПИРАНЕ" на два високоговорителя, за да ги настроите за пръв път. Повторете, за да добавите трети, четвърти или пети високоговорител. Всяко продължително натискане на бутона "ГРУПИРАНЕ" добавя по един нов високоговорител. Слушането на музика в няколко стаи никога не е било по-лесно. Щом приключи, мрежата izzylink™ ще бъде запазена дори когато високоговорителят е изключен.

Лесно превключване на водещия високоговорител

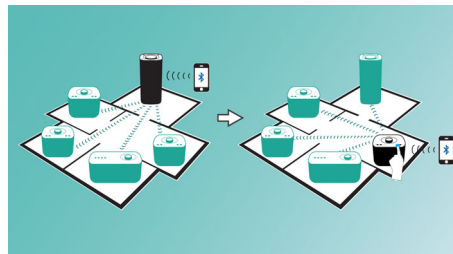

Във всяка izzylink™ група всеки отделен високоговорител може да бъде главен, предавайки поточно музика на другите. Когато искате да поемете инициативата и да споделяте своята музика, натиснете бутона за Bluetooth на високоговорителя във вашата стая и споделете тази музика от вашето устройство мигновено. Другите високоговорители в същата izzylink™ група едновременно ще възпроизвеждат същата

музика в синхрон. Споделянето на музика един с друг е наистина толкова лесно.

Двойни мембрани на високоговорителите



Оборудван с две 2-инчови ширококолтови мембрани, сдвоени с два насрещни пасивни излъчвателя, Philips izzy BM6 осигурява балансиран звук с чистота.

Устойчива на пръски конструкция

Водоустойчивата конструкция позволява да им се наслаждавате в мокра или дъждовна среда. Изпитани съгласно строгите стандарти на IPX4, вътрешните компоненти са доказано защитени от атмосферните влияния, което позволява да се наслаждавате на музиката на закрито в банята, кухнята или дори на открито независимо от времето.

Обменяйте музика между 2 устройства

Сдвоявайте едновременно с две смарт устройства, така че да можете да предавате поточно музика от което си искате устройство без прекъсване на сдвояването и повторно сдвояване. За изпълнение на песен на друго устройство първо спрете песента на оригиналното устройство и след това пуснете новата песен на друго устройство, което ще поеме щафетата. Идеално е за споделяне с приятели, за партита или просто за възпроизвеждане на различни песни, съхранявани на различни устройства. Оставете приятелите и роднините си да сдвояват едновременно, за да можете да обменяте музика лесно.

Спецификации

Съвместимост

- Таблети и смартфони с Android: с Android 2.1 и Bluetooth 2.1 или следващи версии
- iPad: iPad 1, iPad 2, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad с Retina дисплей, новият iPad
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S
- iPod touch: 3-то или следващо поколение
- Други музикални устройства: с Bluetooth 2.1 или следваща версия
- Работи с: повечето Bluetooth смартфони, музикални устройства, таблети

Звук

- Изходна мощност (RMS): 2 x 7,5 W (със захранване); 2 x 5 W (на батерия)
- Говорители: 2 x 2 инча широколентови мембрани; 2 x пасивни радиатора
- Звукова система: Стерео
- Регулиране на силата на звука: Сила на звука нагоре/надолу

Комфорт

- Водоустойчивост: IPX4

Възможности за свързване

- Аудио вход (3,5 мм)

Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: AC/DC адаптер, Листовка с гаранция за цял свят, Ръководство за бърз старт

Захранване

- Време на работа на батерии: 8 часа (Bluetooth), 4 часа (няколко стаи)

Размери

- Размери на изделието (ШхДхВ): 92 x 92 x 200 мм
- Размери на опаковката (ШхДхВ): 122 x 122 x 278 мм
- Тегло на изделието: 0,604 кг
- Тегло вкл. опаковката: 1,059 кг



Дата на издаване
2016-06-17

Версия: 2.0.6

12 NC: 8670 001 34426
EAN: 48 95185 62037 4

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com