

Philips
Zvukový/video systém do
automobilov

- 15,7 cm (6,2") s dotykovou obrazovkou
- Bluetooth

CED1900BT



Vychutnajte si živú hudbu s videom vo vašom aute

Posadnutí zvukom

Systém Philips CED1900BT obsahuje 6,2" plnofarebný displej na prehrávanie videa a fotografií, ktorý prinesie do vášho auta jedinečný svet zábavy. Môžete si tiež vychutnať filmy a hudby z viacerých zdrojov a vďaka zabudovanému prijímaču Bluetooth® už nikdy nezmeškáte žiaden hovor.

Vychutnajte si úžasný zvuk

- Funkcia FullSound, ktorá vdýchne hudbe v MP3 život
- MAX Sound pre okamžité zvýšenie výkonu
- Technológia Music Zone na nastavenie optimálnych posluchovej zón
- 3-pásmový parametrický ekvalizér s 8 predvoľbami
- Účinná ochrana proti otrasom pre nerušené potešenie z hudby

Jednoduché používanie

- Zabudovaný prijímač Bluetooth pre telefonické hovory a prúdový prenos hudby
- USB Direct pre prehrávanie hudby vo formáte MP3/WMA
- Prehrávanie diskov DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD a filmov DivX® a MPEG4
- Zvukový výstup na pridanie zosilňovača

Dizajn, ktorý splynie s interiérom vášho auta

- Jednoduchá inštalácia vďaka šasi triedy 2.0 DIN
- Zobrazenie vo vysokom rozlíšení vďaka panelu LCD WVGA

PHILIPS

Hlavné prvky

Technológia Music Zone



Inovatívna technológia Music Zone od spoločnosti Philips umožní vodičovi a spolujazdcom vychutnať si hudbu so živším priestorovým efektom tak, ako si to želal sám autor. Používatelia môžu jednoducho prepínať posluchové zóny z vodiča na spolujazdcov a späť a dosiahnuť tak optimálne nasmerovaný zvuk v jednotlivých častiach auta. Špeciálne tlačidlo na ovládanie zón poskytuje tri predvolené nastavenia – Vľavo, Vpravo a Vpredu (a Všetci), vďaka čomu môžete zvuk nastaviť podľa svojich potrieb a počúvať dynamický zvuk sami alebo spolu s ostatnými spolujazdcami.


MAX Sound



Technológia MAX Sound vytvára okamžité zvýšenie intenzity basov a výšok, maximalizuje výkon hlasitosti a vytvára ten najúžasnejší

zážitok z počúvania, a to všetko stlačením jediného tlačidla. Prepracované elektronické obvody presne zmerajú existujúce zvukové nastavenia a hlasitosť, a okamžite zvýšia intenzitu basov, výšok a hlasitosti na vyššiu maximálnu úroveň bez skreslenia. Výsledkom je zreteľné zosilnenie zvukového spektra a hlasitosti a výrazné oživenie zvuku, ktorý posunie hudbu do úplne inej úrovne.

FullSound

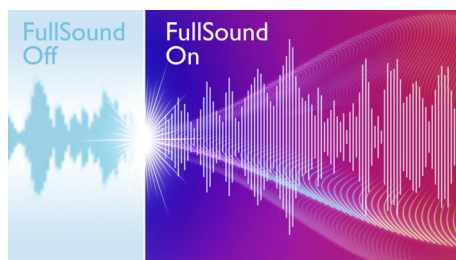

Inovatívna technológia FullSound značky Philips verne obnovuje akustické detaily v komprimovanej hudbe MP3, čím ju výrazne obohacuje a vylepšuje, takže zažijete skutočne podmanivú hudbu bez akéhokoľvek skreslenia. Technológia FullSound založená na pokročilom algoritme spracovania zvuku v sebe spája odbornosť, ktorou sa spoločnosť Philips preslávila v hudobnej produkcii, s výkonom digitálneho procesora signálov najnovšej generácie. Výsledkom sú plnšie basy s väčšou hĺbkou a dôrazom, zdokonalená priehľadnosť hlasu a hudobných nástrojov a bohaté detaily. Znovu objavte svoju hudbu komprimovanú vo formáte MP3 v reálnom zvukovom podaní, ktoré pohladí vašu dušu a roztancuje vaše nohy.

Displej s vysokým rozlíšením

Multimediálny systém do auta Philips CarStudio s vysokým rozlíšením obrazu obsahuje panel LCD s rozlíšením WVGA (800 x 480 pixlov). Je presný a jasný a poskytne vám to najostrejšie zobrazenie s dômyselným používateľským rozhraním, ako aj kvalitné prehrávanie videí z rôznych mediálnych zdrojov, vrátane diskov DVD. Je tiež výborný na prezeranie prezentácií vašich obľúbených fotografií. V zariadení sa nachádza niekoľko rôznych pozadí a farebných motívov, pomocou ktorých vytvoríte vo svojom aute príjemnejšiu atmosféru.

USB Direct



Vďaka režimu USB Direct stačí jednoducho pripojiť zariadenie USB k portu USB na zariadení Philips a vaša digitálna hudba sa bude prehrávať priamo z daného zariadenia Philips.

Technické údaje

Obraz/Displej

- Typ obrazovky: LCD TFT
- Diagonálny rozmer obrazovky: 6,2"
- Pomer strán: Širokouhlá obrazovka
- Podsvietenie tlačidiel: Biela

Prehrávané médiá

- Disk: DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, WMA
- USB jednotka Flash: áno
- AV-IN: na prehrávanie obsahu z prenosných zvukových/video zariadení

Prehrávanie videa

- Prehrávané médiá: DVD, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, DVD+RW, Video CD, SVCD, Obrázkové CD, Divx
- Režimy prehrávania disku: A-B opakovane, Uhol, Opakovanie kapitoly, Ponuka disku, Rýchlo dozadu, Rýchlo dopredu, displej OSD, PBC, Opakovať, Pokračovať v prehrávaní od zastavenia, Hľadanie smerom dopredu/naspäť, Pomaly dozadu, Pomaly dopredu, Statický obrázok, Zoom
- Systém prehrávania videodiskov: NTSC, PAL
- Prehrávanie cez USB Direct: JPEG, Divx, MPEG4 (jednoduchý profil)

Prehrávanie zvuku

- Formát kompresie: zvuk Dolby Digital, MP3, WMA
- Režimy prehrávania disku: Rýchlo dopredu/dozadu, Vyhľadávanie Ďalší/Predchádz. album, Vyhľadávanie ďalšej/predchádz. skladby
- Podpora ID3 označenia: Titul skladby, interpret, album
- Rýchlosti prenosu MP3: 32 – 320 kbit/s a premenlivá bitová rýchlosť

Tuner/Prijem/Vysielanie

- Pásmo tuneru: AM, FM Stereo
- Automatické digitálne ladenie: áno
- Zdokonalenia tuneru: Automatické vyhľadanie a uloženie
- Počet predvolieb staníc: 18 (FM), 12 (AM)

Zvuk

- Ekvalizér: 3-pásmo
- Nastavenia ekvalizéra: Klasické, Jazz, Pop, Rock,

Neutrálny, Optimálny, Techno, Definované

- používateľom
- Zlepšenie kvality zvuku: FullSound, MAX Sound, Dynamické zvýraznenie basov, Music zone
- Výstupný výkon (MAX): 50 W x 4 kanály
- Výstupný výkon (RMS): 24 W x 4 kanály (4 ohmy, 10 % THD)

Pripojiteľnosť

- Video vstup: CVBS Video (RCA) 1x
- Video výstup - analógový: Kompozitný video výstup
- Výstup s predzosilňovačom: 2 páry RCA (L/P)
- Výstup s predzosilňovačom pre subwoofer: S ovládaním zosilnenia
- Profily Bluetooth: A2DP, AVRCP
- Verzia rozhrania Bluetooth: 2,1
- Kompatibilné s navigáciou: (vyžaduje sa voliteľná súprava GPS)
- Diaľkové ovládanie na volante: (vyžaduje sa adaptér od iného výrobcu)
- Rozsah Bluetooth: priamy výhľad, 8 m

Kompatibilita s iPhone

- Kompatibilné s: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

Kompatibilita s iPod

- Kompatibilné s: iPod, iPod classic, iPod nano, iPod touch

Príslušenstvo

- Diaľkové ovládanie: Tenké diaľkové ovládanie s batériou
- Manuál používateľa: Angličtina, Holandčina, Francúzština, Nemčina, Taliančina
- Stručná príručka spustenia: Angličtina, francúzština, holandčina, nemčina, taliančina

Príkon

- Zdroj napájania: 12 V DC

Rozmery

- Rozmery produktu (Š x V x H):
188 x 116 x 245 mm
- Šasi: 2 Din



Dátum vydania
2013-08-25

Verzia: 2.0.3

12 NC: 8670 000 96929
EAN: 08 71258 16647 18

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com