

Altid klar til at hjælpe

Registrer dit produkt, og få support på
www.philips.com/welcome



BTM3160



Brugervejledning

PHILIPS

Indholdsfortegnelse

1	Vigtigt	2	7	Produktinformation	14
	Sikkerhed	2		Specifikationer	14
2	Dit mikrosystem	4		USB-afspilningsoplysninger	15
	Indledning	4		Understøttede MP3-diskformater	15
	Hvad er der i kassen	4	8	Fejlfinding	15
	Oversigt over hovedenheden	5			
	Oversigt over fjernbetjeningen	6	9	Meddelelse	17
3	Kom godt i gang	7			
	Tilslut højttalere	7			
	Tilslut strømmen	7			
	Demonstrer funktionerne	7			
	Gør fjernbetjeningen klar	7			
	Indstilling af ur	8			
	Tænd	8			
4	Afspilning	9			
	Afspilning fra disk	9			
	Afspilning fra USB-enhed	9			
	Afspilningsstyring	9			
	Spring til et spor	9			
	Programmering af numre	10			
	Afspil fra Bluetooth-aktiverede enheder	10			
5	Lyt til radioen	11			
	Find en radiostation	11			
	Programmer radiostationer automatisk	11			
	Programmer radiostationer manuelt	12			
	Vælg en forudindstillet radiostation	12			
	Vis RDS-oplysninger	12			
6	Andre funktioner	12			
	Indstil alarm-timeren	12			
	Indstil sleep-timeren	13			
	Lyt til en ekstern enhed	13			
	Sådan lytter du gennem hovedtelefonerne	13			

1 Vigtigt

Sikkerhed

Lær disse sikkerhedssymboler at kende



Symbolet med lynet indikerer, at uisoleret materiale inde i enheden kan forårsage elektrisk stød. For din egen og andres sikkerhed må kabinettet ikke fjernes.

Udråbstegnet betyder, at du skal være opmærksom på funktioner, der kræver omhyggelig læsning af den vedlagte vejledning, så du forebygger drifts- og vedligeholdelsesproblemer.

ADVARSEL: Med henblik på at reducere risikoen for brand eller elektrisk stød må enheden ikke udsættes for regn og fugt, og vandholdige genstande som f.eks. vaser må ikke placeres oven på enheden.

FORSIGTIG: Sæt stikket helt i for at undgå risiko for elektrisk stød. (For områder med polariserede stik: For at forebygge elektrisk stød skal stikproppen passe til stikkontakten.)

Vigtige sikkerhedsinstruktioner

- Følg alle instruktioner.
- Respekter alle advarsler.
- Benyt ikke denne enhed i nærheden af vand.
- Rengør kun produktet med en tør klud.
- Ventilationsåbninger må ikke blokeres. Installer apparatet i overensstemmelse med producentens instruktioner.
- Installer ikke enheden i nærheden af varmekilder som f.eks. radiatorer, varmeapparater, ovne eller andre enheder (inkl. forstærkere), der producerer varme.

- Sørg for, at netledningen ikke trædes på, navnlig ved stikkene og stikforbindelserne samt det sted, hvor ledningen føres ud af enheden.
- Brug kun tilbehør og ekstraudstyr, der er godkendt af producenten.
- Brug kun vogne, holdere, stativer, beslag og borde, der enten medfølger eller er godkendt af producenten. Hvis du bruger en vogn, skal du passe på, at enheden ikke vælter ned, når du flytter vognen.



- Fjern enheden fra stikkontakten under tordenvejr, eller hvis den ikke skal bruges gennem længere tid.
- Al servicering skal udføres af kvalificeret personale. Enheden skal serviceres, hvis den er blevet beskadiget, f.eks. hvis netledningen beskadiges, der er blevet spildt væske på apparatet, der er kommet fremmedlegemer ind i enheden, enheden er blevet udsat for regn eller fugt, eller hvis enheden ikke fungerer normalt eller er blevet tabt.
- FORSIGTIG vedr. brug af batterier – sådan forebygger du batterilækage, der kan forårsage personskade, tingskade eller produktskade:
 - Isæt alle batterier korrekt, og sørg for, at + og - vender, som det er vist på enheden.
 - Bland ikke batterier (gamle og nye eller brunstens- og alkaliebatterier osv.).
 - Batterier (pakket eller installeret) må ikke udsættes for ekstrem varme fra f.eks. sol, ild eller lignende.
 - Fjern batterierne, hvis enheden ikke skal bruges gennem længere tid.
- Enheden må ikke udsættes for dryp eller sprøjt.

- Placer aldrig farlige genstande på enheden (f.eks. væskefyldte genstande eller tændte lys).
- Hvis netstikket MAINS eller et apparatstik bruges til at afbryde enheden, skal disse kunne betjenes nemt.

Advarsel

- Kabinettet bør aldrig tages af enheden.
- Forsøg aldrig at smøre nogen del på enheden.
- Placer aldrig enheden på andet elektrisk udstyr.
- Udsæt ikke enheden for direkte sollys, åben ild eller varmekilder.
- Se aldrig på laserstrålen inde i denne enhed.
- Sørg for, at du altid kan komme til ledningen, stikkontakten eller adapteren, så du kan afbryde strømmen til enheden.

Høresikkerhed



Advarsel

- Undgå eventuel høreskade ved ikke at lytte ved høj lydstyrke i længere perioder.

Lyt ved moderat lydstyrke:

- Brug af hovedtelefoner ved høj lydstyrke kan give høreskader. Dette produkt kan frembringe lyd med så høje decibelværdier, at det kan forårsage høreskader for en normalt hørende person, også selv om det kun foregår i mindre end et minut. De høje decibelværdier har til formål at imødekomme de personer, der allerede lider af nedsat hørelse.
- Lyd kan snyde. Efter et stykke tid vil dine ører vænne sig til høj lyd og tilpasse sig en mere kraftig lydstyrke. Så det, der efter længere tids lytning forekommer normalt, kan faktisk være meget højt og skadeligt for hørelsen. For at sikre dig imod dette skal du indstille lydstyrken på et sikkert niveau,

før din hørelse vænner sig til niveauet, og undlade at skrue op.

Sådan indstilles lydstyrken til et fornuftigt niveau:

- Indstil lydstyrken til et lavt niveau.
- Øg langsomt lydstyrken, indtil du kan høre lyden klart og behageligt uden forvrængning.

Undlad at lytte i for lange perioder ad gangen:

- For lang tids udsættelse for lyd påvirkning, selv ved et fornuftigt niveau, kan også forårsage hørenedsættelse.
- Sørg for, at du anvender apparatet med måde, og hold passende pauser.

Overhold følgende retningslinjer, når du anvender dine hovedtelefoner.

- Lyt ved en fornuftig lydstyrke i kortere tidsrum.
- Vær omhyggelig med ikke at justere på lydstyrken undervejs, efterhånden som din hørelse tilpasser sig lydniveauet.
- Undlad at skrue så højt op for lyden, at du ikke kan høre, hvad der foregår omkring dig.
- Du bør være ekstra forsigtig eller slukke midlertidigt i potentielt farlige situationer.
- Brug ikke hovedtelefoner under kørsel af et motoriseret køretøj, på cykel, på skateboard etc. Det kan skabe en farlig trafiksituation, og mange steder er det ulovligt.

2 Dit mikrosystem

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips!
Hvis du vil have fuldt udbytte af den support, som Philips tilbyder, kan du registrere dit produkt på www.philips.com/welcome.

Indledning

Med denne enhed kan du:

- nyde lyd fra diske, Bluetooth-aktiverede enheder, USB-enheder eller andre eksterne enheder;
- lytte til FM-radiostationer.

Du kan forbedre lyden med nedenstående lydindstillinger:

- DSC (Digital Sound Control)
 - DSC 1: Afbalanceret
 - DSC 2: Klar
 - DSC 3: Kraftfuld
 - DSC 4: Varm
 - DSC 5: Lys


Enheden understøtter følgende medieformater:




Hvad er der i kassen

Kontroller og identificer indholdet af pakken:

- Hovedenhed
- 2 x højttalere
- 1 x FM-antenne
- Fjernbetjening (med et AAA-batteri)
- Kort brugervejledning
- Sikkerhed og meddelelser

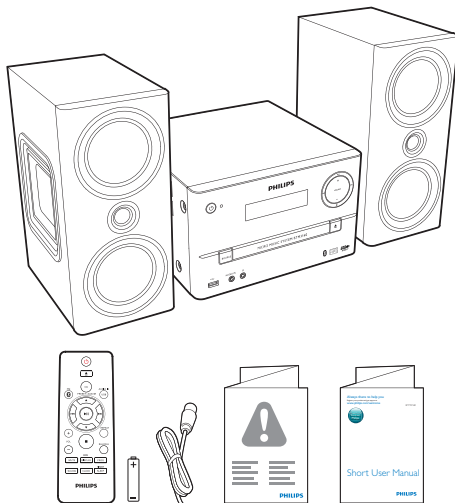

Oversigt over hovedenheden

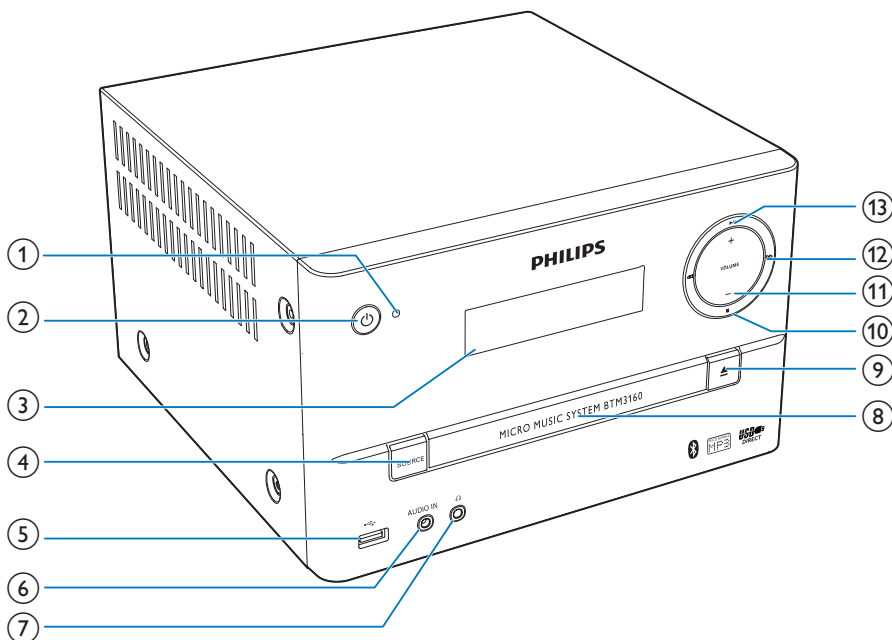

① Bluetooth-indikator

- Vis Bluetooth-status.

②

- Tænd eller sluk enheden.
- Skift til standbytilstand eller Eco-standbytilstand.

③ Skærmpanel

- Vis aktuel status.

④ SOURCE

- Vælg en kilde: CD, USB, FM, BT, AUDIO IN.

⑤

- Stik til en USB-enhed.

⑥ AUDIO IN

- Stik til lydindgang (3,5 mm) til en ekstern lydhed.

⑦

- Hovedtelefonstik.

⑧ Diskskuffe

⑨

- Åbn/luk diskskuffen.

⑩

- Stop afspilningen, eller slet et program.

⑪ VOLUME +/-

- Juster lydstyrken.


⑫

- Gå til forrige/næste spor.
- Søg inden for spor/disk/USB.
- Find en radiostation.
- Indstil klokkeslæt.

⑬

- Start eller genoptag afspilningen, eller sæt den på pause.

Oversigt over fjernbetjeningen

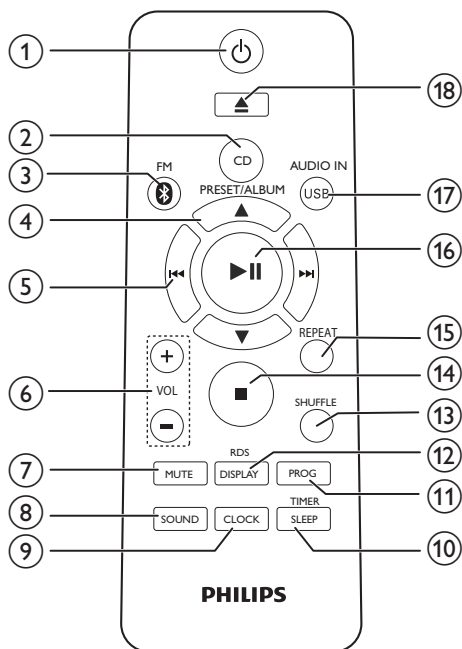

- ① **⏻**
 - Tænd eller sluk enheden.
 - skift til standbytilstand eller Eco-standbytilstand.
- ② **CD**
 - Vælg CD-kilde.
- ③ **FM/**
 - Vælg FM- eller Bluetooth-kilde.
- ④ **PRESET/ALBUM /**
 - Vælg en forudindstillet radiostation.
 - Gå til forrige/næste album.
- ⑤ **/**
 - Gå til forrige/næste spor.
 - Søg inden for spor/disk/USB.
 - Find en radiostation.
 - Indstil klokkeslæt.

- ⑥ **VOL +/-**
 - Juster lydstyrken.
- ⑦ **MUTE**
 - Deaktiver/aktiver lyden.
- ⑧ **SOUND**
 - Lyden beriges med DSC (Digital Sound Control).
- ⑨ **CLOCK**
 - Indstil uret.
 - Vis uroplysninger.
- ⑩ **SLEEP/TIMER**
 - Indstil sleep-timer.
 - Indstil alarm-timeren.
- ⑪ **PROG**
 - Programmer spor.
 - Programmer radiostationer.
 - Gem FM-stationer automatisk.
- ⑫ **DISPLAY/RDS**
 - Juster lysstyrken for displayet.
 - Vis RDS-oplysninger.
- ⑬ **SHUFFLE**
 - Afspil numre i tilfældig rækkefølge.
- ⑭ **■**
 - Stop afspilningen, eller slet et program.
- ⑮ **REPEAT**
 - Afspil et nummer eller alle numre gentagne gange.
- ⑯
 - Start eller genoptag afspilningen, eller sæt den på pause.
- ⑰ **USB/AUDIO IN**
 - Vælg kilden USB eller AUDIO IN.
- ⑱
 - Tryk for at åbne eller lukke diskskuffen.

3 Kom godt i gang

! Advarsel

- Benyttes betjening og indstillinger på anden måde end anvist i denne brugsvejledning, er der risiko for, at du udsætter dig for farlig bestråling og andre risici.

Følg altid instruktionerne i dette afsnit i den angivne rækkefølge.

Hvis du kontakter Philips, vil du blive bedt om apparatets modelnummer og serienummer. Modelnummeret og serienummeret står bag på apparatet. Skriv numrene her:


Modelnr: _____

Serienr: _____

Tilslut højttalere

≡ Bemærk


- Hvis du vil have optimal lyd, skal du kun anvende de medfølgende højttalere.
- Tilslut kun højttalere med en impedans, der er den samme som eller højere end de medfølgende højttaleres. Se afsnittet Specifikationer i denne manual.

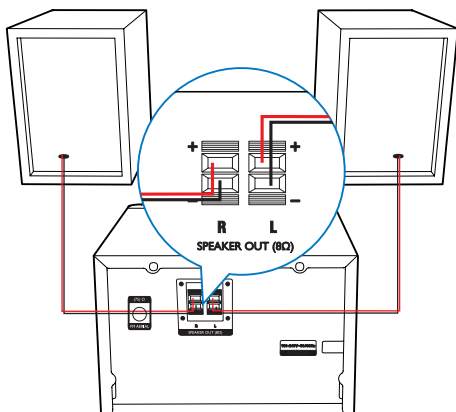

Tilslut strømmen

! Advarsel

- Risiko for produktskade! Kontroller, at forsyningsspændingen svarer til den spænding, der er trykt på undersiden af enheden.
- Risiko for elektrisk stød! Tag altid stikket ud af kontakten, når netledningen skal frakobles. Hiv aldrig i ledningen.
- Før du tilslutter netledningen, skal du sørge for at have udført alle andre tilslutninger.

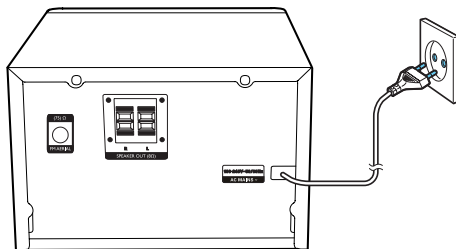

Demonstrer funktionerne

I standbytilstand skal du trykke på og holde **■** nede i tre sekunder for at demonstrere funktionerne på enheden.

➔ Funktionerne vises en for en hen over displayet.

- Tryk på **■** igen for at slukke for demonstrationen.

Gør fjernbetjeningen klar


! Advarsel

- Risiko for eksplosion! Opbevar ikke batterier i nærheden af varmekilder, sollys eller ild. Kast aldrig batterier i ild.
- Risiko for forkortet batterilevetid! Bland aldrig batterier af forskellige mærker eller typer.
- Risiko for produktskade! Hvis fjernbetjeningen ikke skal bruges gennem længere tid, skal du fjerne batterierne.

Sådan sættes batteriet i fjernbetjeningen:

1 Åbn batterirummet.

- 2 Indsæt det medfølgende AAA-batteri med korrekt polaritet (+/-) som angivet.
- 3 Luk batterirummet.

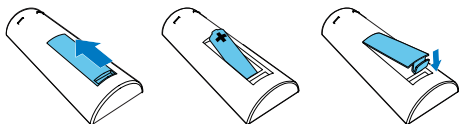

Indstilling af ur

- 1 I standbytilstand skal du trykke på **CLOCK** på fjernbetjeningen og holde den nede i mere end to sekunder:
↳ Timeformatet **[24H]** eller **[12H]** vises.
- 2 Tryk på **◀◀ / ▶▶** for at vælge **[24H]** eller **[12H]** timeformat.
- 3 tryk på **CLOCK** for at bekræfte.
↳ Timecifrene vises og begynder at blinke.
- 4 Gentag trin 2 og 3 for at indstille timer og minutter.



Bemærk

- Hvis nej-knappen holdes nede i 90 sekunder, lukker systemet automatisk ned for tilstanden for indstilling af uret.



Tip

- Du kan få vist uroplysninger i tændt tilstand ved at trykke på **CLOCK**.

Skift til standbytilstand

Tryk på **⏻** igen for at sætte enheden i standbytilstand.

↳ Uret (hvis det er indstillet) vises på panelet.

Skift til Eco-standbytilstand

Tryk på **⏻** og hold den nede i mere end to sekunder.

↳ Displayet dæmpes.



Bemærk

- Enheden skifter til Eco-standbytilstand efter 15 minutter i standbytilstand.

Sådan skifter du mellem standbytilstand og Eco-standbytilstand:

Tryk på **⏻** og hold den nede i mere end to sekunder.

Tænd


Tryk på **⏻**.

↳ Enheden skifter til den sidst valgte kilde.

4 Afspilning

Afspilning fra disk

- 1 Tryk på **CD** for at vælge **CD**-kilden.
- 2 Tryk på **▲** for at åbne diskrummet.
- 3 Indsæt en disk med den trykte side opad.
- 4 Tryk på **▲** for at lukke diskrummet.
↳ Afspilning starter automatisk. Hvis ikke, skal du trykke på **▶||**.

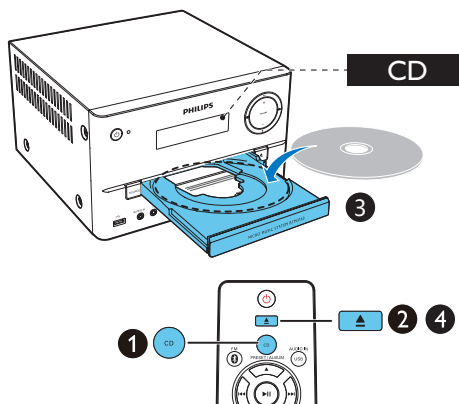


Afspilning fra USB-enhed



Bemærk

- Kontroller, at USB-enheden indeholder lydindhold, der kan afspilles.

- 1 Tryk på **USB/AUDIO IN** gentagne gange for at vælge **USB**-kilde.
- 2 Sæt en USB-enhed i **USB**-stikket.
↳ Afspilning starter automatisk. Hvis ikke, skal du trykke på **▶||**.

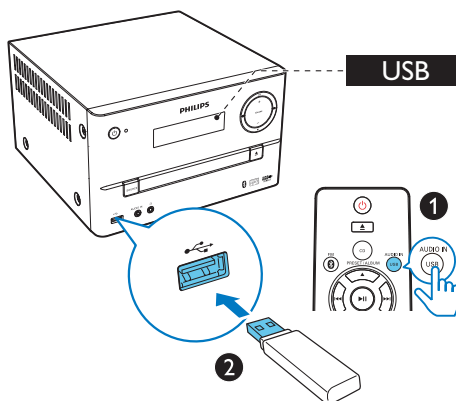

Afspilningsstyring

▲ / ▼	Vælg en mappe.
◀◀ / ▶▶	Vælg en lydfil.
▶	Sæt afspilningen på pause, eller genoptag afspilningen.
■	Stop afspilningen.
REPEAT	Afspil et nummer eller alle numre gentagne gange.
SHUFFLE	Afspil numre i tilfældig rækkefølge.
VOL +/-	Øg eller reducer lydstyrken.
MUTE	Slå lyd fra eller til.
SOUND	Forbedring af lydeffekt med DSC: afbalanceret, klar, kraftfuld, varm og lys.
DISPLAY	Juster lysstyrken for displayet.

Spring til et spor

For CD:

Tryk på **◀◀ / ▶▶** for at vælge et andet spor.


For MP3-diske og USB-enheder:

- 1 Tryk på **▲ / ▼** for at vælge et album eller en mappe.
- 2 Tryk på **◀◀ / ▶▶** for at vælge et spor eller en fil.

Programmering af numre

Du kan højst programmere 20 numre.

- 1 Tryk på **PROG** for at aktivere programmeringstilstanden.
- 2 MP3-spor: Tryk på **▲** / **▼** for at vælge et album.
- 3 Tryk på **◀◀** / **▶▶** for at vælge et spor, og tryk derefter på **PROG** for at bekræfte.
- 4 Gentag trin 2 til 3 for at programmere flere spor.
- 5 Tryk på **▶▶** for at afspille de programmerede spor.
 - ↳ Under afspilning vises **[PROG]** (program).
 - Hvis du vil slette programmeringen, skal du trykke på **■** i stopposition.

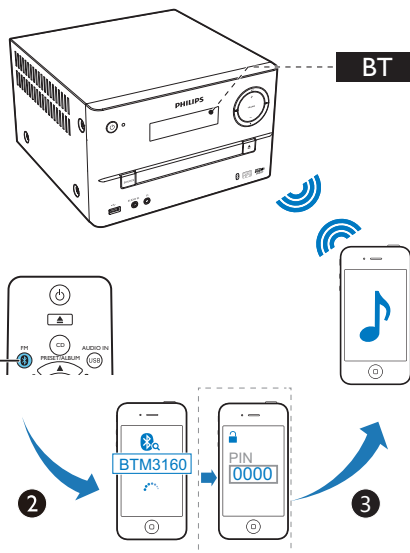

Afspil fra Bluetooth-aktiverede enheder



Bemærk

- Det effektive dækningsområde mellem enheden og din Bluetooth-aktiverede enhed er ca. 10 meter.
- Enhver forhindring mellem systemet og enheden kan reducere dækningsområdet.
- Der er ikke garanti for kompatibilitet med alle Bluetooth-enheder.

- 1 Tryk på **FM/** gentagne gange for at vælge **Bluetooth**-kilden.
 - ↳ **[BT]** (Bluetooth) vises.
 - ↳ Bluetooth-indikatoren blinker blåt.
- 2 På din enhed, der understøtter A2DP (Advanced Audio Distribution Profile), skal du aktivere Bluetooth og søge efter Bluetooth-enheder, der kan parres (se brugervejledningen til enheden).
- 3 Vælg **"PHILIPS BTM3160"** på din Bluetooth-enhed, og indtast om nødvendigt **"0000"** som adgangskode til parring.
 - ↳ Når parring og forbindelse er oprettet, lyser Bluetooth-indikatoren konstant blåt, og enheden bipper to gange.
- 4 Afspil lyd på den tilsluttede enhed.
 - ↳ Lyden streames fra din Bluetooth-aktiverede enhed til denne enhed.



Tip

- Enheden kan huske op til 8 tidligere tilsluttede Bluetooth-enheder.

Sådan afbrydes den Bluetooth-aktiverede enhed:

- Deaktiver Bluetooth på din enhed; eller
- Flyt enheden uden for kommunikationsrækkevidden.

Sådan ryddes Bluetooth-parringshistorik:

- Tryk på og hold ►|| nede på hovedenheden i 8 sekunder:
 - ↳ Den aktuelle Bluetooth-forbindelse afbrydes.
 - ↳ Når rydning er udført, bipper enheden.

5 Lyt til radioen

Find en radiostation



Tip

- Placer antennen på så lang afstand som muligt fra TV, videobåndoptagere eller andre strålingskilder.
- For optimal modtagelse skal du trække antennen helt ud og justere dens position.

- 1 Tryk på **FM/**  gentagne gange for at vælge FM-kilden.
- 2 Tryk på **◀◀ / ▶▶**, og hold den nede i mere end to sekunder.
 - ↳ Radioen stiller automatisk ind på en station med stærkt signal.
- 3 Gentag trin 2 for at finde flere stationer.

Sådan finder du en station med svagt signal:

Tryk gentagne gange på **◀◀ / ▶▶**, indtil du finder det bedste signal.

Programmer radiostationer automatisk



Bemærk

- Du kan maksimalt programmere 20 forudindstillede radiostationer (FM).

I tunertilstanden skal du trykke på **PROG** og holde den nede i mere end to sekunder for at aktivere den automatiske programmering.

- ↳ Alle tilgængelige stationer bliver programmeret i rækkefølge efter bølgebåndsmodtagelsens styrke.
- ↳ Den først programmerede radiostation afspilles automatisk.

Programmer radiostationer manuelt

- 1 Find en radiostation.
- 2 Tryk på **PROG** og derefter på ▲ / ▼ for at vælge et nummer fra 1–20.
- 3 Tryk på **PROG** for at bekræfte.
↳ Det forudindstillede nummer og frekvensen på den forudindstillede station vises.
- 4 Gentag trin 2-3 for at programmere flere stationer.

Bemærk

- Hvis du vil overskrive en programmeret station, skal du gemme en anden station på dens plads.

Vælg en forudindstillet radiostation

I tunertilstand skal du trykke på ▲ / ▼ for at vælge et forudindstillet nummer.

Vis RDS-oplysninger

RDS (Radio Data System) er en tjeneste, der giver FM-stationer mulighed for at vise yderligere oplysninger.

- 1 Stil ind på en RDS-station.
- 2 Tryk gentagne gange på **DISPLAY/RDS** for at rulle gennem følgende oplysninger (hvis de er tilgængelige).
 - Tekstmeddelelse på radioen
 - Programtype
 - Frekvens
 - Stereo eller mono

6 Andre funktioner

Indstil alarm-timeren

Denne enhed kan bruges som vækkeur. Du kan vælge CD, FM eller USB som alarmkilde.

Bemærk

- Kontroller, at du har indstillet uret korrekt.

- 1 I standbytilstand holdes **SLEEP/TIMER** nede i mere end to sekunder.
↳ Timecifrene vises og begynder at blinke.
- 2 Tryk på ◀◀ / ▶▶ gentagne gange for at indstille timetallet.
- 3 Tryk på **SLEEP/TIMER** for at bekræfte.
↳ Minutcifrene vises, og de begynder at blinke.
- 4 Gentag trin 2-3 for at indstille minuttal, vælg en kilde (**CD**, **FM** eller **USB**) og justere lydstyrken.

Bemærk

- Hvis nej-knappen holdes nede i 90 sekunder, lukker systemet automatisk ned for tilstanden for indstilling af timeren.

Aktiver eller deaktiver alarm-timeren:

Tryk på **SLEEP/TIMER** gentagne gange for at aktivere eller deaktivere alarmen.

↳ Hvis timeren aktiveres, vises 📻.

Tip

- Hvis CD/USB vælges som kilde, men der ikke er sat en disk i, eller der ikke er tilsluttet en USB, skifter systemet automatisk til tunerilden.

Indstil sleep-timeren

For at indstille sleep-timeren i tændt tilstand skal du trykke på **SLEEP/TIMER** gentagne gange for at vælge et fast tidsinterval (i minutter).

↳ Når sleep-timeren aktiveres, vises „zz“. Ellers forsvinder „zz“.


Sådan lytter du gennem hovedtelefonerne

Tilslut hovedtelefoner (medfølger ikke) til  -stikket på forsiden af dette produkt.

Lyt til en ekstern enhed

Du kan lytte til en ekstern lydenhed via denne enhed med et MP3 link-kabel.

- 1 Tryk på **USB/AUDIO IN** gentagne gange for at vælge **AUDIO IN**-kilde.
- 2 Tilslut et MP3-link-kabel (medfølger ikke) mellem:
 - **AUDIO IN**-stikket (3,5 mm) på enheden
 - og hovedtelefonstikket på en ekstern enhed.
- 3 Start afspilning af enheden (se brugervejledningen til enheden).

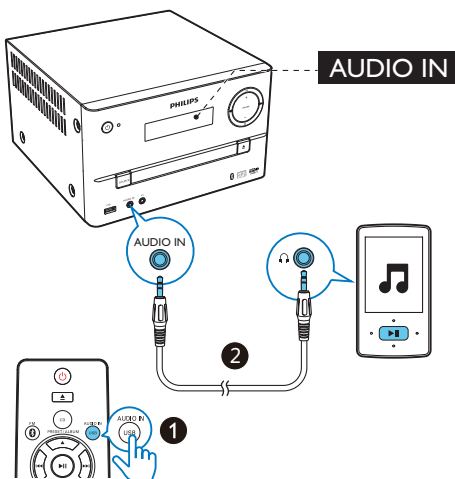

7 Produktinforma- tion



Bemærk

- Produktoplysninger kan ændres uden varsel.

Specifikationer

Forstærker

Maksimal udgangseffekt	150 W
Frekvensgang	60 Hz - 16 kHz; ±3 dB
Signal-/støjforhold	≥70 dBA
Samlet harmonisk forvrængning	< 1%
Aux-indgang	600 mV RMS

Højttalere

Højttalerimpedans	6 ohm
Højttalerdriver	3,5" basenhed + 20 mm diskantenhed
Sensitivitet	>84 dB/m/W

Bluetooth

Bluetooth-version	V2.1 + EDR
Frekvensbånd	2,4 GHz ~ 2,48 GHz ISM-bånd
Område	10 m (i fri luft)

Tuner (FM)

Indstillingsområde	87,5 - 108 MHz
Indstilling af gitter	50 kHz

Sensitivitet	
- Mono, 26 dB S/N ratio	<22 dBf
- Stereo, 46 dB S/N ratio	<45 dBf
Søgeselektivitet	<30 dBf
Samlet harmonisk forvrængning	< 3%
Signal-/støjforhold	> 45 dBA

USB

Direkte USB-version	2.0 fuld hastighed
USB 5 V strøm	≤ 500 mA

Disk

Lasertype	Halvleder
Diskdiameter	12 cm/8 cm
Understøttet disk	CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD
Audio DAC	24 bit/44,1 kHz
Samlet harmonisk forvrængning	<1% (1 kHz)
Frekvensgang	60 Hz - 16 kHz; ±3 dB
S/N ratio	>70 dBA

Generelle oplysninger

Vekselstrøm	100-240 V~, 50/60 Hz
Strømforbrug ved drift	35 W
Strømforbrug ved Eco-standby	< 0,5 W
Mål	
- Hovedenhed (B x H x D)	230 x 195 x 235 mm
- Højttalerkabinet (B x H x D)	142 x 307 x 215 mm
Vægt	
- Hovedenhed	2,5 kg
- Højttalerkabinet	2 x 2,8 kg

USB-afspilningsoplysninger

Kompatible USB-enheder:

- USB-flash-hukommelse (USB2.0 eller USB1.1)
- USB-flash-afspillere (USB2.0 eller USB1.1)
- Hukommelseskort (kræver en ekstra kortlæser for at fungere sammen med denne enhed)

Understøttede formater:

- USB- eller hukommelsesfilformat FAT12, FAT16, FAT32 (sektorstørrelse: 512 byte)
- MP3-bithastighed (datahastighed): 32 - 320 Kbps og variabel bithastighed
- Mappen har op til 8 niveauer indlejret
- Antal album/mapper: maksimalt 99
- Antal spor/titler: maksimalt 999
- ID3-mærke v2.0 eller nyere
- Filnavn i Unicode UTF8 (maksimal længde: 32 byte)

Ikke-understøttede formater:

- Tomme album: Et tomt album er et album, der ikke indeholder MP3/WMA-filer, og det vil ikke blive vist på displayet.
- Ikke-understøttede filformater springes over: Eksempelvis bliver word-dokumenter (.doc) og MP3-filer med filtypenavnet .dlf ignoreret, og de afspilles ikke.
- WMA-, AAC-, WAV-, PCM-lydfiler
- DRM-beskyttede WMA-filer (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- WMA-filer i Lossless-format

Understøttede MP3-diskformater

- ISO9660, Joliet
- Maksimalt antal titler: 128 (afhængigt af filnavnenes længde)
- Maksimalt antal album: 99
- Understøttede samplingfrekvenser: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
- Understøttede bithastigheder: 32~256 (kbps), variabel bithastigheder

8 Fejlfinding



Advarsel

- Kabinettet bør aldrig tages af enheden.

Prøv aldrig selv at reparere systemet, da garantien i så fald bortfalder.

Hvis der forekommer fejl på enheden, bør du kontrollere følgende punkter; inden du bestiller reparation. Hvis der fortsat er problemer, skal du gå til Philips websted på (www.philips.com/support). Når du kontakter Philips, skal du sørge for, at enheden er i nærheden, og at modelnummeret og serienummeret er tilgængelige.

Ingen strøm

- Kontroller, at enhedens netledning er korrekt tilsluttet.
- Kontroller, at der er strøm i stikkontakten.
- Som en strømbesparende funktion slukker systemet automatisk 15 minutter efter, at afspilningen af spor er slut, hvis der ikke i mellemtiden er blevet betjent nogen knapper.

Ingen lyd eller dårlig lyd

- Juster lydstyrken.
- Kontroller, at højttalerne er tilsluttet korrekt.
- Kontroller, at den blottede del af højttalerledningen er korrekt placeret i ledningsklemmen.

Ingen reaktion fra enheden

- Fjern strømkablet, tilslut det igen, og tænd derefter for enheden igen.

Fjernbetjeningen fungerer ikke

- Inden du trykker på en funktionsknop, skal du først vælge den korrekte kilde med fjernbetjeningen i stedet for på hovedenheden.
- Prøv at formindske afstanden mellem fjernbetjeningen og enheden.

- Isæt batteriet således, at dets poler (+/–) vender som vist.
- Udskift batteriet.
- Peg fjernbetjeningen direkte mod sensoren på forsiden af enheden.

Der blev ikke fundet nogen disk

- Indsæt en disk.
- Sørg for, at disken er sat i med den trykte side opad.
- Vent, indtil den kondenserede fugt på linsen er fordampet.
- Udskift eller rengør disken.
- Brug en færdiggjort CD eller en disk i det korrekte format.

Nogle af filerne på USB-enheden kan ikke vises

- Antallet af mapper eller filer på USB-enheden overskrider en bestemt grænse. Dette er ikke en funktionsfejl.
- Disse filers format understøttes ikke.

USB-enheden understøttes ikke

- USB-enheden er ikke kompatibel med enheden. Prøv en anden.

Dårlig radiomodtagelse

- Øg afstanden mellem enheden og dit TV eller din VCR.
- Træk FM-antennen helt ud.

Musikafspilning kan ikke foretages på enheden selv efter gennemført Bluetooth-tilslutning.

- Enheden kan ikke bruges til at afspille musik via denne enhed trådløst.

Lydkvaliteten er dårlig efter tilslutning af en Bluetooth-aktiveret enhed.

- Bluetooth-modtagelsen er dårlig. Flyt enheden tættere på denne enhed, eller fjern eventuelle forhindringer mellem dem.

Bluetooth kan ikke oprette forbindelse til denne enhed.

- Enheden understøtter ikke de profiler, der kræves til enheden.
- Enhedens Bluetooth-funktion er ikke aktiveret. Se i enhedens brugervejledning

for at finde ud af, hvordan funktionen aktiveres.

- Denne enhed ikke er i paringstilstand.
- Enheden har allerede forbindelse til en anden Bluetooth-aktiveret enhed. Afbryd enheden, og prøv igen.

Den parrede enhed kobler til og fra hele tiden.

- Bluetooth-modtagelsen er dårlig. Flyt enheden tættere på denne enhed, eller fjern eventuelle forhindringer mellem dem.
- Nogle mobiltelefoner kobler muligvis til og fra hele tiden, når du foretager eller afslutter opkald. Dette er ikke tegn på en funktionsfejl i enheden.
- På nogle enheder deaktiveres Bluetooth-forbindelsen muligvis automatisk for at spare strøm. Dette er ikke tegn på en funktionsfejl i enheden.

Timeren fungerer ikke

- Indstil uret korrekt.
- Aktiver timeren.

Ur-/timerindstillingen er blevet slettet

- Strømmen er blevet afbrudt, eller netledningen er blevet trukket ud.
- Indstil uret/timeren igen.

9 Meddelelse

CE 0890

Dette produkt overholder kravene i direktivet 1999/5/EC.

En kopi af EU-overensstemmelseserklæringen findes i PDF-versionen af brugervejledningen på www.philips.com/support.

Enhver ændring af dette apparat, som ikke er godkendt af Philips Consumer Lifestyle, kan annullere brugerens ret til at betjene dette udstyr.



Dit produkt er udviklet og fremstillet med materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges.



Når et produkt er forsynet med dette symbol med en overkrydset affaldsspand på hjul, betyder det, at produktet er omfattet af EU-direktiv 2002/96/EC.

Undersøg reglerne for dit lokale indsamlingssystem for elektriske og elektroniske produkter.

Følg de lokale regler; og bortskaf ikke dine udtjente produkter sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af udtjente produkter er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og helbred.



Dit produkt indeholder batterier; som er omfattet af EU-direktiv 2006/66/EC, og som ikke må bortskaffes sammen med almindeligt

husholdningsaffald. Undersøg venligst de lokale indsamlingsregler for batterier; da korrekt bortskaffelse er med til at forhindre negativ påvirkning af miljø og helbred.

Miljøoplysninger

Al unødvendig emballage er udeladt. Emballagen er forenklet og består af tre materialer: Pap (kasse), polystyrenskum (buffer) og polyethylen (poser; beskyttende skumfolie).

Systemet består af materiale, der kan genbruges, hvis det adskilles af et specialfirma. Overhold de lokale regler angående udsmidning af emballage, opbrugte batterier og gammelt udstyr.



**Be responsible
Respect copyrights**

Enheden indeholder kopibeskyttelsesteknologi, der er beskyttet af amerikanske patenter og andre immaterielle ejendomsrettigheder tilhørende Rovi Corporation. Reverse engineering (ombygning) og demontering af enheden er forbudt.

Bluetooth®-mærket og -logoet er registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc., og Philips' brug af sådanne mærker sker under licens.

Dette apparat bærer denne etiket:



Bemærk

- Identifikationspladen findes på bagsiden af enheden.



Specifications are subject to change without notice
© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

BTM3160_12_UM_V1.0

