



Philips
Bluetooth parti hoparlörü

360° parti ışığı

Kablosuz parti bağlantısı
Şarj edilebilir pil
80 W RMS. 160 W maks çıkış



TAX7207

Partiye mükemmel bir başlangıç

Bu muhteşem, ışık efektli küp hoparlörle partiye mükemmel bir başlangıç yapın! Güçlü ses, güçlü bas ve 360° göz kamaştırıcı ışıklarla odaya neşe katın. Işık ve ses çümbüşü için 50 adede kadar hoparlör bağlayın.

Odayı sallayın

- 80 W RMS. 160 W maks çıkış gücü
- AC elektrik gücüyle çalışır. 12 saatlik oynatma süresi için dahili pil
- Ses duvarı için 50 adede kadar hoparlör bağlayın
- Küp tasarım ve konforlu tutma yeri. Boyutlar: 30x31x30 cm

Mikrofonu sallayın

- 2 mikrofon girişi. Karaoke efektleri
- Yankı, kadın/erkek sesi değiştirici ve vokal sessizleştirici efektleri
- Stereo için eşleştirin ve daha yüksek sesle oynatın
- Dokunmatik düğmeler hoparlörün gücünü ve ses düzeyini kontrol eder

Partiyi anında başlatın

- Ekstra yüksek bas ile güçlü ses
- Bluetooth, USB veya ses girişi ile kolayca bağlayın
- 2x 2 inç tweeter, 6,5 inç bas sürücüsü ve 2x pasif radyatör
- 360° ışık çubukları müziğe titreşim ve parıltı katar

PHILIPS

Bluetooth parti hoparlörü

360° parti ışığı Kablosuz parti bağlantısı, Şarj edilebilir pil, 80 W RMS. 160 W maks çıkış

Özellikler

Ekstra bas. 12 saat oynatma süresi



Bu karaokeli küp hoparlör, odayı zengin sesler ve yüksek baslarla dolduracak. Dahili pil; partiyi, tek bir şarjla 12 saate kadar oynatma süresi boyunca dışarı taşımanıza olanak sağlar.

360° göz kamaştıran ışık gösterisi

Parıldayan ışık çubukları, yarı şeffaf hoparlörün içerisinden titreşerek melodilerinize eşlik edecek fütüristik bir 360° ışık gösterisi yaratır. Işıkların rengi ve titreşimi müziğinizle birlikte değişir.

2 Karaoke mikrofon girişi

2 mikrofon girişi, partinizi karaoke moduna taşımanızı sağlar. Yankı, kadın/erkek sesi değiştirici ve vokal sessizleştirici ses efektleriyle eğlenceyi üst seviyeye çıkarın. Hem

mikrofonların hem de efektlerin hoparlör üzerinde kendi kontrolleri vardır.

Bluetooth, USB ve ses girişi

İstedığınız şekilde bağlayın. Melodilerinizi Bluetooth ile dinleyin. Ses girişi veya USB ile diğer cihazları kolayca bağlayın. Hat çıkışı soketini kullanarak başka bir hoparlöre veya amfiye de bağlanabilirsiniz.

Işık ve ses duvarı



50 adede kadar hoparlöre aynı anda bağlanabilirsiniz. En üstte bulunan tutma yeri ve küp tasarım, hoparlörleri birbirlerinin üzerine kolayca dizmenize olanak sağlar. Partinize harika bir başlangıç yapmak için parlayan ışık ağıyla kaplı bir ses duvarı yaratın.

TAX7207/10

2x 2 inç tweeter

2x 2 inç tweeter, 6,5 inç bas sürücüsü ve 2x pasif radyatör

80 W RMS. 160 W maks çıkış

80 W RMS. 160 W maks çıkış gücü

12 saatlik oynatma süresi

AC elektrik gücüyle çalışır. 12 saatlik oynatma süresi için dahili pil

Küp tasarım ve konforlu tutma yeri

Küp tasarım ve konforlu tutma yeri. Boyutlar: 30x31x30 cm

Yankı, kadın/erkek sesi değiştirici

Yankı, kadın/erkek sesi değiştirici ve vokal sessizleştirici efektleri

Stereo için eşleştirin

Stereo için eşleştirin ve daha yüksek sesle oynatın

Dokunmatik düğmeler

Dokunmatik düğmeler hoparlörün gücünü ve ses düzeyini kontrol eder



Bluetooth parti hoparlörü

360° parti ışığı Kablosuz parti bağlantısı, Şarj edilebilir pil, 80 W RMS. 160 W maks çıkış

Teknik Özellikler

Ses

- Çıkış gücü (RMS): 80W
- Ses geliştirme: Dinamik Bas Kuvvetlendirme
- Frekans tepkisi: 40 Hz - 20 KHz, ± 3 dB
- Çıkış gücü (MAKS.): 160W
- Toplan harmonik bozulma: %10
- Hoparlör empedansı: Tiz 8 ohm; Bas 4 ohm

Hoparlörler

- Sürücü yapılandırması: 2 Yollu
- Ses kanalı sayısı: 2,1
- Tweeter sayısı: 2
- Woofers sayısı: 1
- Pasif radyatörler: 2
- Tweeter çapı: 2"
- Woofers çapı: 6,5 inç

Bağlantı

- Bluetooth: SBC ve AAC akışını destekler
- Bluetooth sürümü: 5.0
- Bluetooth profilleri: Müzik akışı (A2DP), Oynatma/ ses kontrolü: AVRCP, Çok noktali (Çoklu eşleme) destek
- Bluetooth mesafesi: Görüş alanı, 30 m veya 100 fit
- USB: Type-A (oynatma, okuma, servis)
- Ses girişi: 1x 3,5 mm
- Mikrofon girişi: 2x (6,3 mm, ses düzeyi kontrollü)
- Ses çıkışı: 1x 3,5 mm
- DLNA Standardı: Hayır
- Çoklu hoparlör bağlantısı
- Çoklu hoparlör senaryosu: Stereo, Yayın
- Çoklu hoparlör teknolojisi: Kablosuz PartyLink, TWS
- Akıllı Ev: Yok

Desteklenen Ses Formatları

- Bluetooth: SBC, AAC
- USB: MP3, WAV, WMA, FLAC

Kullanılabilirlik

- Karaoke: MIC ses seviyesi, yankı kontrolü, vokal

sessizleştirici, ses değiştirici

- Işık Etkisi: Var, 360° hoparlör ışık efekti
- Dokunmatik kontrol: Güç açık/kapalı, Çal/ Duraklat, Ses açma, Ses kısma, Aydınlatma düğmesi, Dinamik Bas Kuvvetlendirme (DBB)
- Gösterge ekranı: Hayır

Uyumluluk

- Akıllı telefon/tablet uygulama kontrolü: Hayır

Güç

- Pil Kapasitesi: 2600 mAh, 14,4 V
- Güç kaynağı: 100-240 VAC, 50/60 Hz
- Bekleme modunda güç tüketimi: $\leq 0,5$ W
- Pil Tipi: Lityum iyon (dahili)
- Pil ömrü süresi: 12 saat
- Şarj süresi: 6,5 saat
- Power bank: Hayır

Ambalaj boyutları


- Yükseklik: 46 cm
- Ambalaj türü: Karton
- Raf yerleşimi tipi: Sabit
- Genişlik: 39 cm
- Derinlik: 39 cm
- Birlikte verilen ürün sayısı: 1
- EAN: 48 95229 12631 2
- Brüt ağırlık: 9,5 kg
- Net ağırlık: 7,5 kg
- Dara ağırlığı: 2 kg

Ürün boyutları

- Yükseklik: 31 cm
- Genişlik: 30 cm
- Derinlik: 30 cm
- Ağırlık: 7,5 kg

Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: AC Güç Kablosu, Hızlı başlangıç kılavuzu, Garanti belgesi, Güvenlik garantisi belgesi

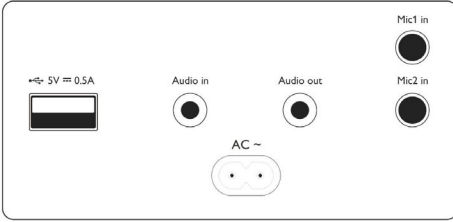

Yayın tarihi 2024-03-08

Sürüm: 6.1.1

EAN: 48 95229 12631 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com