

Philips
Draadloze telefoon

1,8 inch display, witte verlichting

Luidsprekertelefoon met handset
2 handsets

D2502W



Geniet van wat u ziet

De Philips D250 draadloze telefoon biedt hoogwaardig geluid en een groot, helder display in een slank, ergonomisch ontwerp. Gebruik slimme privacy modi en profiteer van veel comfort en geweldig geluid, allemaal handsfree.

Prettig en eenvoudig

- Eenvoudig afleesbaar display van 4,6 cm (1,8") met witte achtergrondverlichting
- Afzonderlijke handset met luidspreker voor gemakkelijk handsfree telefoneren
- Ruwe achterzijde voor een stevige grip
- Programmeerbare sneltoetsen voor snel bellen
- Tot wel 16 uur spreektijd met één keer opladen
- Privacyinstellingen: oproepblokkering en nummerblokkering
- Nummerherkenning, zodat u altijd weet wie u belt*

Kristalhelder geluid

- Geavanceerde geluidstesten en afstemmen voor een fantastische geluidskwaliteit
- Parametrische equalizer zorgt voor een puur en helder geluid

Milieuvriendelijk product

- Geen energieverbruik wanneer de ECO+-modus is geactiveerd

PHILIPS

Draadloze telefoon

1,8 inch display, witte verlichting Luidsprekertelefoon met handset, 2 handsets

D2502W/05

Kenmerken

Display van 4,6 cm (1,8")

Eenvoudig afleesbaar display van 4,6 cm (1,8") met witte achtergrondverlichting

Nummerherkenning*




Soms is het handig om te weten door wie u wordt gebeld voordat u opneemt. Met onze nummerherkenning kunt u zien wie u belt.

Luidsprekertelefoon met handset



De handsfree modus maakt gebruik van een ingebouwde luidspreker om de stem van de beller te versterken, zodat u tijdens een gesprek kunt praten en luisteren zonder de telefoon aan uw oor te houden. Dit is vooral nuttig als u het gesprek met meerdere mensen wilt volgen of als u tijdens het gesprek aantekeningen wilt maken.

Antislipbehuizing

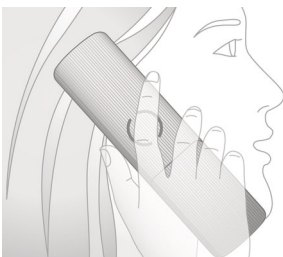

De achterkant van de handset is voorzien van een speciale structuur voor extra comfort en een betere grip.

Programmeerbare sneltoetsen



Het is nu eenvoudiger dan ooit om uw dierbaren te bellen. Met eenvoudig one-touch kiezen hoeft u nooit meer naar hun nummers te zoeken. U kunt tot 2 sneltoetsen programmeren voor direct bellen.

Tot 16 uur spreektijd



Tot wel 16 uur spreektijd met één keer opladen

Geavanceerde geluidstesten

We testen de geluidskwaliteit van onze DECT-telefoons op dezelfde manier als professionele fabrikanten van hoofdtelefoons. Door gebruik te maken van een geavanceerde oorsimulator kunnen we op een nauwkeurige manier nabootsen hoe mensen daadwerkelijk horen. Hierdoor kunnen onze akoestische technici zaken als frequentierespons, vervorming en algehele gehoorperceptie meten en afstemmen, en zo tot de perfecte reproductie van stemgeluid komen.

Parametrische equalizer



Onze telefoons maken tijdens de digitale geluidsverwerking gebruik van parametrische equalisatie om de geluidsrespons af te stemmen en terug te voeren naar de lineaire frequentieresponscurve. Dit zorgt voor een puur en helder geluid in elk gesprek.

Meerdere privacyinstellingen

Hecht u thuis veel waarde aan uw privacy en rust? De zwarte lijst voorkomt dat u oproepen van bepaalde nummers ontvangt of van nummers die met bepaalde cijfers beginnen, zodat u geen ongewenste telefoontjes krijgt. Voor oproepblokkering kunt u 4 nummers laten onthouden. Elke set kan uit 1-24 cijfers bestaan. Wanneer er een oproep binnenkomt van een nummer dat begint met een van deze cijfers of als het nummer overeenkomt met een van de ingestelde te blokkeren nummers, dan gaat de telefoon niet over. Dankzij nummerblokkering kunt u hoge telefoonrekeningen voorkomen door oproepen naar specifieke nummers te blokkeren (bijvoorbeeld 0900-nummers).

Milieuvriendelijk product



Philips-telefoons zijn energiezuinig en ontworpen met oog voor het milieu. De straling neemt met maximaal 95% af tijdens het opladen. Als de modus ECO+ is geactiveerd, is er helemaal geen straling.

Specificaties

Comfort

- Menustructuur in de handset: Menulist
- Luidsprekertelefoon - handsfree praten
- Oproepen blokkeren: Met deze functie gaat de telefoon niet over wanneer wordt gebeld door specifieke nummers
- Signaalsterkte-indicator: Indicator met 3 balkjes
- Indicatie voor batterij opladen: Batterijpictogram met 3 balkjes
- Intercom - meerdere handsets
- Datum-/tijdsaanduiding
- Programmeerbare sneltoetsen: Toets 1 en 2
- Gespreksbeheer: Wisselgesprek*, Nummerherkenning*, Mute-functie microfoon, Gemiste gesprekken, Ontvangen gesprekken, Gekozen oproepen
- Blokkering van toetsenpaneel
- Toetsgeluid in-/uitschakelen
- Automatisch ophangen
- Aantal toetsen: 20
- Toetsen op het basisstation: Paging-toets
- Tot 16 uur spreektijd
- Oplaadtijd: 8 uur
- Snoerlengte: 1,8 m
- Netsnoerlengte: 1,8 m
- Bereik: Open veld < 300 m; binnen < 50 m
- Bellers blokkeren / zwarte lijst*: Met deze functie gaat de telefoon niet over wanneer wordt gebeld door specifieke nummers
- Antislipbehuizing: Uniforme structuur
- Tot 200 uur stand-bytijd

Geluid

- Volumeregeling op handset
- Ringtones op handset: 10 standaard
- HQ-Sound

Beeld/scherm

- Schermgrootte: 4,6 cm (1,8")
- Schermtype: 1 regel dot-matrix + 1 regel numeriek

- + pictogrammen
- Achtergrondverlichting: ja
- Kleur van achtergrondverlichting: Wit

Geheugencapaciteit

- Telefoonboek: 50 namen en nummers
- Capaciteit nummerherhalingslijst: 10 laatste nummers
- Gegevens in gesprekkenlog: 20 vermeldingen
- Telefoonboek opslaan in basis

Vermogen

- Batterijcapaciteit: 500 mAh
- Batterijtype: Oplaadbare AAA NiMH-batterijen
- Netspanning: AC 100 - 240 V ~ 50/60 Hz
- Energieverbruik: < 0,7 W

Beveiliging

- Transmissie-encryptie: Ja

Netwerkfuncties

- Compatibel: GAP

SAR-waarde

- Philips-handsets: < 0,1 W/kg

Ecologisch ontwerp

- ECO+

Afmetingen van de verpakking

- Verpakkingstype: Doos
- Aantal producten: 1
- Type schap: Leggen
- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 18 x 14 x 9 cm
- Brutogewicht: 0,6 kg
- Nettogewicht: 0,5 kg
- Gewicht van de verpakking: 0,1 kg
- EAN: 48 95229 10553 9



Publicatiedatum
2022-06-22

Versie: 6.0.2

12 NC: 8670 001 64952
EAN: 48 95229 10553 9

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com

**Voor deze functie moet het abonnement zijn aangevuld met nummerherkenning. Raadpleeg uw lokale provider voor meer informatie.