



Philips izzy
draadloze, draagbare
multiroom-luidspreker

Bluetooth®

Spatwaterbestendig
Oplaadbare batterij
izzylink™ voor multiroom

BM6W

Met één tik muziek in elke ruimte

De Philips izzy draagbare luidspreker BM6 speelt draadloos muziek af via Bluetooth. Hij is spatwaterdicht, dus ook geschikt voor de badkamer, keuken of buiten. Begin met één en voeg meer toe voor muziek in elke ruimte. Eenvoudige installatie en geen router, wachtwoord of apps vereist.

Philips izzylink™ voor muziek in meerdere ruimten

- Draadloos muziek afspelen in één kamer via Bluetooth
- izzylink™ met één aanraking instellen, geen router, geen wachtwoord, geen apps
- Combineer maximaal 5 izzy's met izzylink™ voor multiroom-weergave
- De hoofd-luidspreker van de groep met één aanraking wijzigen

Ontworpen voor onderweg

- Spatwaterbestendig ontwerp, ideaal voor gebruik buitenshuis (IPX4)
- Ingebouwde oplaadbare lithium-ionbatterij zodat u overal muziek kunt afspelen
- Wissel direct van muziek tussen 2 apparaten met MULTIPAIR


Gebalanceerd en helder geluid

- Dubbele luidsprekerdrivers en passieve radiatoren voor meeslepend geluid
- Maximaal RMS-uitgangsvermogen van 2 x 7,5 W

PHILIPS


Kenmerken

Muziek afspelen in één kamer

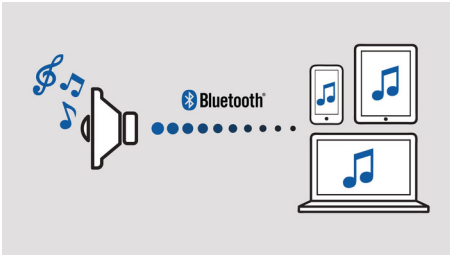


Met de Philips izzy-luidspreker kunt u al uw favoriete muziek van uw telefoon, tablet of computer streamen, ongeacht welke muziek- of radio-app u gebruikt.

izzylink™

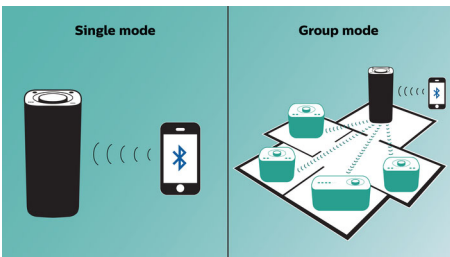


izzylink™ is een draadloze technologie die gebruikmaakt van de IEEE 802.11n-standaard om meerdere luidsprekers te verbinden tot een draadloos netwerk. Het netwerk verbindt maximaal vijf luidsprekers zonder router, Wi-Fi-wachtwoord of mobiele app voor instellen. U kunt gemakkelijk izzy-luidsprekers aan het netwerk toevoegen om op hetzelfde moment in verschillende kamers te genieten van de muziek. Elke luidspreker kan nog steeds met één aanraking worden geschakeld tussen individuele modus voor persoonlijk gebruik of groepsmodus voor multiroom-gebruik.

izzylink™ met één aanraking instellen

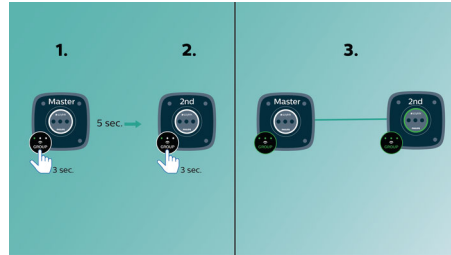

Geen router, geen wachtwoord, geen apps nodig voor het instellen. Druk lang op de knop "GROUP" op twee luidsprekers om die in te stellen voor het eerste gebruik. Herhaal deze handeling om een 3e, 4e of 5e luidspreker toe te voegen. Met lang indrukken van "GROUP" voegt u telkens een nieuwe luidspreker toe. Multiroom-muziek is nog nooit zo eenvoudig geweest. Als u klaar bent, blijft het izzylink™-netwerk bewaard, zelfs als een luidspreker wordt losgekoppeld.

Gemakkelijk de hoofdluidspreker wijzigen

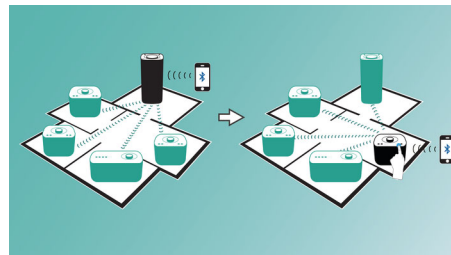

In elke izzylink™-groep kan elke afzonderlijke luidspreker worden ingesteld als hoofdluidspreker die muziek streamt naar de andere luidsprekers. Als u het voortouw wilt nemen bij het delen van uw eigen muziek, drukt u op de Bluetooth-knop op de luidspreker in uw kamer en deelt u die muziek direct vanaf uw apparaat. Andere luidsprekers in dezelfde izzylink™-groep geven dan

tegelijktijd dezelfde muziek weer. Zo eenvoudig is het delen van muziek.

Twee luidsprekerdrivers



Met twee 2 inch drivers met volledig bereik en twee passieve radiatoren geeft de Philips izzy BM6 gebalanceerd en helder geluid.

Spatwaterbestendig ontwerp

Het spatwaterbestendige ontwerp laat u genieten in vochtige en regenachtige omgevingen. De interne onderdelen zijn getest volgens strenge IPX4-normen en bewezen beschermd tegen blootstelling aan de elementen. Zo kunt u van muziek genieten in de badkamer, keuken en zelfs buiten ongeacht de weersomstandigheden.

Muziek wisselen tussen 2 apparaten

Koppelen met 2 smart devices tegelijk voor het streamen van muziek van elk willekeurig apparaat, zonder dat u steeds moet loskoppelen en opnieuw koppelen. Als u een nummer wilt afspelen op een ander apparaat, hoeft u het nummer alleen maar te pauzeren op het eerste apparaat en vervolgens een nieuw nummer te starten op een ander apparaat. Perfect voor het delen van muziek met vrienden, voor feestjes of gewoon voor het afspelen van verschillende nummers die zijn opgeslagen op verschillende apparaten. Vrienden en familie kunnen zelfs tegelijkertijd koppelen, zodat u snel elkaars muziek kunt luisteren.

Specificaties

Compatibiliteit

- Android-tablets en -smartphones: met Android 2.1 en Bluetooth 2.1 of hoger
- iPad: iPad 1, iPad 2, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad met Retina-scherm, nieuwe iPad
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S
- iPod touch: 3e generatie of later
- andere muziekspelers: met Bluetooth 2.1 of hoger
- Geschikt voor: de meeste smartphones met Bluetooth, muziekspelers, tablets

Geluid

- Uitgangsvermogen (RMS): 2 x 7,5 W (netvoeding) / 2 x 5 W (batterij)
- Luidsprekers: Twee 2 inch drivers met volledig bereik; 2 passieve radiatoren
- Geluidssysteem: Stereo
- Volumeregeling: Volumeregeling

Comfort

- Waterbestendig: IPX4

Connectiviteit

- Audio-ingang (3,5 mm)

Accessoires

- Meegeleverde accessoires: AC/DC-adapter, Wereldwijde garantiekaart, Snelle installatiehandleiding

Vermogen

- Gebruikstijd van accu: 8 uur (Bluetooth), 4 uur (multiroom)

Afmetingen

- Productafmetingen (b x d x h): 92 x 92 x 200 mm
- Afmetingen verpakking (b x d x h): 122 x 122 x 278 mm
- Gewicht van het product: 0,604 kg
- Gewicht (incl. verpakking): 1,059 kg



Publicatiedatum
2019-11-10

Versie: 1.0.5

12 NC: 8670 001 34427
EAN: 48 95185 62038 1

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com