

Philips  
тонколона за поставяне

за iPod/iPhone/iPad

DS8530



## Звук, който подхожда на вашия дом

### Завладяващ звук

Еlegantната и изящна тонколона за поставяне Philips дава зашеметяващ звук от вашия iPod/iPhone/iPad с технологията PureDigital.

#### Изключителен звук

- Оптимална акустична сила на звука, която отговаря на изискванията на тонколоните
- Технология за екраниране, която блокира смущенията от мобилни телефони
- Обща изходна мощност 30W RMS
- Прецизно настроени тръбни басы за възпроизвеждане на дълбоки и стегнати басы
- Изцяло цифрова технология за обработка на звука, за най-чист звук

#### Еlegantен и изящен

- SoundCurve за превъзходен кристално чист звук
- Превъзходен външен вид с или без поставен iPod/iPhone

#### Авангардно интуитивно управление

- Дистанционното управление допълва конструкцията и покритието на тонколоната
- Поставяне на всеки iPod, iPhone или iPad, дори когато е в калъфа си
- Безплатно приложение DockStudio за интернет радио и други чудесни функции

# PHILIPS


## Акценти

### Изцяло цифров звук



Авангардната, изцяло цифрова технология за обработка на звука осигурява значително по-добри звукови характеристики в сравнение с обикновената аналогова технология на плейърите с поставка, използващи аналоговия аудио изход на iPod или iPhone. С приемане на цифровия аудио изход на iPod или iPhone и използване на цифрова обработка във всяка фаза на веригата се постига много по-високо съотношение на сигнал спрямо шум. Резултатът е ненадмината и идеално балансирана чистота на звука.

### SoundCurve

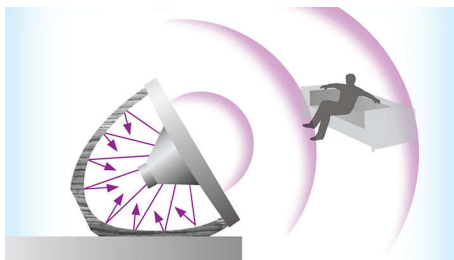

Прецизно проектираният извит заден капак на тази тонколони за поставяне Philips създава високо ефективна акустична структура за възпроизвеждане на звука. Тази елегантна извивка подсилва здравината на кутията на тонколоната, намалява значително вътрешния резонанс и премахва вибрациите и изкривяванията на звука. Можете да се наслаждавате на превъзходен кристално чист звук от тази тонколони с главозамайващ дизайн.

### Приложение DockStudio от магазина за приложения



Това безплатно приложение предлага множество изключителни, чудесни функции за вашата тонколони за поставяне. Можете да проверите прогнозата за времето, да видите часа и дори да използвате любимите си изображения като тапет. Освен това DockStudio позволява да слушате хиляди интернет радиостанции от цял свят. А скоро ще има още нови функции и стилове на оформлението.

### Оптимална акустична сила на звука

Интелигентният звуков дизайн ви дава най-доброто възможно възпроизвеждане на басите. Акустичната сила на звука, предназначена за всяка мембрана със среден обхват, съответства идеално на нейните акустични изисквания. Ниските тонове са дълбоки и стегнати, което дава силни и богати басы.

### Превъзходен външен вид

Поставяте вашия iPod или iPhone - и тонколоната за поставяне Fidelio изглежда чудесно. Сваляте устройството си - тя отново е прекрасна. За разлика от останалите, тази докинг станция е проектирана да изглежда великолепно независимо дали има поставено на нея устройство, или не. Добавете шрих елегантност в хола или на бюрото си с тази впечатляваща красавица.

### Дистанционно управление


Дистанционното управление допълва конструкцията и покритието на тонколоната

DS8530/10

### Технология за екраниране

Технология за екраниране, която блокира смущенията от мобилни телефони

### Обща изходна мощност 30W RMS

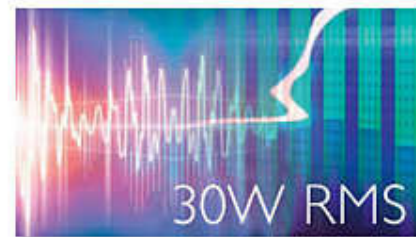

Обща изходна мощност 30W RMS

### Тръбни басы

Богатата 2L акустична сила на звука на басовите високоговорители е идеално съчетана с прецизно настроените тръбни басы, осигурявайки възпроизвеждане на наистина впечатляващи и стегнати басы от този толкова компактен високоговорител. Резултатът е изключителен реализъм и обгръщач звук.

### Поставяне заедно с калъфа



Интелигентно проектираният порт за поставяне с пружина на тонколоната Philips поема без проблем всеки iPod или iPhone, без специални адаптери. Нещо повече, той работи дори когато повечето защитни калъфи са поставени – просто поставете вашия iPod или iPhone така, както си е. Вече можете да слушате любимата си музика, без да се притеснявате.

# Спецификации

## Звук

- Изходна мощност: 2 x 15 W RMS
- Регулиране на силата на звука: нагоре/надолу
- Звукова система: стерео

## Високоговорители

- Мембрани на високоговорителите: 2 x 3" широколентови басови високоговорители
- Подобен високоговорител: система басрефлексни високоговорители

## Възможности за свързване

- Допълнителен вход (AUX)

## Аудио възпроизвеждане

- Режими на възпроизвеждане от докинг системата: следваща и предишна песен, изпълнение и пауза

## Комфорт

- Зарядно устройство: iPod, iPhone, iPad

## Захранване

- Електрозахранване: 100 – 240 V AC, 50/60 Hz

## Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: Дистанционно управление, 3,5 мм стерео входен кабел, Захранващ кабел за променлив ток, Ръководство за бърз старт, Гаранционна карта, Листовка с гаранция за цял свят

## Размери

- Тегло с опаковката: 4,3 кг
- Тегло: 2,01 кг

- Размери на изделието (ШхДхВ): 155 x 430 x 132 мм
- Размери на опаковката (ШхДхВ): 223 x 510 x 225 мм

## Съвместимост с iPod

- Съвместим с: iPod touch, iPod touch 2-ро поколение, iPod touch 3-то поколение, iPod touch 4-то поколение

## Съвместимост с iPhone

- Съвместим с: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

## Съвместимост с iPad

- Съвместим с: iPad

## Приложение за iPod/iPhone/iPad

- Име на приложението: DockStudio, Безплатно изтегляне от магазина за приложения
- 7000+ интернет радиостанции
- 5-дневна прогноза за времето
- Съвместимост: От iOS 4.3 до iOS 10.3
- Предупредителен сигнал: няколко аларми, Таймер за заспиване
- Съвместимост: iPod Touch, iPhone, iPad iOS 4.3 или по-нов
- Часовник: аналогов дисплей, цифров дисплей
- Възпроизвеждане: придвижване в албуми и песни, бутони за управление на възпроизвеждането
- Настройки на звука: Еквалайзер с 5 обхвата, DBB, DSC - Обикновена, Поп, Рок, Джаз, Класическа, FullSound™



Дата на издаване  
2024-04-11

Версия: 4.0.5

EAN: 87 12581 60478 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

[www.philips.com](http://www.philips.com)