



Philips Philips Fidelio
Draadloze Home Cinema
Surround Sound-
luidsprekers

5.1-kanaals draadloze surround
sound

Google Cast en Spotify Connect
HDMI 4K-2K
Ruimtekalibratie



E6

Stereo naar surround sound in een paar seconden

met Google Cast™ en Spotify Connect

Met de Philips Fidelio E6 draadloze bioscoopluidsprekers creëert u Surround Sound met afneembare luidsprekers en subwoofer. Het speciale middenkanaal zorgt voor heldere spraak. Met Google Cast en Spotify Connect kunt u genieten van een vloeiende muziek.

Ontwerp dat uw leefomgeving verfraait

- Luxeuzer ontwerp, ontworpen voor de beste geluidsprestaties

Geïntegreerd entertainment voor de ultieme ervaring

- HDMI 4K2K-doorgave voor genieten van Ultra HD-content
- Met één druk op de knop NFC-smartphones via Bluetooth koppelen
- Spotify Connect-app voor moeiteloos muziek afspelen
- Eenvoudig muziek verzenden van telefoon naar luidspreker met Google Cast
- Zelfstandige draagbare luidsprekers met stereo-koppeling
- Philips-app voor eenvoudige configuratie van het netwerk


Intenser geluid voor TV en film.

- Surround on Demand - afneembare draadloze Surround-luidsprekers
- Ruimtekalibratie
- Dolby Digital en Pro Logic II Surround Sound
- Eersteklas zachte dome-tweeters voor kristalhelder geluid
- Speciale middenkanaal-luidspreker voor een geweldig helder stemgeluid

PHILIPS
Fidelio

Kenmerken

Surround on Demand

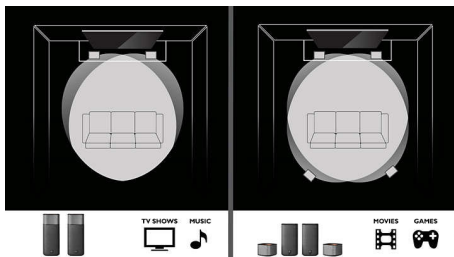

Dompel u onder in uitstekende Surround Sound wanneer u maar wilt. Maak de draadloze Surround-luidsprekers los van de linker- en rechterhoofd-luidspreker en plaats ze achter in de kamer voor een multikanaals Surround Sound-ervaring bij games en films. Als u klaar bent, sluit u de luidsprekers weer aan om naar muziek te luisteren of TV te kijken. Door gebruik te maken van eigen draadloze audiotechnologie en van Surround-luidsprekers die op een unieke frequentie werken, is er geen netwerkstoring. Het resultaat is een volledig draadloos Surround-systeem zonder verlies aan geluidskwaliteit voor zowel muziek als films.

5.1-meerkanaals

E6 beschikt over 5.1-kanaals geluid met 6 ingebouwde versterkers voor uitzonderlijke geluidskwaliteit. Deze 5.1-systemen gebruiken dezelfde luidsprekerkanalen en -configuratie, met een voorkanaal links en rechts, een middenkanaal, twee Surround-kanalen en een subwoofer. Deze bieden ondersteuning voor Dolby digital pro-logic 2.


Middenkanaal-luidspreker



Een middenkanaal-luidspreker speciaal voor stemfrequenties laat stemmen midden uit het scherm komen. Dit biedt een betere plaatsing


en helderheid voor stemmen, zodat u films nog meeslepender beleeft.

Ruimtekalibratie

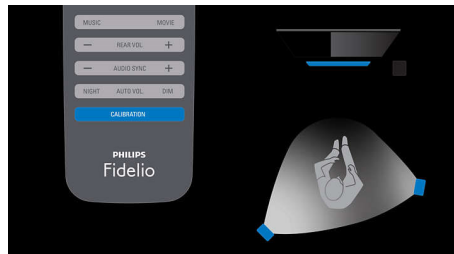

Een geavanceerde ruimtekalibratiefunctie ontwikkeld door ons unieke innovatielab zorgt voor de best mogelijke balans van geluid, ongeacht waar in een ruimte de achterluidsprekers zijn geplaatst. Wanneer deze wordt geactiveerd, maakt deze functie gebruik van een speciaal ontworpen toonsignaal om het signaal te zoeken van elk van de achterluidsprekers. Deze informatie wordt vervolgens gebruikt voor het bepalen van de beste geluidsbalans voor deze luidsprekeropstelling en voor het aanpassen van het geluid zodat elke luidspreker hetzelfde geluid produceert. Hierdoor kan de luisteraar genieten van goed gebalanceerd geluid zelfs als de luidsprekers zijn geplaatst buiten de ideale positie.


Google Cast

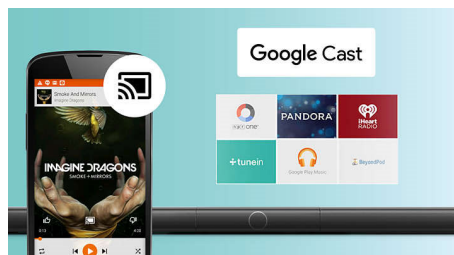

Geniet van hoge kwaliteit en een vloeiende geluidsweg met uw favoriete muziek-apps. In deze SoundBar is Google Cast ingebouwd zodat u uw favoriete muziek-apps van uw persoonlijke apparaat naar uw luidsprekers kunt casten. U kunt casten vanaf uw iPhone®, iPad®, Android-telefoon of -


tablet, Mac®- of Windows-laptop of Chromebook.

Philips Companion-app

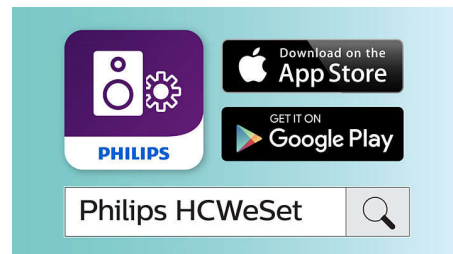

Gebruik de Philips HCWeSet Manager-app om uw nieuwe luidsprekers te installeren en aan te sluiten op uw draadloze thuisnetwerk, en geniet van de hoogwaardige audio en vloeiende geluidsweg van uw favoriete apps*. *Het is verplicht de app te installeren voor netwerkconfiguratie en de overeenkomst inzake diensten en privacy te ondertekenen voordat u muziek draadloos vanaf uw muziek-apps kunt casten. *Om muziek van Spotify te casten moet u Spotify Premium gebruiken om een verbinding te maken

Spotify als afstandsbediening

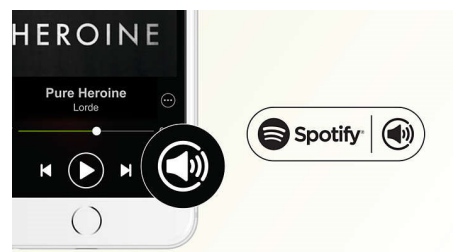

Als u Spotify Connect gebruikt kunt u gemakkelijk muziek zoeken, ontdekken en afspelen vanuit iedere kamer in huis met uw smartphone als afstandsbediening. Met een directe verbinding met Spotify kunt u muziek rechtstreeks afspelen uit de cloud, zodat u uw mobiele apparaat kunt gebruiken voor oproepen, video's of zelfs buiten het bereik zonder onderbreking van uw muziek. Dit is ook beter voor de accu, omdat de energie die wordt gebruikt voor muziek is geminimaliseerd. Al dezelfde geweldige Spotify-functies zijn aanwezig, van de kant-en-klare lijsten naar de hoge bemonsteringsfrequenties. Door optimale prestaties hebt u alles wat u nodig hebt om nieuwe muziek te ontdekken en te luisteren.

Specificaties

Geluid

- Geluidsverbetering: Surround on Demand, Nachtstand, Treble- en basregeling, Audiosynchronisatie, Automatische volumeregelaar, Film, Muziek, Luisteren, Spraakfunctie, Smart Sound
- Geluidssysteem: DTS Digital Surround, Dolby prologic 2
- Uitgangsvermogen subwoofer: 90 W
- Uitgangsvermogen satellietluidspreker: 180 W
- Totaal vermogen (RMS) bij 30% THD: 270 W

Luidsprekers

- Luidsprekertypen: 2 satellietluidsprekers
- Frequentie van satellietluidsprekers: 150-20.000 (-3 dB) Hz
- Satellietluidsprekerimpedantie: 8 ohm
- Frequentiebereik subwoofer: 20-150 (-3 dB) Hz
- Subwoofer: 1 woofer van 6,5 inch
- Subwoofertype: Draadloze subwoofer, Bass Reflex-systeem
- Drivers per satellietluidspreker: 1 x 19 mm zachte dome-tweeter, 2 x 3 inch full-range woofers
- Drivers per Surround-luidspreker: 1 Full-range luidspreker van 2,5 inch
- Subwooferimpedantie: 4 ohm
- Systeem: 2.1/5.1-systeem

Connectiviteit

- Aansluitingen aan de achterkant: Digitale coaxiale ingang, Digitale optische ingang, HDMI 1.4-uitgang (ARC), HDMI-ingang 1, HDMI-ingang 2, Audio-ingang van 3,5 mm, Ethernet
- Onlineservices: Google Cast™, Spotify Connect
- Draadloze verbinding: Bluetooth, NFC, Wi-Fi, Draadloze achterste luidsprekers, Draadloze subwoofer

Omdoos

- EAN: 48 95185 61321 5
- Lengte: 67 cm
- Aantal consumentenverpakkingen: 1
- Breedte: 28 cm
- Brutogewicht: 17 kg
- Hoogte: 55.3 cm
- Nettogewicht: 13.5 kg
- Gewicht van de verpakking: 3.5 kg

Comfort

- EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel, Automatische toewijzing van audio-invoer, Stand-by met één druk op de knop, Bediening via afstandsbediening, Afspelen met één druk op de knop, Stand-by
- HDMI-functies: Audio Return Channel (ARC), Ondersteuning voor 4K2K

Vermogen

- Stroomvoorziening: 110 - 240 V, 50 Hz
- Stroomverbruik in stand-bystand: < 0,5 W

Afmetingen van de verpakking

- Hoogte: 55.3 cm
- Verpakkingstype: Karton
- Type schap: Leggen
- Breedte: 67 cm
- Diepte: 28 cm
- Aantal producten: 1
- EAN: 48 95185 61321 5
- Brutogewicht: 17 kg
- Nettogewicht: 13.5 kg
- Gewicht van de verpakking: 3.5 kg

Afmetingen van het product

- Hoogte: 44 cm
- Breedte: 54.2 cm
- Diepte: 22 cm
- Gewicht: 12.6 kg

Accessoires

- Meegeleverde accessoires: 2 AAA-batterijen, Afstandsbediening, Brochure met juridische en veiligheidsgegevens, Handelsmerkenblad, Wereldwijde garantietaal, Optische audiokabel, Snelstartgids, 2 netsnoeren

Audioweergave

- Compressie-indeling: MP3

App voor smartphone/tablet

- Naam app: Philips HCWeSet. Gratis te downloaden via de Apple App store en Google Play

Duurzaamheid

- Omhulsel: 80% gerecycled golfkarton, Inkt op sojabasis