

Philips
2.1-kanalno kućno kino s
tehnologijom Crystal Clear
Sound

3D Blu-ray

Podrška za iPod/iPhone



HTS7201



Crystal Clear Sound za filmove i glazbu

Opsesija zvukom

Ovo novo kućno kino SoundHub HTS7201 tvrtke Philips koje ima 3D Blu-ray pruža odličnu jasnoću zvuka i prožimajući surround zvuk. Počnite uživati u svakom detalju zvuka omiljenih filmova i glazbe.

Upoznajte Crystal Clear Sound

- Crystal Clear zvuk za vrhunski čist i jasan zvuk
- Visokotonci s mekanom kupolom za čist zvuk i jasnoću glasa
- Vrhunska pojačala klase D čuvaju svaki detalj zvuka
- Virtual Surround Sound za realističan filmski doživljaj

Dizajniran za bolji dojam kina kod kuće

- Elegantni zvučnici od aluminija i stakla osiguravaju snažan zvuk

Jednostavno uživajte u zabavi

- Full HD 3D Blu-ray za doista prožimajući 3D doživljaj filma
- Podrška za WiFi pruža lak pristup zabavi
- Smart TV za uživanje u uslugama na mreži i pristup multimedijским sadržajima na televizoru



PHILIPS


Istaknute značajke

Visokotonci s mekanom kupolom




Visokotonci s mekanom kupolom reproduciraju čiste visoke i srednje frekvencije koje povećavaju ukupnu kvalitetu zvuka koji izlazi iz zvučnika.

Vrhunska pojačala klase D

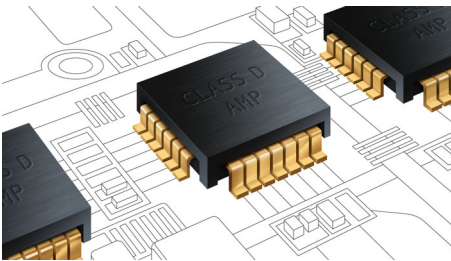

Vrhunska pojačala klase D koje je razvila tvrtka Philips dizajnirana su tako da čuvaju originalni izvor zvuka radi veće preciznosti zvučnog signala, što znači da će se akustički detalji u glazbi i filmovima reproducirati upravo onako kako je to zamislio izvođač ili redatelj.

Virtual Surround Sound

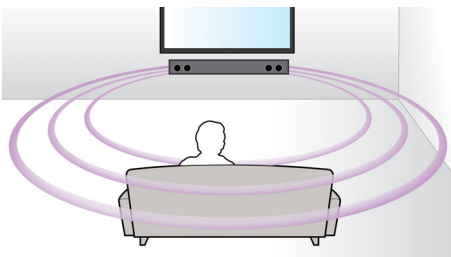

Virtual Surround Sound tvrtke Philips stvara bogat i prožimajući surround zvuk iz sustava s manje od pet zvučnika. Vrlo napredni prostorni algoritmi vjerno reproduciraju značajke zvuka koji je prisutan u idealnom 5.1-kanalnom okruženju. Svaki vrlo kvalitetni stereo izvor pretvara se u realističan, višekanalni surround zvuk. Nema potrebe za kupnjom dodatnih zvučnika, kabela ili postolja za zvučnike kako

biste mogli uživati u zvuku koji ispunjava prostoriju.

Full HD 3D Blu-ray



Oduševit će vas 3D filmovi u vašem dnevnom boravku na Full HD 3D televizoru. Tehnologija Active 3D koristi najnoviju generaciju zaslona s brzim preklapanjem radi postizanja stvarne dubine i realističnosti u punoj HD rezoluciji od 1080 x 1920. Kada te slike gledate pomoću posebnih naočala koje su prilagođene tako da otvaraju i zatvaraju lijevu i desnu leću sinkronizirano sa slikama koje se izmjenjuju, stvara se Full HD 3D doživljaj gledanja kućnog kina. Vrhunska izdanja 3D filmova na Blu-ray medijima pružaju veći izbor sadržaja visoke kvalitete. Blu-ray pruža i nekomprimirani surround zvuk koji vaš zvučni doživljaj čini nevjerojatno stvarnim.


Smart TV



Sustavi kućnog kina tvrtke Philips koji imaju Smart TV pružaju cijelu lepezu naprednih značajki među kojima su Net TV, DLNA i MyRemote. Net TV donosi velik izbor informativnih i zabavnih sadržaja s mreže na vaš televizor. Jednostavno odaberite Net TV u početnom izborniku i započnite pretraživanje usluga kao što su trgovine videosadržaja na zahtjev* u kojima možete pronaći najnovija izdanja u HD rezoluciji i usluge Catch-up TV. DLNA vam omogućava pristup fotografijama,

glazbi i filmovima spremljenima na računalu iz udobnosti svog kauča. Ne možete pronaći daljinski upravljač? Jednostavno upotrijebite pametni telefon ili tabletno računalo za upravljanje kućnim kinom putem aplikacije MyRemote tvrtke Philips.

Podrška za WiFi

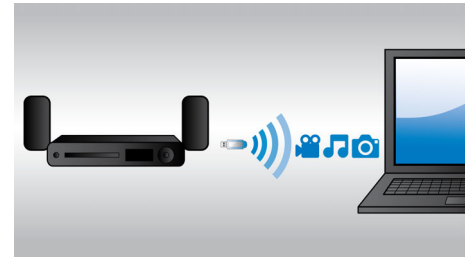

Podrška za WiFi pruža lak pristup zabavi



Savršeno odgovara televizoru serije 7000 tvrtke Philips*

Savršeno odgovara televizoru serije 7000 tvrtke Philips

Osažite svoj filmski doživljaj kod kuće uz odgovarajući Philips televizor serije 7000 za 2011. 3D televizori kombiniraju moćnu LED sliku i Ambilight kako bi pružili prožimajući 3D filmski doživljaj. I televizorom i kućnim kinom može se upravljati samo jednim daljinskim upravljačem, a ova kombinacija uređaja osigurava najbolje radne značajke slike i zvuka uz Philips Easylink putem HDMI veze. Osim toga, oba uređaja dizajnirana su od jednkih materijala i sa jednakom završnom obradom kako bi pružala savršen vizualni sklad!

Specifikacije

Dodatna oprema

- Kompatibilna dodatna oprema: Priključna stanica DCK3060 za iPod/iPhone, STS9501 postolja za zvučnike, STS9510 nosači za montažu na zid, WUB1110 Wi-Fi USB adapter
- Dodatna oprema u kompletu: 2 x AAA baterije, FM antena, iLINK kabel za glazbu, Kabel za napajanje, Kratke upute za korisnike, Daljinski upravljač, Letak sa sigurnosnim i pravnim informacijama, List s informacijama o trgovačkim markama, Međunarodni jamstveni list

Odgovarajući televizori tvrtke Philips*

- Serija 7000 2D: 32PFL7406, 42PFL7406
- Serija 7000 3D: 32PFL7606, 37PFL7606, 42PFL7606, 47PFL7606, 55PFL7606

Audio reprodukcija

- Format kompresije: AAC, MP3, WAV, WMA
- Broj bitova u sekundi za MP3: 32 - 320 kb/s

Reprodukcija fotografija

- Format kompresije: GIF, JPEG, JPEG HD, Progresivni JPEG, PNG
- Poboľšane značajke slike: Zakretanje, Prikaz slajdova uz reprodukciju glazbe, Zoom izbjeljivanje svjetlom

Reprodukcija videozapisa

- Formati kompresije: AVCHD, DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV HD, WMV SD

Optički mediji za reprodukciju

- Diskovi koji se mogu reproducirati: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Format datoteke

- Audio: aac, mka, mp3, wma, wav
- Slika: GIF, JPEG, JPG
- Videozapis: asf, avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg, wmv

Mogućnost povezivanja

- Smart TV: DLNA, MyRemote, Net TV
- Prednji/bočni priključci: Music iLINK, USB
- Stražnji priključci: AUX IN 1 (pomoćni ulaz), AUX IN 2 (pomoćni ulaz), Kompozitni video izlaz (CVBS), Digitalni koaksijalni ulaz, Digitalni optički ulaz, Ethernet, Utičnica za FM antenu, HDMI 1.4 izlaz (ARC), Priključak stanice za iPod/iPhone, Priključci za mini Easy-Fit zvučnike, Utor za SD/SDHC karticu, Wi-Fi USB

Praktičnost

- EasyLink (HDMI-CEC): Podrška za format titlova 21:9, Audio Return Channel, Automatsko mapiranje audio ulaza, Dinamična sinkronizacija, Reprodukcija jednim dodirnom, Pokretanje stanja pripravnosti jednim dodirnom, Slanje komandi s

daljinskog upravljača drugim uređajima unutar sustava

- HDMI značajke: 3D, Audio Return Channel (ARC), Vrsta sadržaja, Deep color

Dimenzije

- Glavna jedinica (Š x V x D): 360 x 70 x 345 mm
- Težina glavne jedinice: 4,36 kg
- Satelitski zvučnik (Š x V x D): 97 x 301 x 120 mm
- Težina satelitskog zvučnika: 1,5 kg
- Duljina kabela satelitskog zvučnika: 4 m
- Niskotonac (Š x V x D): 196 x 395 x 342 mm
- Težina niskotonca: 5,3 kg
- Duljina kabela niskotonca: 3 m
- Ambalaža (Š x V x D): 564 x 389 x 400 mm
- Težina zajedno s ambalažom: 14,7 kg

Zvučnici

- Vrste zvučnika: 2 satelitska zvučnika
- Pogonske jedinice po satelitskom zvučniku: 1 visokotonac, 2 3-inčna woofera
- Frekvencijski opseg sat. zvučnika: 150 - 20 000 Hz
- Impedancija satelitskog zvučnika: 5 om
- Vrsta niskotonca: Pasivni
- Izlazni stupanj za niskotonac: 1 x 6,5-inčni niskotonac
- Frekvencijski opseg niskotonca: 20 - 150 Hz
- Impedancija niskotonca: 3 om

Slika/Zaslon

- Napredne značajke slike: HD (720p, 1080i, 1080p/24 fps), Progresivno skeniranje, Poboľšanje video razlučivosti

Snaga

- Potrošnja energije: 85 W
- Napajanje: 220-240 V, 50 Hz
- Potrošnja energije u stanju pripravnosti: < 0,5 W

Zvuk

- Postavke ekvalizatora: Igranje, Film, Glazbu, Vijesti, Original
- Napredne značajke zvuka: Poboľšanje dijaloga, DoubleBass, FullSound, Noćna reprodukcija, Kontrola visokih tonova, srednjih tonova i basova
- Sustav zvuka: Dolby® Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, DTS-HD High Resolution Audio
- Izlazna snaga satelitskog zvučnika: 120 W x 2
- Izlazna snaga niskotonca: 200 W
- Ukupna snaga RMS pri 30% THD: 440 W

Održivost

- Pakiranje: 80% reciklirani valoviti karton, Elektronički korisnički priručnik

Prijemnik/prijem/odašiljanje

- RDS: Naziv stanice
- Frekvencijski pojas prijemnika: FM
- Broj memoriranih postaja: 40



Datum izdavanja
2013-12-15

Versija: 8.2.10

12 NC: 8670 000 71827
EAN: 08 71258 15816 33

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com

* Kućno kino može se uklopiti i s drugim televizorima tvrtke Philips.
* Kako biste provjerili je li usluga Video na zahtjev dostupna u vašoj državi, posjetite www.philips.com/blu-ray.