

Philips Modea  
DVD/SACD Home  
Theatre systeem

MODEA

HTS8000S



## The art of living

Met dit elegante en bekroonde ontwerp, dat de finesse van stijl en prestatie combineert, kunt u eindeloos genieten van uren kijk- en luisterplezier. Dus ga er lekker voor zitten en geniet van films en muziek in uw eigen huiskamer.

### Samengaan van vorm en functie

- Bekroond plat ontwerp, voor wandmontage of met tafelstandaard
- Kleine, elegante gebruikersinterface

### Volledig geïntegreerd Home Theatre Systeem

- SonoWave voor vol meerkanaals Surround Sound zonder gedoe
- DVD-speler voor meerdere formaten
- Progressive Scan Component Video voor een optimale beeldkwaliteit
- Slim en ordelijk kabelbeheer



**PHILIPS**

sense and simplicity

## Specificaties

### Beeld/display

- **Beeldformaat:** 4:3, 16:9
- **D/A-converter:** 12-bits, 108 MHz
- **Beeldverbetering:** Progressive Scan, 4 x video upsampling

### Geluid

- **D/A-converter:** 24-bits, 96 kHz
- **Frequentierespons:** 30 - 20.000 Hz
- **Signaal-ruisverhouding:** > 95 dB
- **Geluidssysteem:** DTS, Dolby Digital, Dolby Prologic II, Stereo
- **Geluidsverbetering:** Klasse 'D' digitale versterker, Nachtstand
- **Equalizer-instellingen:** Actie, Klassiek, Concert, Digitaal, Drama, Jazz, Rock, Sci-Fi
- **Totaal geluidsvermogen (RMS):** 550 W

### Videoweergave

- **Media afspelen:** DVD-Video, DVD+RW, DVD+R, DVD-RW (videomodus), DVD-R, SVCD, Video-CD
- **Compressieformaten:** MPEG-1, MPEG-2, MPEG4, DivX 3.1 I, DivX 4.x, DivX 5.x
- **Afspeelsysteem voor videodiscs:** NTSC, PAL

### Audioweergave

- **Media afspelen:** Meerkanalen SACD, SACD-stereo, CD, CD-R, CD-RW afspelen, MP3-CD, WMA
- **Compressieformaat:** MP3, PCM, Windows Media™ Audio
- **MP3-bitsnelheden:** 32 - 256 kbps en VBR

### Stilstaande beelden weergeven

- **Media afspelen:** Foto-CD
- **Compressieformaat van foto:** JPEG
- **Diapresentatie:** met muziek (MP3)

### Tuner/ontvangst/overdracht

- **Tunerbereik:** FM-zender
- Automatisch digitaal afstemmen
- Automatisch opslaan
- **Aantal voorkeuzenders:** 40
- **RDS:** Zendernaam

### Connectiviteit

- **Andere aansluitingen:** SCART I (CVBS, S-video/

RGB uit), Component Video uit Progressive, Analoge audio links/rechts in, Digitale coaxiale ingang, FM-antenne

### Gebruiksgemak

- **Kinderbeveiliging:** Beveiligingsniveaus voor kinderen
- **Afstandsbediening:** Multifunctioneel

### Voeding

- **Stroomvoorziening:** 110 - 240 V, 50/60 Hz
- **Stroomverbruik in stand-by stand:** < 1 W

### Luidsprekers

- **Satellietluidspreker:** Magnetisch afgeschermd voorzijde
- **Frequentie van satellietluidsprekers:** 120 - 20.000 Hz
- **Satellietluidsprekerimpedantie:** 6 ohm
- **Drivers voor satellietluidspreker:** 1-inch kegelvormige dome tweeter, 3-inch mid range-woofer
- **Frequentiebereik subwoofer:** 30 - 120 Hz
- **Subwoofer impedantie:** 3 ohm
- **Driver voor subwoofer:** Uiterst efficiënte 6,5 inch woofer

### Accessoires

- **Meegeleverde accessoires:** Scart-kabel, FM-antenne, AC-netsnoer, Verbindingskabel, Afstandsbediening, Muursteun, Schroeven voor wandmontage x 2, Gebruikershandleiding, Snelle gebruikershandleiding, Garantiecertificaat

### Afmetingen

- **Afmetingen van set (B x H x D):** 251 x 277 x 134 mm
- **Gewicht van het apparaat:** 2,8 kg
- **Afmetingen van surround-luidspreker (B x H x D):** 350 x 140 x 134 mm
- **Gewicht van de surround luidspreker:** 1,15 kg
- **Afmetingen van subwoofer (B x H x D):** 600 x 411 x 216 mm
- **Gewicht van de subwoofer:** 9 kg
- **Afmetingen van verpakking (B x H x D):** 664 x 350 x 464 mm
- **Gewicht (incl. verpakking):** 18,2 kg

## Productkenmerken

### SonoWave


Het SonoWave Surround Sound-systeem met een volledige meerkanalen versterker gebruikt een geavanceerde, digitale geluidsverwerkingstechnologie die meerkanalen Surround Sound voortbrengt uit minder luidsprekers. Door de onafhankelijke drivers in een juiste hoek te plaatsen, wordt het geluid door de hele kamer geprojecteerd waardoor er een krachtig meerkanalen Surround Sound ontstaat.

### Progressive Scan

Progressive Scan verdubbelt de verticale resolutie van het beeld, wat resulteert in een merkbaar scherper beeld. In plaats van het veld met de oneven lijnen eerst naar het scherm te sturen en daarna het veld met de even lijnen, worden beide velden tegelijk geschreven. Zo wordt er direct een volledig beeld geschreven met de maximale resolutie. Op zulke snelheden neemt uw oog een scherper beeld waar zonder lijnstructuur.

### Net en ordelijk kabelbeheer

Met het slimme, ordelijke kabelbeheersysteem kunt u uw kabelaansluitingen aanleggen via een ergonomisch ontworpen interface.

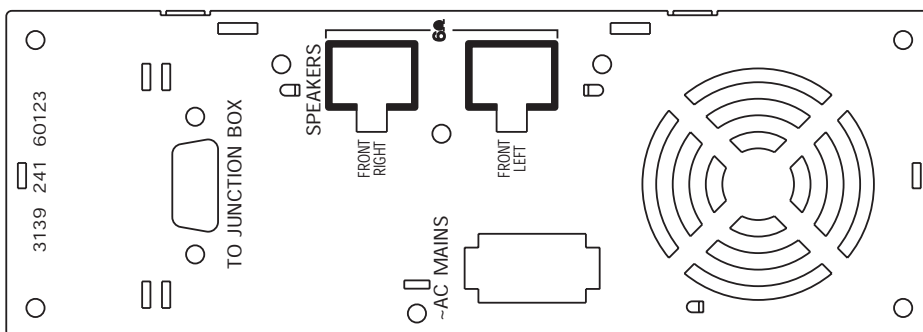

Publicatiedatum  
2007-12-07

Versie: 13.0

12 NC: 9073 100 12234  
EAN: 87 10895 85788 8

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips Electronics N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)