



Philips Fidelio SoundHub
Domácí kino 2.1 3D Blu-
ray s křišťálově čistým
zvukem

Titanové výškové reproduktory

CinemaPerfect HD
Vestavěné Wi-Fi a Bluetooth®
500 W

SoundHub



HTB9245D

Vynikající čistota všech detailů zvuku

Posedlost zvukem

Objevte křišťálově čistý zvuk díky novému systému domácího kina Philips SoundHub HTB9245D. Titanové výškové reproduktory poskytují dokonalou čistotu všech detailů zvuku. Začněte si vychutnávat své oblíbené filmy a hudbu tak, jak mají znít.

Objevte křišťálově čistý zvuk

- Křišťálově čistý a detailní zvuk Crystal Clear
- Titanové výškové reproduktory pro nezkraslený zvuk vynikající kvality
- Prvotřídní zesilovače třídy D pro zachování každého detailu zvuku
- Virtuální prostorový zvuk pro realistický zážitek z filmů

Navrženo pro zlepšení vašeho domácího kina

- Jedinečné reproduktory s otevřeným výškovým reproduktorem pro nerušený zvuk
- Stylový design z vysoce kvalitního leštěného hliníku a skla

Prostě si vychutnejte veškerou zábavu

- Systém CinemaPerfect HD pro přehrávání videa s mimořádně vysokým rozlišením
- Integrovaný HDMI rozbočovač pro pohodlné připojení zařízení k televizoru
- Bezdrátový přenos hudby pomocí funkce Bluetooth
- Vestavěná podpora WiFi pro snadné bezdrátové připojení k ostatním médiím
- Přehrávání hudby z iPodu/iPhonu a jeho nabíjení

PHILIPS
Fidelio


Přednosti

CinemaPerfect Quad Full HD



Nový systém CinemaPerfect HD společnosti Philips nabízí rozlišení Quad Full HD pro dosud nejlepší přehrávání videa. Inteligentní technologie zostruje obraz a snižuje šum vznikající při komprimaci videa do formátu MPEG. Společně s vylepšeným zpracováním převzorkování přináší tento systém na obrazovky ostrý a sytý obraz.

Integrovaný HDMI rozbočovač

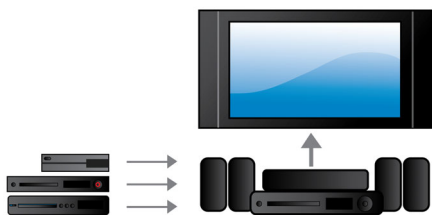

HDMI rozbočovač umožňuje snadno připojit k televizoru všechna zařízení, aniž by bylo třeba používat mnoho kabelů. Nabízí pohodlí a užitek z nejvyšší kvality zvuku při sledování


obsahu na plochem televizoru. Všechna HDMI zařízení lze připojit přímo do rozbočovače systému domácího kina a k připojení k televizoru použít pouze jeden kabel. Takto si můžete snadno vychutnat filmy nebo TV programy s obrazem a zvukem ve vysokém rozlišení a nemusíte se zabývat komplikovanými kabely!

Bluetooth




Bluetooth je bezdrátové komunikační rozhraní s krátkým dosahem, které je efektivní a zároveň energeticky úsporné. Tato technologie umožňuje snadné bezdrátové připojení mezi zařízeními s rozhraním Bluetooth, takže můžete snadno přehrávat svoji oblíbenou hudbu z jakýchkoli chytrých telefonů, tabletů nebo laptopů, například i iPodu nebo iPhoneu v reproduktoru kompatibilním s funkcí Bluetooth.

Titanové výškové reproduktory

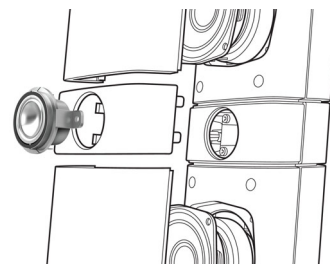

Společně vyvinuté výškové reproduktory vyrobené z titanu jsou velmi pevné a lehké a zaručují nezkraslený zvuk. Neuvěřitelná odolnost proti zkreslování a rezoncím v celém frekvenčním rozsahu zaručuje fantastickou čistotu všech zvukových detailů.

Prvotřídní zesilovače třídy D

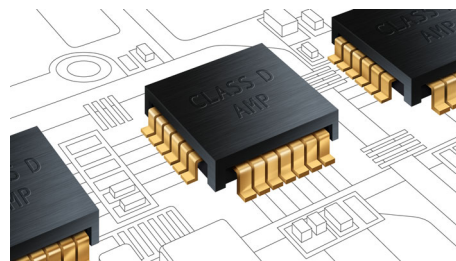

Vlastní prvotřídní zesilovače třídy D od společnosti Philips jsou navrženy tak, aby zachovaly originální zvuk zdroje a lepší věrnost audiosignálu. Díky tomu jsou zvukové detaily hudby a filmů zprostředkovány přesně tak, jak umělec nebo režisér zamýšlel.

Specifikace

Zvuk

- Nastavení ekvalizéru: Hry, Film, Hudba, Zprávy, Originál
- Vylepšení zvuku: Zlepšení reprodukce dialogů, DoubleBass, FullSound, Noční režim, Regulace výšek, středů a basů
- Zvukový systém: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, Dekodér DTS Digital Surround, DTS-HD High Resolution Audio
- Výstupní výkon satelitního reproduktoru: 2 x 135 W
- Výstupní výkon subwooferu: 230 W
- Celkový výkon RMS při 30% celkovém harmonickém zkreslení (THD): 500 W

Reproduktory

- Typ reproduktorů: 2 x satelitní reproduktor
- Budiče v každém satelitním reproduktoru: 1 x 1" titanový výškový reproduktor, 2 x 3" širokopásmové basové reproduktory
- Frekvenční pásmo sat. reproduktorů: 150–20 000 Hz
- Impedance satelitních reproduktorů: 5 ohm
- Typ subwooferu: Aktivní
- Vinutí subwooferu: 1x 6,5" basový reproduktor
- Frekvenční pásmo subwooferu: 20 – 150 Hz
- Impedance subwooferu: 3 ohm

Možnosti připojení

- Čelní / boční přípojky: USB, Vstup audio
- Integrované připojovací konektory: Standard Wi-Fi
- Zadní konektory: Výstup HDMI 1.4 (ARC), HDMI VSTUP 3, Vstup AUX, Dig. vstup pro opt. kabel, Ethernet, Zásuvka pro anténu FM, Reproduktorové konektory Mini Easy-Fit, Výstup pro subwoofer

Pohodlí

- EasyLink (HDMI-CEC): Podpora titulků formátu 21:9, Zpětný audio kanál, Automatické zobrazování audio vstupu, Dynamic Lipsync, Přehrávání stisknutím jednoho tlačítka, Pohotovostní režim stisknutím jednoho tlačítka, Průchod signálu prostřednictvím dálkového ovladače
- Vlastnosti rozhraní HDMI: 3D, Zpětný audio kanál (ARC), Typ obsahu, Deep color

Tuner/přijem/vysílání

- Systém RDS: Název stanice
- Pásmo tuneru: FM
- Počet kanálů předvoleb: 40

Optická média pro přehrávání

- Přehrávatelné disky: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD R/-RW, Standard SVCD, Disk VCD

Formát souboru

- Audio: AAC, MKA, MP3, WAV, WMA
- Obraz: GIF, JPEG, JPG
- Videi: ASF, AVI, DivX, MKV, MP4, MPEG, MPG, WMV, flv, mov

Přehrávání zvuku

- Kompresní formát: AAC, MP3, WAV, WMA, Dolby Digital, DTS, FLAC, Ogg Vorbis
- Přenosová rychlost formátu MP3: 32–320 kb/s

Přehrávání videa

- Kompresní formáty: AVCHD, DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV SD, AVI, MKV, WMV HD, XviD

Zobrazení fotografií

- Kompresní formát: GIF, JPEG, JPEG HD, Progresivní JPEG, PNG
- Vylepšení obrazu: Rotace, Prezentace s přehráváním hudby, Zvětšení

Obraz/displej

- Značková funkce Philips: CinemaPerfect HD
- Vylepšení obrazu: Quad HD (3840 x 2160), Okamžitě 2D na 3D, HD (720p, 1080i, 1080p/24 snímků za sekundu), Progressive scan, Zvýšení rozlišení videa

Spotřeba

- Spotřeba elektrické energie: 135 W
- Napájení: 220-240 V, 50 Hz
- Spotřeba energie v pohotovostním režimu: <0,5 W

Rozměry

- Hlavní jednotka (Š x V x H): 307 x 66 x 304 mm
- Hmotnost hlavní jednotky: 3,87 kg
- Satelitní reproduktor (Š x V x H): 131 x 334 x 99 mm
- Hmotnost satelitního reproduktoru: 1,2 kg
- Délka kabelu satelitního reproduktoru: 3 m
- Subwoofer (Š x V x H): 196 x 397 x 342 mm
- Hmotnost subwooferu: 5,3 kg
- Délka kabelu subwooferu: 3 m
- Balení (Š x V x H): 570 x 413 x 400 mm
- Hmotnost včetně balení: 16,6 kg

Příslušenství

- Dodávané příslušenství: 2x baterie AAA, Anténa FM, Napájecí kabel., Stručný návod k rychlému použití, Dálkový ovladač, Mezinárodní záruční list

Vnější obal

- EAN: 87 12581 67896 8
- Hrubá hmotnost: 18,8 kg
- Vnější obal (D x Š x V): 71 x 40,5 x 43 cm
- Čistá hmotnost: 12,8 kg
- Počet spotřebitelských balení: 1
- Hmotnost obalu: 6 kg

Rozměry balení

- Rozměry balení (Š x V x H): 71 x 43 x 40,5 cm
- EAN: 87 12581 67896 8
- Hrubá hmotnost: 18,8 kg
- Čistá hmotnost: 12,8 kg
- Počet zahrnutých výrobků: 1
- Typ balení: Karton
- Hmotnost obalu: 6 kg
- Typ umístění poličky: Pokládání



Datum vydání 2016-04-05

Verze: 6.2.9

12 NC: 8670 001 00541
EAN: 87 12581 67896 8

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com

Rozměry výrobku

- Rozměry výrobku (Š x V x H): 30,44 x 6,89 x 30,72 cm
- Hmotnost: 2,2 kg

* DivX, DivX Certified a související loga jsou ochranné známky společnosti DivX Networks, Inc. a používají se za poskytnutí licence.
* Dolby a symbol dvojitého D jsou ochranné známky společnosti Dolby Laboratories Inc.