

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

adresinde ürününüzü kaydedin ve destek alın

AS141



# Kullanım kılavuzu

# PHILIPS

# İçindekiler

|          |                                                                                  |           |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Önemli</b>                                                                    | <b>3</b>  |
| <b>2</b> | <b>Android™ Docking Sisteminiz</b>                                               | <b>4</b>  |
|          | Giriş                                                                            | 4         |
|          | Kutunun içindekiler                                                              | 4         |
|          | Docking sistemi hakkında genel bilgiler                                          | 5         |
| <b>3</b> | <b>Başlarken</b>                                                                 | <b>7</b>  |
|          | Gücü bağlayın                                                                    | 7         |
|          | Açma                                                                             | 7         |
|          | Bekleme moduna geçme                                                             | 7         |
|          | Kaynak seçme                                                                     | 7         |
| <b>4</b> | <b>Müzik çalma ve şarj etme</b>                                                  | <b>8</b>  |
|          | Android™ ile Uyumlu                                                              | 8         |
|          | Manuel Bluetooth bağlantısıyla müzik çalma                                       | 8         |
|          | Philips DockStudio ile otomatik Bluetooth bağlantısı üzerinden ses dosyası çalma | 9         |
|          | DockStudio uygulamasını Android bazlı cihaza kurma                               | 10        |
|          | DockStudio uygulamasıyla Bluetooth'u etkinleştirme                               | 12        |
|          | Saati otomatik olarak senkronize etme                                            | 15        |
|          | Philips Songbird ile müzik çalma                                                 | 15        |
|          | Songbird uygulamasını Android bazlı cihaza kurulumu                              | 15        |
|          | PC'ye Songbird kurulumu                                                          | 17        |
|          | Philips Songbird üzerinden PC senkronizasyonu                                    | 17        |
|          | DockStudio uygulamasıyla kullanılacak diğer özellikler                           | 18        |
|          | Alarm zamanlayıcısını ayarlama                                                   | 18        |
|          | Kapanma zamanını ayarlama                                                        | 19        |
|          | İnternet radyosu dinleme                                                         | 20        |
|          | Android bazlı telefonu bağlama ve şarj etme                                      | 21        |
|          | Android bazlı telefonu bağlama                                                   | 21        |
|          | Dock uzantısını kullanma                                                         | 21        |
|          | Android bazlı telefonu şarj etme                                                 | 22        |
| <b>5</b> | <b>FM radyo dinleyin</b>                                                         | <b>23</b> |
|          | FM radyo istasyonlarını ayarlama                                                 | 23        |
|          | FM radyo istasyonlarını otomatik olarak kaydetme                                 | 23        |
|          | FM radyo istasyonlarını manuel olarak kaydetme                                   | 23        |
|          | Radyo istasyon hafızası seçme                                                    | 23        |
| <b>6</b> | <b>Diğer özellikler</b>                                                          | <b>24</b> |
|          | Saati ayarla                                                                     | 24        |
|          | Alarm zamanlayıcısını ayarlama                                                   | 24        |
|          | Alarm kurma                                                                      | 24        |
|          | Alarm kaynağı seçme                                                              | 24        |
|          | Alarm zamanlayıcısını açma/kapatma                                               | 24        |
|          | Alarmı tekrarlama                                                                | 24        |
|          | Kapatma saatini ayarlayın                                                        | 24        |
|          | Harici bir cihazdan ses dosyası çalma                                            | 25        |
|          | Ekran parlaklığını ayarlama                                                      | 25        |
| <b>7</b> | <b>Ürün bilgileri</b>                                                            | <b>26</b> |
|          | Özellikler                                                                       | 26        |
|          | Amplifikatör                                                                     | 26        |
|          | Radyo                                                                            | 26        |
|          | Genel bilgiler                                                                   | 26        |
| <b>8</b> | <b>Sorun giderme</b>                                                             | <b>27</b> |
|          | Bluetooth cihazı hakkında                                                        | 27        |
| <b>9</b> | <b>Bildirim</b>                                                                  | <b>28</b> |
|          | Geri dönüşüm                                                                     | 28        |

# 1 Önemli

- Bu talimatları okuyun.
- Tüm uyarıları dikkate alın.
- Tüm talimatları izleyin.
- Havalandırma deliklerini kapatmayın.  
Üreticinin talimatlarına göre kurun.
- Radyatör, kalorifer ızgarası, soba gibi ısı kaynaklarının veya ısı üreten diğer cihazların (amplifikatörler dahil) yanına kurmayın.
- Güç kablosunun, özellikle fişlerde, prizlerde ve üniteden çıktıkları yerlerde üzerine basılmasını veya sıkışmasını önleyin.
- Yalnızca üretici tarafından belirtilen ek parçalar/aksesuarlar kullanın.
- Gök gürültülü havalarda veya uzun süre kullanılmadığında cihazın fişini çekin.
- Tüm servis işlemleri için yetkili servis personeline başvurun. Güç kaynağı kablosu veya fişinin zarar görmesi, cihaza sıvı dökülmesi veya içine nesne düşmesi, ünitenin yağmur veya neme maruz kalması, normal şekilde çalışmaması veya yere düşmesi gibi nedenlerle ünitenin zarar görmesi durumunda servis işlemi gerekir.
- Bu ünitenin üzerine sıvı damlatılmamalı veya sıçratılmamalıdır.
- Ünitenin üzerine tehlikeli olabilecek nesneler (ör. sıvı dolu nesneler; yanan mumlar) koyulmamalıdır.
- Doğrudan Takılan Adaptör fişinin bağlantı kesme cihazı olarak kullanılması durumunda, bağlantı kesme cihazı hazır durumda tutulmalıdır.

## 2 Android™ Docking Sisteminiz

Bu ürünü satın aldığınız için tebrikler; Philips'e hoş geldiniz! Philips'in sunduğu destekten tam olarak yararlanmak için, ürününüzü [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) adresinde kaydettirin.

---

### Giriş

Bu docking sistemle:

- Android bazlı cihazınızda müzik dinleyebilir;
- telefonunuzu mikro USB konektörü yoluyla şarj edebilir;
- FM radyo dinleyebilir;
- cihazınızdaki sesli alarm, radyo veya müzikle uyanabilir ve
- **Philips DockStudio** ve **Philips Songbird** uygulamasının sunduğu çeşitli özellikleri kullanabilirsiniz.


---

### Kutunun içindekiler

Ambalaj içeriğini kontrol edin:

- Ana ünite
- Güç adaptörü
- Dock uzantısı
- MP3 bağlantı kablosu x 1
- Hızlı başlangıç kılavuzu
- Güvenlik dosyası

## Docking sistemi hakkında genel bilgiler

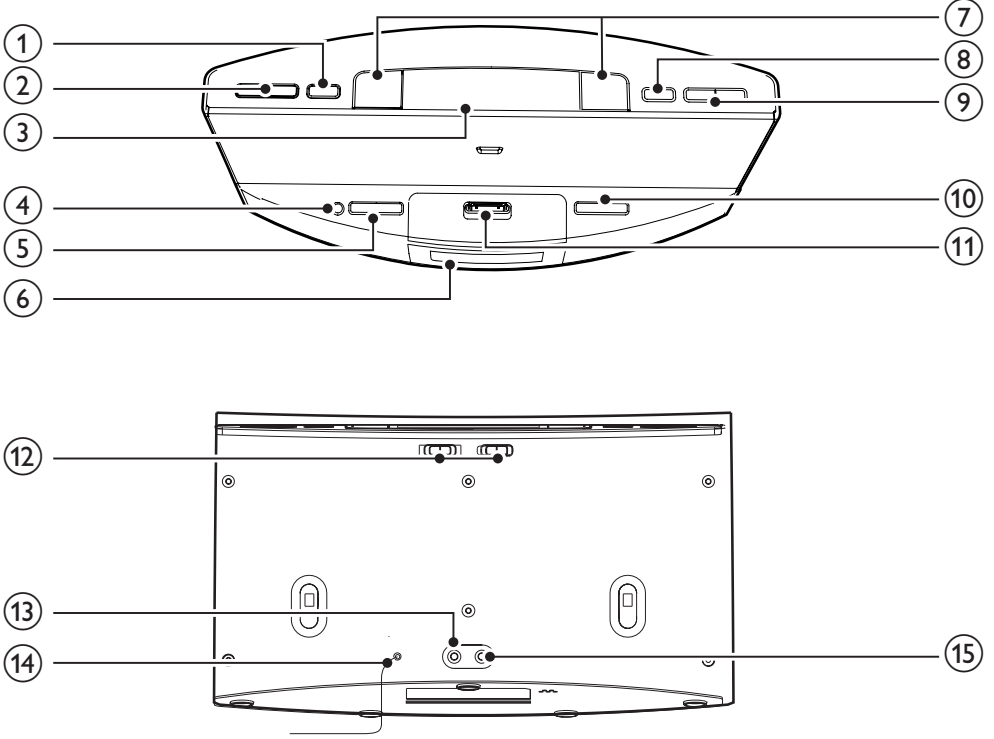

### ① SET TIME/PROG

- Saati ayarlar.
- FM radyo istasyonlarını kaydeder.

### ② PRESET ▲ / ▼

- Bir radyo istasyon hafızası seçer.
- Saati ve saat formatını ayarlar.

### ③ SNOOZE/BRIGHTNESS

- Alarmı tekrarlar.
- Ekran parlaklığını ayarlar.

### ④

- Docking sistemini açar/kapatar.
- Sistemi bekleme moduna alır.

### ⑤ SOURCE

- Kaynak seçer: FM radyo alıcı, Bluetooth cihazı veya MP3 link.

### ⑥ Gösterge paneli

- Geçerli bilgileri gösterir.

### ⑦ AL1/AL2

- Alarmı ayarlar.
- Alarm ayarlarını gösterir.
- Alarm zamanlayıcısını açar/kapatar.

### ⑧ SLEEP

- Kapanma zamanını ayarlar.

### ⑨ TUNING ·◀◀ / ▶▶

- FM radyo istasyonlarını ayarlar.
- Dakika ararı yapar.

### ⑩ VOLUME +/-

- Ses seviyesini ayarlar.

- ⑪ **Android telefon için dock**
  - Android bazlı telefonunuzu bağlayın.
- ⑫ **AL1/AL2 RADIO BUZZ DOCK**
  - Alarm 1/Alarm 2 için alarm kaynağını seçer.
- ⑬ **MP3 LINK**
  - Harici ses cihazı bağlanır.
- ⑭ **FM ANTENNA**
  - FM sinyal alımını iyileştirir.
- ⑮ **DC IN**
  - Gücü bağlayın.

## 3 Başlarken

Bu bölümdeki talimatları her zaman sırasıyla takip edin.

### Gücü bağlayın



#### Dikkat

- Ürüne hasar verme riski! Güç geriliminin cihazın arkasında veya altında belirtilen gerilimle aynı olduğundan emin olun.
- Elektrik çarpması riski! Güç adaptörünü çıkarırken her zaman fişi prizden çekin. Kesinlikle kabloyu çekmeyin.




#### Not

- Tip plakası, docking sisteminin altında bulunur.

Güç adaptörünü şu kısımlara bağlayın:

- docking sisteminin **DC IN** soketi.
- priz.

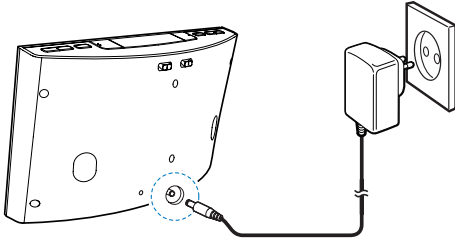

### Açma

⏻ tuşuna basın.

↳ Docking sistemi en son seçilen kaynağa döner.

### Bekleme moduna geçme

Docking sistemini bekleme moduna geçirmek için tekrar ⏻ tuşuna basın.

↳ **[OFF]** mesajı ve ardından saat (ayarlanmışsa) görüntülenir.

### Kaynak seçme

Bluetooth, FM radyo ya da MP3 bağlantısı kaynaklarından birini seçmek için arka arkaya **SOURCE** tuşuna basın.



#### Not

- Sistem Android bazlı bir telefon yerleştirildiğinde sistem otomatik olarak Bluetooth moduna geçer.

## 4 Müzik çalma ve şarj etme

Bu docking sistemini kullanarak müzik dinlemek için iki yöntem vardır:

- manuel Bluetooth bağlantısı kurmak;
- **Philips DockStudio** uygulamasıyla otomatik Bluetooth bağlantısı kurmak.

### Android™ ile Uyumlu

Docking sisteminin tüm özelliklerinden faydalanabilmeniz için Android bazlı cihazınızda şu teknik özellikler bulunmalıdır:

- Android işletim sistemi (Sürüm 2.1 veya üstü);
- Bluetooth yazılımı (Sürüm 2.1 veya üstü) ve
- Mikro USB konektörü.

Docking sistemini kullanarak, mikro USB konektörlü ve Bluetooth özellikli diğer cihazlarla da:

- Cihazınızı USB konektörü yoluyla şarj edebilirsiniz;
- Bluetooth yoluyla ses dosyalarını çalabilirsiniz.



İpucu

- Daha ayrıntılı bilgi için lütfen [www.philips.com/flexidock](http://www.philips.com/flexidock) sayfasını ziyaret edin.

### Manuel Bluetooth bağlantısıyla müzik çalma


Docking sistemi mobil cihazınızdan sisteme müzik akışı sağlamak için Bluetooth kablosuz teknolojisini kullanır.



Not


- Bu docking sistemine bir Bluetooth cihazı bağlamadan önce cihazın Bluetooth özelliklerini tanıyın.
- Docking sistemini diğer elektronik cihazlardan uzak tutun, aksi takdirde diğer cihazlar parazit yapabilir.

- 1 Docking sisteminizde Bluetooth özelliğini etkinleştirmek için düğmesine basın.  
↳ Gösterge panelinde Bluetooth göstergesi yanıp sönür.
- 2 Taşınabilir cihazınızın Bluetooth özelliğini açın.
  - Bluetooth'un etkinleştirilmesi için izlenen yöntem cihazlara göre farklılık gösterebilir:

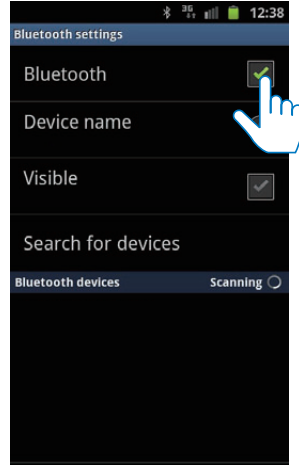





- 3 Taşınabilir cihazınızla eşleştirebileceğiniz Bluetooth cihazlarını tarayın.

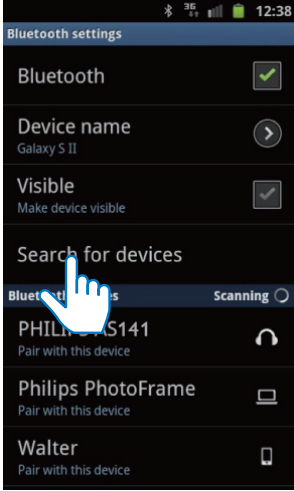

- 4 Cihazınızda [PHILIPS AS141] görüntülendiğinde, bağlantıyı başlatmak için bu öğeyi seçin.
- Bağlantı başarılı olursa çift sinyal sesli onay duyulur ve farklı bir Bluetooth simgesi ekranın üst kısmında bulunur.

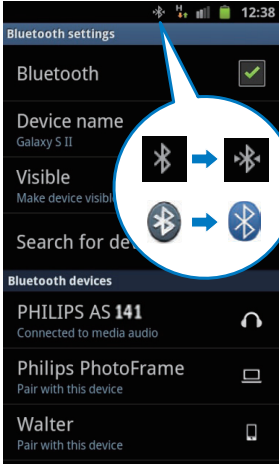

- 5 Mobil cihazınızdaki media player ile ses dosyası çalma

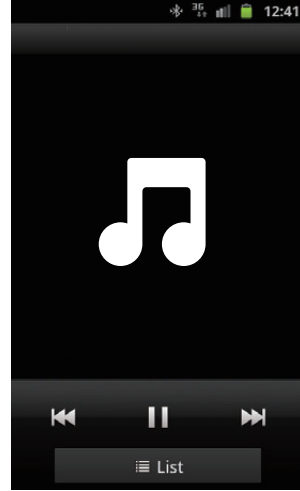

→ Müzik docking sistemi üzerinden dışarı verilir.

#### İpucu

- Docking sistemi ve eşleştirilen cihazın etkili çalışma aralığı yaklaşık 10 metredir.
- Sistemle cihaz arasındaki engeller çalışma aralığının kılmasına neden olabilir.

## Philips DockStudio ile otomatik Bluetooth bağlantısı üzerinden ses dosyası çalma

Philips DockStudio uygulaması; otomatik Bluetooth bağlantısı, Songbird müzik çalar; İnternet radyosu ve çok işlevli çalar saat dahil olmak üzere bağlantı istasyonunuza çok sayıda yeni özellik kazandırır. Daha fazla özelliğin keyfini çıkarmak için, ücretsiz uygulamayı indirip kurmanız önerilir.


## DockStudio uygulamasını Android bazlı cihaza kurma

Philips DockStudio uygulamasını Android bazlı cihazlara kurmanın iki yöntemi vardır:  
**DockStudio uygulamasını QR kodu aracılığıyla kurma**


### Not

- Android bazlı cihazınızın internete bağlı olduğundan emin olun.
- Cihazınızda "QR Droid" gibi bir barkod tarayıcı olduğundan emin olun. Böyle bir uygulamanız yoksa Android Market'ten indirin.


- 1 Paketin üstünde veya Hızlı Başlangıç Kılavuzu'nda bulunan QR kodunu taramak için barkod tarayıcısı kullanın.

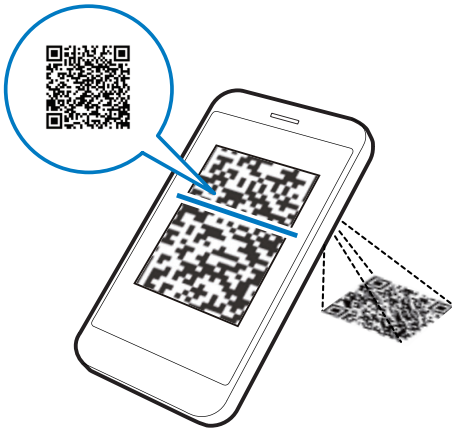


- 2 Philips DockStudio uygulamasını kurmak için ekrandaki talimatları uygulayın.

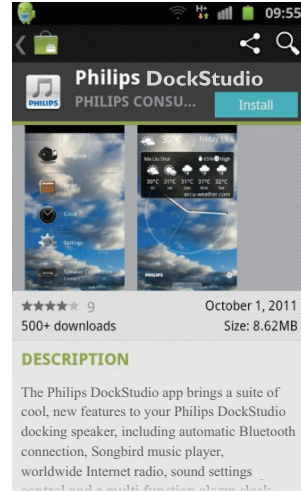

- 3 Kurulum tamamlandığında **[Done]** (bitti) öğesine dokununuz.

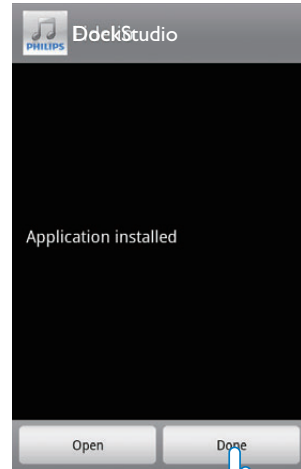

- DockStudio simgesi taşınabilir cihazınızda görünür:

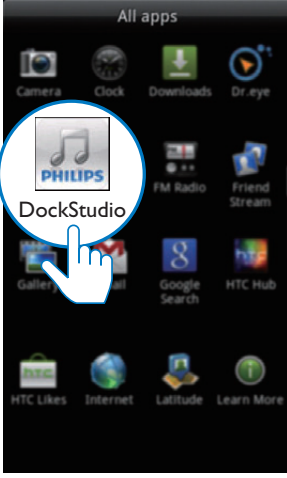

## DockStudio uygulamasını Android Market aracılığıyla kurma

Philips DockStudio uygulamasını doğrudan Android Market'te aratıp kurabilirsiniz.


### Not

- Android bazlı cihazınızın internete bağlı olduğundan emin olun.
- Android bazlı cihazınızda Android Market erişimi bulunduğundan emin olun.

- 1 Cihazınızdaki "Android Market" simgesine dokununuz.




- 2 Ekrandaki arama simgesine dokununuz.

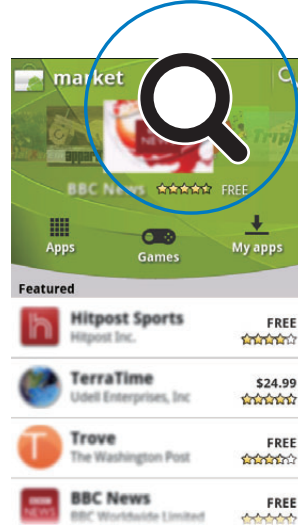


- 3 Uygulamayı aratmak için arama çubuğuna "Philips DockStudio" yazın.
- 4 İndirme işlemini başlatmak için arama sonucu listesinde **Philips DockStudio** ögesini bulup dokununuz.

- 5 DockStudio uygulamasının kurulumunu gerçekleştirmek için ekrandaki talimatları uygulayın.

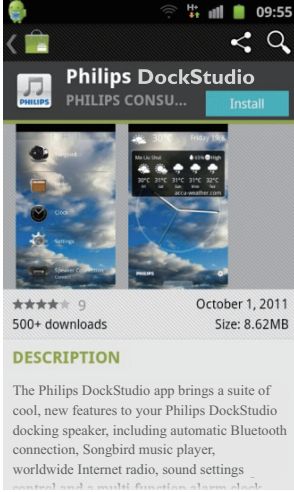

- 6 Kurulum tamamlandığında [Done] (bitti) ögesine dokunun.

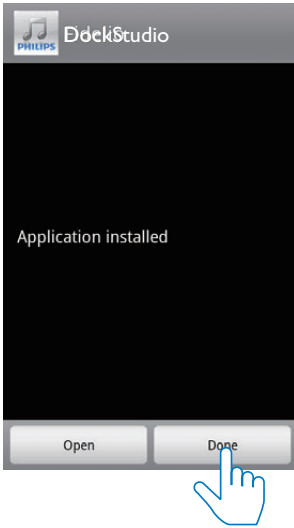

## DockStudio uygulamasıyla Bluetooth'u etkinleştirme

Philips DockStudio uygulaması Bluetooth yoluyla Android cihazınıza ve docking sistemine otomatik olarak bağlanmanızı sağlar.

### Not

- Android bazlı cihazınızın İnternete bağlı olduğundan emin olun.


### İlk çalıştırma

- Bluetooth kaynağını seçmek için docking sisteminizde  düğmesine arka arkaya basın.  
↳ Gösterge panelinde \* yanıp söner:
- Cihazınızın ana ekranındaki **DockStudio** simgesine dokunarak DockStudio uygulamasını açın.




- ↳ Songbird indirmenizi isteyen bir komut penceresi belirir:

3 [Cancel] (iptal) ögesine dokunun.

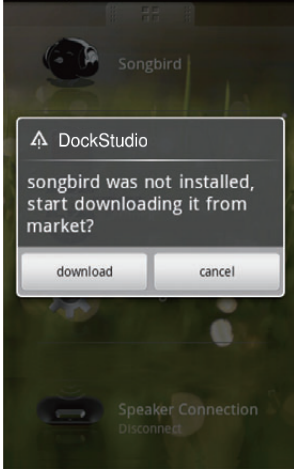


→ Cihaz, otomatik olarak eşlenebilen Philips cihazları taramaya başlar:

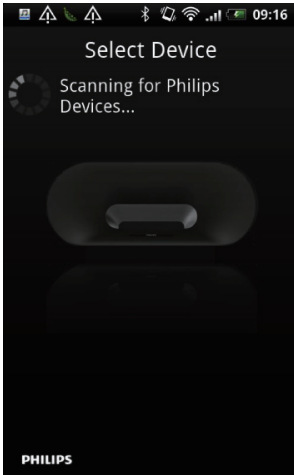


4 Cihazınızda [PHILIPS AS141] görüntülediğinde, bağlantıyı başlatmak için bu ögeyi seçin.  
→ Bağlantının kurulması birkaç saniye sürebilir;



→ Bluetooth bağlantısı yapıldıktan sonra ekranın üst kısmında farklı bir Bluetooth simgesi bulunabilir;

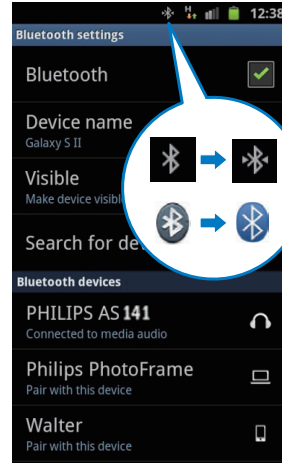

- 5 Mobil cihazınızdaki media player ile ses dosyası çalma

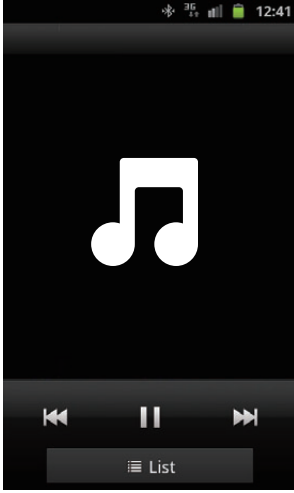

↳ Müzik docking sistemi üzerinden dışarı verilir:

### Daha sonra başlatma


DockStudio uygulamasını bir sonraki sefer başlatırken, docking sistemine Bluetooth aracılığıyla aşağıdaki gibi bağlanın.

- 1 Docking sisteminizin Bluetooth özelliğini etkinleştirin.

- 2 Philips DockStudio uygulamasını başlatıp menüsüne girin.



- 3 Otomatik Bluetooth bağlantısını etkinleştirmek için [Speaker Connection] (Hoparlör Bağlantısı) öğesine dokunun.

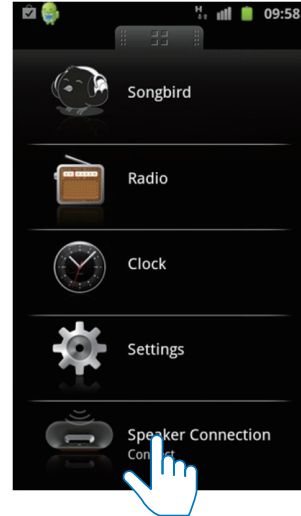


↳ Bağlantının kurulması birkaç saniye sürebilir;

- 4 Taşınabilir cihazınızda ses dosyası çalın.  
→ Müzik docking sistemi üzerinden dışarı verilir.

## Saati otomatik olarak senkronize etme

Philips DockStudio uygulaması üzerinden Bluetooth bağlantısını etkinleştirdiğinizde docking sistemi, saatini Bluetooth özellikli cihazın saatiyle otomatik olarak senkronize eder.

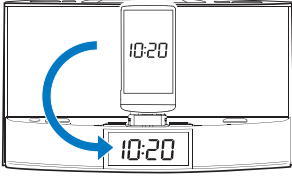


## Philips Songbird ile müzik çalma

Philips Songbird kullanımı kolay bir bilgisayar programı ve Android uygulamasıdır. Songbird bilgisayarındaki ortamların Android bazlı cihazınıza aktarılmasını ve bu cihazda çalınmasını sağlar.

## Songbird uygulamasını Android bazlı cihaza kurulumu


- 1 Android bazlı cihazınızda DockStudio simgesine dokununuz.

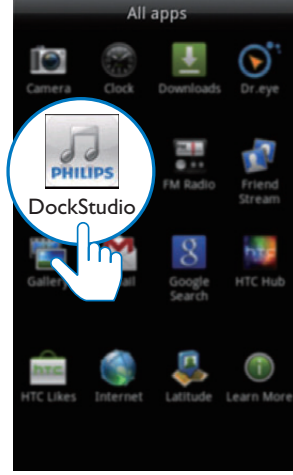

→ DockStudio menüsü görüntülenir.




2 [Songbird] öğesine dokunun.

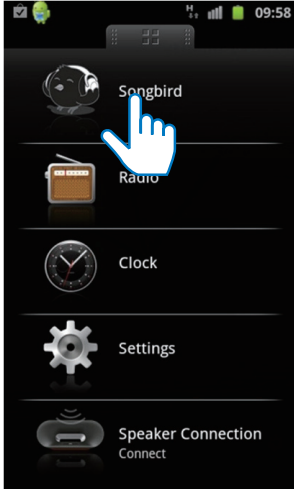


→ Songbird uygulamasını indirmeniz istenir.


3 Uygulamayı indirmek için ekrandaki talimatları uygulayın.

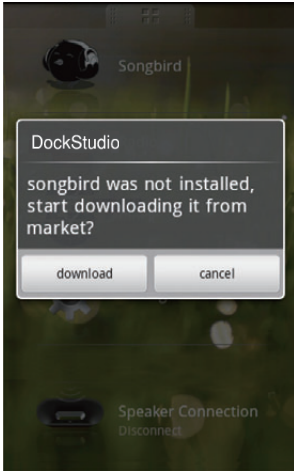


4 İndirme işleminden sonra [Open] (Aç) öğesine dokunarak Songbird menüsüne gidin.

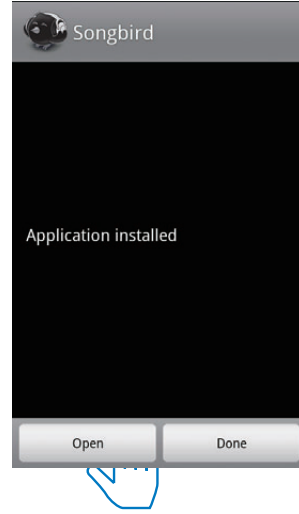

5 Bir parça seçtikten sonra müzik çalmak için ► öğesine dokunun.

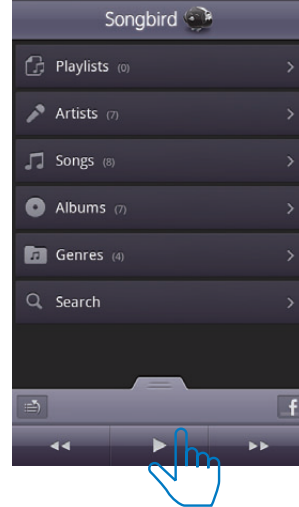



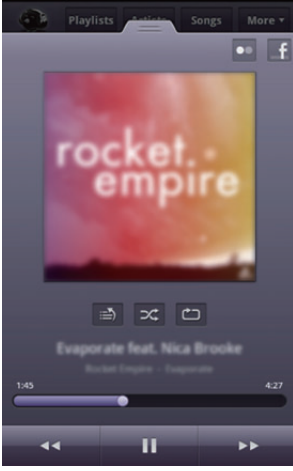

## PC'ye Songbird kurulumu

- 1 [www.philips.com/songbird](http://www.philips.com/songbird) adresini ziyaret edin.
  - 2 Songbird uygulamasını aratın.
- 
- 3 En son **Songbird** uygulamasını indirin.
  - 4 PC'nize **Philips Songbird** kurmak için ekrandaki talimatları uygulayın.

## Philips Songbird üzerinden PC senkronizasyonu


### Not

- USB depolamayı açtığınızdan emin olun.


- 1 PC'nizde **Philips Songbird** uygulamasını başlatın.

- 2 Android bazlı cihazınızı USB kablusunu kullanarak PC'ye bağlayın. Cihazınız **Songbird** tarafından tanınana kadar bekleyin.

↳ **Philips Songbird** üzerinde, PC tarafından tanındığı anda cihaz görüntülenir:

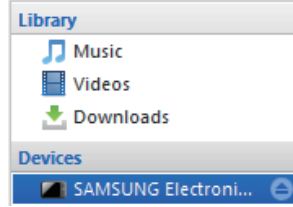


- ↳ Cihazınızı **Philips Songbird** uygulamasına ilk defa bağlıyorsanız, bir açılır ekran görünür. Belirtildiği gibi otomatik senkronizasyonu seçin.

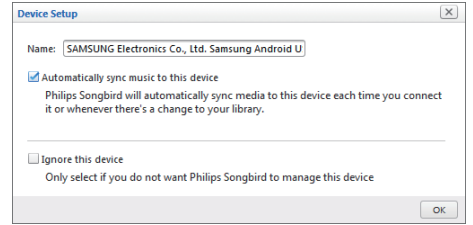


- ↳ Cihaz otomatik olarak **Philips Songbird** ile senkronize edilir:

Otomatik senkronizasyonu seçmediyseniz, **Songbird** ile manuel olarak da senkronizasyon yapabilirsiniz.

- 1 **Devices** (Cihazlar) altında cihazı seçin.

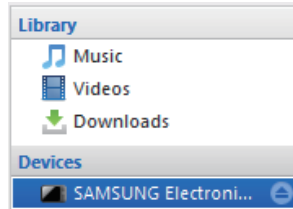

- 2 Manuel ya da Otomatik öğesini seçin.



- 3 **Senkronize Et** düğmesini tıklatın.
- Otomatik senkronizasyonu seçtiyseniz, cihazı PC'ye bağladığınızda otomatik senkronizasyon otomatik olarak başlatılır.


## DockStudio uygulamasıyla kullanılabilecek diğer özellikler

Philips DockStudio uygulamasıyla İnternet radyosu dinleyebilir, alarm ve uyku zamanlayıcısını ayarlayabilirsiniz.


### Alarm zamanlayıcısını ayarlama

Philips DockStudio uygulamasıyla birden fazla sayıda alarm ayarlayabilir ve son hava durumu bilgilerini alabilirsiniz. Uygulama, hava sevdiğiniz aktivitelerin yapılması için uygun olduğunda da sizi uyarır.

- 1 Uygulamayı başlatın.

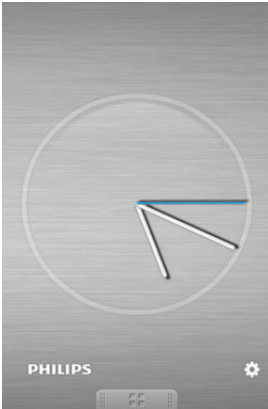


- 2 Saat ayarı menüsüne erişmek için ⚙ simgesine dokunun.

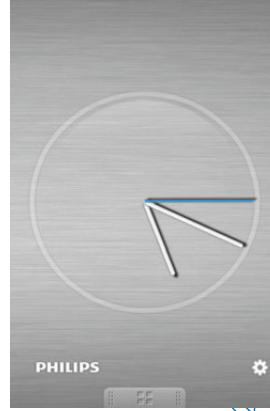


- 3 **[Alarm settings]** (Alarm ayarları) öğesine dokunun.



- 4 Alarm ayarları menüsüne erişmek için **+** ögesine dokunun.

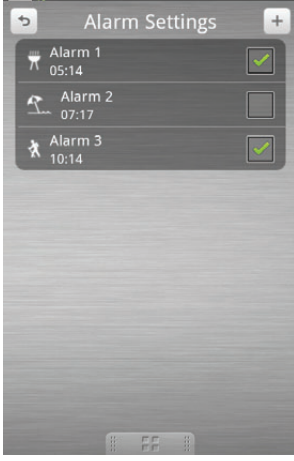


- 5 Alarmı ayarlayıp ekranın sağ üst köşesindeki **[Save]** (Kaydet) ögesine dokunun.  
↳ Yeni alarm kaydedilir ve ekranda görüntülenir.

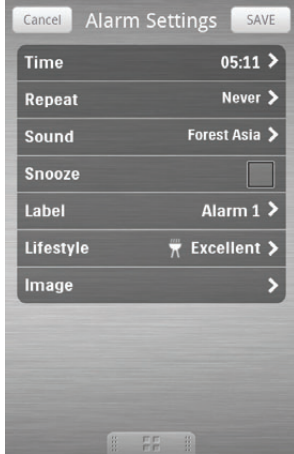


## Kapanma zamanını ayarlama

- 1 Philips DockStudio uygulamasını başlatın.

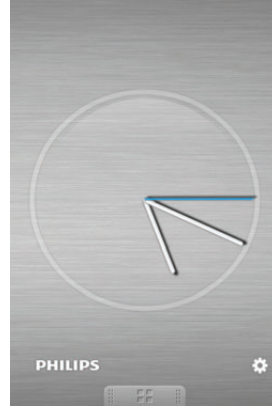


- 2 Uyku zamanlayıcısı menüsüne erişmek için **⚙** simgesine dokunun.

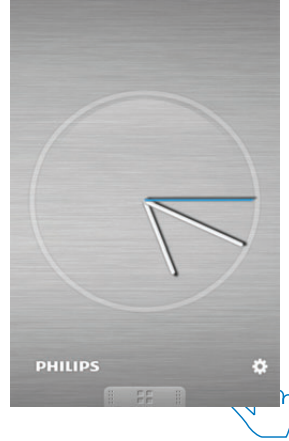

## Not

- **[Lifestyle]** (Yaşam Tarzı) sekmesinde tercih ettiğiniz spor ve hava (harika, iyi veya açık) ayarını yapabilirsiniz. Hava yeterince iyi olmadığında alarm çalmaz.

- 3 Uyku zamanlayıcısı için bir süre seçin ve ardından **[Start]** (Başlat) ögesine dokunun.

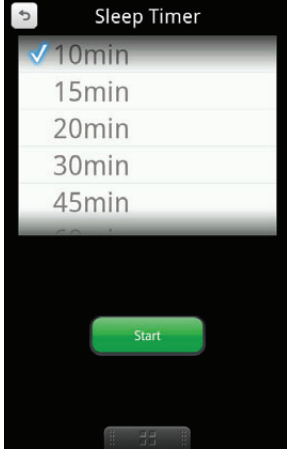


#### Not

- Bu özellik yalnızca **Philips Songbird** uygulaması ile çalışır.


## İnternet radyosu dinleme

- 1 Android bazlı cihazınızla ve docking sistemi arasında Bluetooth bağlantısı kurun.
- 2 Ana menüye gitmek için **Philips DockStudio** uygulamasını açın.

- 3 Ekranda **[Radio]** (Radyo) ögesine dokunun.

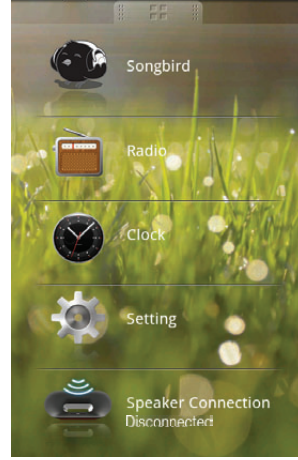

- 4 Arama çubuğunda bir radyo istasyonu arayın.

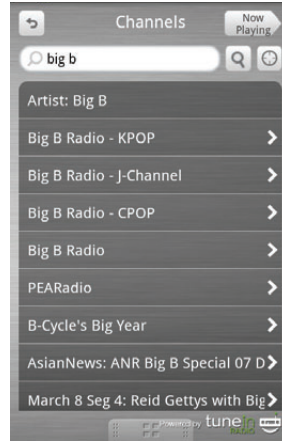


- 5 Arama sonuçları listesinden bir radyo istasyonu seçin.  
↳ Radyo istasyonu yayını başlat.

## Android bazlı telefonu bağlama ve şarj etme


### Android bazlı telefonu bağlama

Android bazlı telefonunuzu şarj etmek için öncelikle telefonu docking sistemine bağlamalısınız.


- 1 Android bazlı telefonunuzdaki mikro USB konektörünün yönünü kontrol edin.

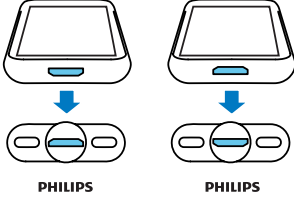


→ USB konektörünün kapağı varsa dışarı doğru çevirin.

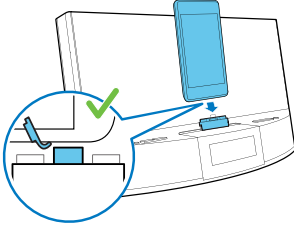


- 2 Gerekirse docking sistemindeki USB konektörünü döndürüp Android bazlı telefonunuzu dock'a öyle yerleştirin.

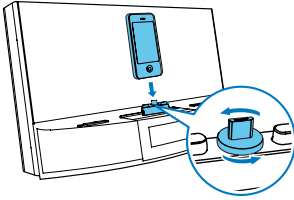

- 3 Telefonu dengelemek için konektörün iki tarafındaki ara parçayı sağa sola oynatın.

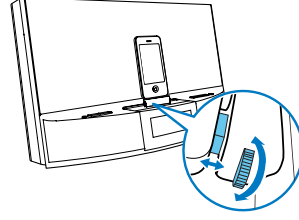

- 4 Telefonunuzu docking sisteminin ortasına yerleştirmek için konektörü kaydırın.

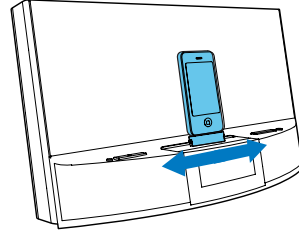


### Not

- Mikro USB konektörü üstte bulunuyorsa ve Android sisteminin 2.3 veya üstü bir sürümünü kullanıyorsanız, ekranı otomatik döndürme özelliğini kullanabilirsiniz.


### Dock uzantısını kullanma

Telefonunuzdaki USB konektörü kenara yakınsa cihazla birlikte verilen dock uzantısını şekilde gösterildiği gibi kullanarak bağlı telefonu dengeleyin.

- 1 İki kaydırma düğmesini de ayarlayarak ara parçaları en alt konuma getirin.

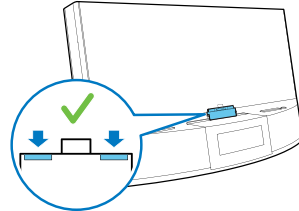

- 2 Dock uzantısını dock'a yerleştirin.

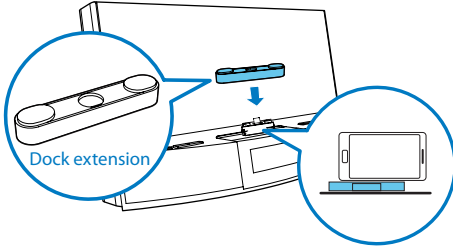

- 3 Telefonu dock'a yerleştirin.

---

### Android bazlı telefonu şarj etme

Docking sistemi güce bağlıyken sisteme takılı telefonunuz cihaz bekleme modunda olsa dahi otomatik olarak şarj olmaya başlar.

## 5 FM radyo dinleyin

### FM radyo istasyonlarını ayarlama



İpucu

- Anteni TV,VCR ve diğer radyasyon kaynaklarından mümkün olduğunca uzak bir yere koyun.
- Daha iyi sinyal alımı için anteni tamamen açın ve konumunu ayarlayın.

- 1 FM radyo kaynağını seçmek için **SOURCE** tuşuna arka arkaya basın.
- 2 **◀◀ / ▶▶** tuşunu iki saniye basılı tutun.  
↳ Docking sistemi, otomatik olarak alımı en güçlü olan istasyona ayarlanır.
- 3 Daha fazla radyo istasyonu ayarlamak için 2. adımı tekrarlayın.

Bir istasyonu manuel olarak ayarlamak için:

- 1 En iyi sinyal alımını buluncaya kadar **◀◀ / ▶▶** tuşuna arka arkaya basın.

### FM radyo istasyonlarını otomatik olarak kaydetme



Not

- En fazla 20 adet FM istasyonu kaydedebilirsiniz.

Radyo modundayken, iki saniye boyunca **PROG** tuşunu basılı tutun.

- ↳ Docking sistemi, sinyali alınabilen tüm FM radyo istasyonlarını kaydeder ve kaydedilen ilk istasyonu otomatik olarak çalar.

### FM radyo istasyonlarını manuel olarak kaydetme

- 1 Bir FM radyo istasyonunu ayarlayın.
- 2 **PROG** tuşuna basın.  
↳ Önyararlı numara yanıp sönmeye başlar.
- 3 Bir numara seçmek için **▲ / ▼** tuşuna arka arkaya basın.
- 4 Onaylamak için **PROG** tuşuna tekrar basın.
- 5 Başka istasyonları kaydetmek için 1 - 4 arası adımları tekrarlayın.



Not

- Daha önce kaydedilen bir istasyonu kaldırmak için, yerine başka bir istasyonu kaydedin.

### Radyo istasyon hafızası seçme

Radyo modunda önceden ayarlanmış bir numara seçmek için arka arkaya **▲ / ▼** tuşuna basın.

## 6 Diğer özellikler

### Saati ayarla

- 1 Docking sistemini bekleme moduna geçirmek için **⏻** tuşuna basın.
- 2 **SET TIME** düğmesini iki saniye basılı tutun.  
↳ Saat ve dakika basamakları yanıp sönmeye başlar.
- 3 Saati ve dakikayı ayarlamak için **▲ / ▼** ve **◀▶** tuşuna arka arkaya basın.
- 4 Onaylamak için **SET TIME** tuşuna basın.  
↳ **[12H]** veya **[24H]** yanıp sönmeye başlar.
- 5 12/24 saatlik formatı seçmek için **▲ / ▼** tuşuna basın.
- 6 Onaylamak için **SET TIME** tuşuna basın.  
↳ Ayarlanan saat görüntülenir.

### Alarm zamanlayıcısını ayarlama

#### Alarm kurma

Bekleme modunda, farklı saatlerde çalacak iki alarm ayarlayabilirsiniz.

#### Not

- Saati doğru ayarladığınızdan emin olun.

- 1 Alarm kurma modunu etkinleştirmek için **AL1/AL2** tuşunu iki saniye basılı tutun.  
↳ Saat ve dakika basamakları yanıp sönmeye başlar.
- 2 Saati ve dakikayı ayarlamak için **▲ / ▼** ve **◀▶** tuşuna arka arkaya basın.

- 3 Onaylamak için **AL1/AL2** tuşuna basın.

### Alarm kaynağı seçme

#### Not

- Alarm sesi için, standart alarm sesini, son dinlediğiniz radyo kanalını ya da Android bazlı cihazınızda çalınmış olan en son parçayı seçebilirsiniz.

Her iki alarm için de kaynak seçmek için **AL1/AL2 RADIO·BUZZ·DOCK** kontrolünü ayarlayın.

#### Not

- Alarm kaynağı olarak **DOCK** seçildiğinde cihazı docking sistemine bağladığınızdan emin olun.

### Alarm zamanlayıcısını açma/kapatma

- 1 Alarm ayarlarını görüntülemek için **AL1/AL2** tuşuna basın.
- 2 Alarm zamanlayıcısını açmak veya kapatmak için **AL1/AL2** tuşuna tekrar basın.  
↳ Alarm zamanlayıcısı açıksa alarm simgesi görüntülenir; zamanlayıcı kapandığında simge de kaybolur.
  - Alarmı durdurmak için karşılık gelen **AL1/AL2** tuşuna basın.  
↳ Alarm, sonraki gün tekrar çalar.

### Alarmı tekrarlama

Alarm çaldığında **SNOOZE** tuşuna basın.

- ↳ Dokuz dakika sonra alarm tekrar etkinleşir ve tekrar çalar.

### Kapatma saatini ayarlayın

Bu docking sistemi, önceden ayarlanan bir süre sonunda bekleme moduna geçebilir.



Uyku zamanlayıcısı süresini (dakika cinsinden) seçmek için **SLEEP** tuşuna arka arkaya basın.

↳ Uyku zamanlayıcısı etkinleştğinde **zZ** görünür.

**Uyku zamanlayıcısını iptal etmek için**  
**[OFF]** (kapalı) mesajı kayboluncaya kadar **SLEEP** tuşuna arka arkaya basın.

---

## Harici bir cihazdan ses dosyası çalma

Bu cihazla harici bir cihazdan müzik dinleyebilirsiniz.

- 1 MP3 bağlantı kablosunu:
  - **MP3 LINK** soketine bağlayın.
  - harici cihazın kulaklık soketine bağlayın.
- 2 MP3 bağlantı kaynağını seçmek için **SOURCE** tuşuna arka arkaya basın.  
↳  görüntülenir.
- 3 Harici cihazdaki müzik dosyasını çalın (bkz. cihazın kullanım kılavuzu).

---

## Ekran parlaklığını ayarlama

Farklı parlaklık seviyelerini seçmek için **BRIGHTNESS** tuşuna arka arkaya basın.

# 7 Ürün bilgileri

## Not

- Ürün bilgileri, önceden bildirilmeden değiştirilebilir.

## Ağırlık

|                    |        |
|--------------------|--------|
| - Paketle Birlikte | 2,0 kg |
| - Ana Ünite        | 1,4 kg |

## Özellikler

### Amplifikatör

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Nominal Çıkış Gücü | 20W RMS |
|--------------------|---------|

### Radyo

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Ayarlama Aralığı        | FM: 87,5 - 108 MHz |
| Hassaslık               |                    |
| - Mono, 26dB S/N        | FM: <22 dBf        |
| Oranı                   |                    |
| Arama Seçiciliği        | FM: <28 dBf        |
| Toplam Harmonik Bozulma | FM: <2%            |
| Sinyal Gürültü Oranı    | FM: >55 dB         |

### Genel bilgiler

|                                |                                                                                 |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| AC Gücü                        | Model: AS190-100-AE180; Giriş: 100-240 V ~, 50/60Hz, 0,7A; Çıkış: 10 V === 1,8A |
| Çalışır Durumdaki Güç Tüketimi | <35 W                                                                           |
| Beklemede Güç Tüketimi         | <2 W                                                                            |
| Maks. Android çıkış yükü       | 5V === 1A                                                                       |
| Boyutlar                       |                                                                                 |
| - Ana Ünite                    | 290 x 160 x 113 mm                                                              |
| (G x Y x D)                    |                                                                                 |

## 8 Sorun giderme



### Uyarı

- Bu cihazın muhafazasını kesinlikle çıkarmayın.

Garantinin geçerliliğini korumak için ürünü kendi olanaklarınızla onarmaya çalışmayın. Cihazı kullanırken sorun yaşarsanız, servis talep etmeden önce aşağıdaki noktaları kontrol edin. Sorununuz hala çözülmediyse Philips Web sayfasına gidin ([www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)). Philips ile iletişime geçerken cihazı yakınınızda bulundurun ve model numarası ile seri numarasını bildiğinizden emin olun.

### Güç yok

- Ünitenin AC fişinin düzgün takıldığından emin olun.
- AC çıkışında güç olduğundan emin olun.

### Ses yok veya ses bozuk

- Docking sisteminizin ve Android bazlı cihazınızın ses düzeyini ayarlayın.
- Android bazlı cihazınızın Bluetooth yoluyla docking sistemine bağlı olduğundan emin olun.

### Zayıf radyo alımı

- Ünite ile TV'niz ya da video kaydedici arasındaki mesafeyi artırın.
- FM antenini tamamen açın.

### Saat/zamanlayıcı ayarı silindi

- Güç kesilmiştir veya güç kablosu bağlantısı kesilmiştir.
- Saati/zamanlayıcıyı tekrar ayarlayın.

### Alarm çalışmıyor

- Saati/alarmı doğru ayarlayın.

## Bluetooth cihazı hakkında

**Başarılı Bluetooth bağlantısından sonra bile sistemde müzik çalınmıyor.**

- Cihaz, sistemle müzik çalmak için kullanılamaz.

**Bluetooth özellikli bir cihazla bağlantı kurulduktan sonra ses kalitesi kötü oluyor.**

- Bluetooth alımı zayıftır: Cihazı sisteme yaklaşırken veya cihaz ile sistem arasındaki engelleri kaldırın.

**Sistemle bağlantı kurulamıyor.**

- Cihaz, sistem için gerekli profilleri desteklemiyor.
- Cihazın Bluetooth fonksiyonu etkinleştirilmemiştir. Fonksiyonun nasıl etkinleştirileceğiyle ilgili bilgi için cihazın kullanım kılavuzuna bakın.
- Sistem, eşleştirme modunda değildir.
- Sistem zaten Bluetooth özellikli başka bir cihazla bağlantı kurmuştur. Söz konusu cihazın veya bağlı diğer tüm cihazların bağlantısını kesin ve işlemi tekrar deneyin.

**Eşleştirilen cihaz, sürekli olarak bağlanıp bağlantıyı kesiyor.**

- Bluetooth alımı zayıftır: Cihazı sisteme yaklaşırken veya cihaz ile sistem arasındaki engelleri kaldırın.
- Bazı cihazlarda, Bluetooth bağlantısı güç tasarrufu özelliği gereği otomatik olarak devre dışı kalabilmektedir. Bu, sistemin arızalı olduğunu göstermez.

## 9 Bildirim

Cihaz üzerinde yapılan, Philips Consumer Lifestyle tarafından açıkça onaylanmayan her türlü değişiklik, kullanıcının bu cihazı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir.



Bu ürün, Avrupa Birliği radyo paraziti gereksinimlerine uygundur.

ve kullanılacak malzemelerden oluşmaktadır. Lütfen ambalaj malzemelerinin, tükenen pillerin ve eski donanımın atılmasında yerel yönetmeliklere uygun hareket edin. 2012 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips Electronics N.V. şirketi veya sahiplerinin malıdır. Philips, daha önceden gerekli tedarikleri sağlamak zorunda olmadan istediği zaman ürünleri değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

## Geri dönüşüm



Ürününüz, geri dönüşüme tabi tutulabilen ve yeniden kullanılabilen, yüksek kalitede malzeme ve parçalardan tasarlanmış ve üretilmiştir. Üzerinde çarpı işaretli tekerlekli çöp kutusu işaretli etiket bulunması, söz konusu ürünün 2002/96/EC sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir.



Bu ürünü kesinlikle diğer evsel atıklarla birlikte atmayın. Lütfen, elektrikli ve elektronik ürünlerin ayrı toplanması ile ilgili yerel kurallar hakkında bilgi edinin. Eskiyen ürününüzün atık işlemlerinin doğru biçimde gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etkilere yol açılmasını önlemeye yardımcı olur.

### Çevresel bilgiler

Gereksiz tüm ambalaj malzemeleri çıkarılmıştır. Ambalajı üç malzemeye kolayca ayrılacak şekilde yapmaya çalıştık: karton (kutulu), polistiren köpük (tampon) ve polietilen (torbalar; koruyucu köpük tabakası.) Sisteminiz, uzman bir firma tarafından parçalanması halinde geri dönüştürülebilir.



Specifications are subject to change without notice  
© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
All rights reserved.

AS141\_12\_CCR\_V1.0

