

Philips
DVD 機



DVP3550K



透過 DVD 或 USB 盡情享受

配備 DivX® Ultra

你的夢幻 DVD 機，給你完美無缺、栩栩如生的畫面，更能播放幾乎所有光碟類型！Philips DVD 機讓你可享用影音娛樂。

可播放各種電影和音樂

- 經 DivX Ultra 認證的升級 DivX 影像播放
- 播放 CD、(S)VCD、DVD、DVD+-R/RW、DivX、MP3、WMA、JPEG

帶來栩栩如生的影音效果

- 逐行掃描色差影像，呈現最佳畫質
- 12-bit/108MHz 影像處理功能，呈現清晰而自然的影像

連接並享受多種影音來源

- 高速 USB 2.0 連線播放來自 USB 快閃磁碟機影片 / 音樂

方便使用

- 「我的牆紙」可實現個人化歡迎屏幕
- 透過單鍵 MP3 製作將 CD 內容直接轉移到 USB 棒

享受更強的卡拉 OK 功能

- 卡拉 OK 錄音功能可使您與好友一同分享您的天賦歌聲。
- 卡拉 OK 偶像功能增添更多互動娛樂



PHILIPS
sense and simplicity


產品特點

經 DivX Ultra 認證



透過 DivX 的支援，您可在家中舒適的沙發上欣賞網絡 DivX 升級視訊及電影，包括個人購買的荷里活電影。DivX 媒體格式是基於 MPEG-4 的視訊壓縮技術，可幫助您將電影、宣傳片和音樂視訊等容量較大的檔案儲存在 CD-R/RW 及 DVD 可錄製光碟之上，並於 DivX Ultra Certified Philips 裝置上播放。DivX Ultra 將 DivX 播放與多種強大功能相結合（如整合字幕、多種音訊語言、多重曲目及功能表），形成一個便利的檔案格式。

高速 USB 2.0 連線

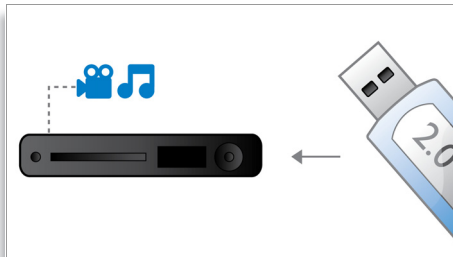

通用序列匯流排，或簡稱 USB，是一種用來方便連結電腦、週邊設備和消費性電子設備的標準協定。高速 USB 裝置資料傳輸速率最高可達 480 Mbps - 比原本 USB 裝置的 12 Mbps 還要高。使用高速 USB 2.0 連線，您只需要插入 USB 裝置，選擇電影、音樂或相片便可以播放。

DivX
ULTRA™

HISPEED
CERTIFIED
USB

DOLBY
DIGITAL

PROGRESSIVE
SCAN

KARAOKE
SCORING

DVD
VIDEO



出版日期 2011-12-08

版本：1.2.5

12 NC: 8670 000 59655
EAN: 87 12581 52372 5

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com

規格

影像 / 顯示

- 數碼 / 類比轉換器：12-bit，108 MHz
- 影像增? 功能：逐行掃描，Video Up-sampling

音效

- 數碼 / 類比轉換器：24 bit，192 kHz
- 頻率響應：30-20000 Hz
- 訊噪比：> 90
- 失真與雜訊 (1kHz)：> 65 分貝
- 串音干擾 (1kHz)：> 70 分貝
- 動態範圍 (1kHz)：> 80 分貝
- 音效系統：杜比數碼解碼器

影像播放

- 播放媒體：CD, CD-R/CD-RW, 影像 CD/SVCD, DVD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video
- 壓縮格式：MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0
- 視訊光碟播放系統：NTSC, PAL

播放聲音

- 播放媒體：CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW, 音樂 CD
- 壓縮格式：MP3, 杜比數碼解碼器, PCM, WMA
- MP3 位元速率：32 - 320 kbps

靜態畫面播放

- 播放媒體：DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, Picture CD, Kodak Picture CD
- 影像壓縮格式：JPEG
- 影像增? 功能：翻相片，旋轉，縮放，幻燈片展示，幻燈片展示連 MP3 播放功能

連接

- 前方 / 側面連接：咪高風，USB
- 後方連接：左 / 右類比音訊輸出，色差視訊輸出，逐行掃描，複合影像 (CVBS) 輸出，數碼同軸輸出

便利

- 兒童保護裝置：兒童安全鎖，監管控制
- 屏幕操作系統語言：英文，馬來語，泰文，繁體中文

功率

- 電源供應：110-240 伏，50/60 Hz
- 功率：< 10 瓦
- 備用模式耗電量：< 0.35

配件

- 附配件：2 枚 AAA 電池，音訊 / 視訊線，遙控器，全球保用證，用戶手冊，電源線

尺寸

- 包裝尺寸 (闊 x 高 x 深)：400 x 80 x 282 毫米
- 機組尺寸 (闊 x 高 x 深)：360 x 39 x 209 毫米

多媒體應用程式

- 多媒體連接：USB 記憶體級別裝置
- 播放格式：DivX, JPEG 靜態畫面, MP3