




Philips
Trådløse hodetelefoner

Støyundertrykking Pro+
Integrert Google Assistant
Bluetooth-flerpunkt
Berøringskontroll

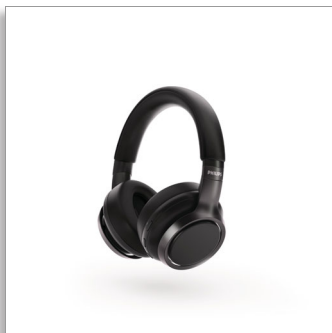

TAH9505BK

Laget for å omslutte deg

Inspirasjon. Motivasjon. Konsentrasjon. Disse trådløse hodetelefonene over øret omslutter deg med utmerket aktiv støyundertrykking og klar lyd for telefonsamtaler. Med den fullstendig integrerte Google Assistant kan du få gjort mer mens du har hendene frie.

Suveren lyd. Stilig design.

- Hybrid teknologi for aktiv støyundertrykking. Fokuser på det du ønsker
- Bevissthetsmodus. Slipp verden inn ved behov
- Avrundet utforming som omslutter øret. Elegant utseende, suveren lyd
- 40 mm elementer . Dyp bass, balanserte mellomtoner. Klar diskant
- Philips Headphones-appen. Egendefinert lydkontroll

Komfort hele dagen for musikk og samtaler

- 27 timers avspillingstid (med ANC av/på)*
- Øreputer med minneskum. Berøringskontroller
- Klare samtaler. Bunnsolid tilkobling
- Integrert med Google Assistant*


Omslutter deg med alle slags kilder

- Koble til en hvilken som helst kilde. Trådløst eller kablet
- Sertifisering for lyd med høy oppløsning. Hør hver eneste detalj
- Ettrykks sammenkobling. Google Fast Pair*

PHILIPS

Høydepunkter

Hybrid teknologi for aktiv støyundertrykking

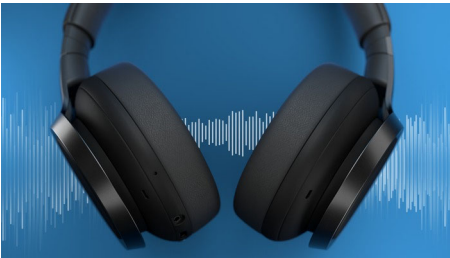

Når sangen fortjener din fulle oppmerksomhet, lar disse trådløse hodetelefonene deg fordype deg. Én ekstern og én intern mikrofon filtrerer ut ekstern støy. Dekk til den høyre ørekoppen for å utløse Bevissthetsmodus, og slipp verden inn igjen.

Elegant utseende, suveren lyd



De runde øreklukkene gir en særegen stil. Over øret-passformen skaper en forsegling som isolerer støy utenfra passivt. Perfekt justerte 40 mm elementer gir dyp bass, en balansert mellomtone og gnistrende høyfrekvente lyder.

Philips Headphones-appen



Få bedre bass. Tone ned diskanten. Med appen Philips Headphones kan du ta kontroll over musikken din. Juster nivåene selv, eller velg blant forhåndsinnstilte lydstiler. Du kan også veksle mellom forhåndsinnstilte ANC-modi med ett enkelt trykk.

27 timers avspillingstid*



Det spiller ingen rolle om ANC er på eller av. Du får 27 timers spilletid og den samme klare, detaljerte lyden. En rask 15 minutters lading gir deg fem timers spilletid. En fullstendig opplading tar fire timer med den medfølgende USB-C-kabelen.

Øreputer med minneskum



De polstrede øreputene og hodebåndet er perfekte for å lytte over lengre tid. Det finnes

berøringskontroller for musikk og samtaler, og knapper på den høyre ørekoppen gjør at du kan kontrollere ANC. Øreklukkene kan legges flatt for enkel oppbevaring.

Klare samtaler



Samtalene er klare, og du kan koble til to Bluetooth-enheter samtidig. Ideelt hvis du vil høre varsler fra telefonen mens du lytter til podkaster på den bærbare datamaskinen. For Android-telefoner finnes Google Fast Pairing.

Google Assistant*

Trykk helt enkelt på taleknappen for å aktivere Google Assistant eller en annen taleassistent. Med den fullt ut integrerte Google Assistant kan du kommunisere med telefonen din helt håndfritt. Få varslinger lest opp, be om å spille av musikk og mer.

Koble til en hvilken som helst kilde

Med disse hodetelefonene med sertifisering for lyd med høy oppløsning kan du fordype deg i favorittalbumene dine – på smartenheten, oppsettet hjemme, TV-en eller den bærbare datamaskinen. Du kan koble den avtakbare kabelen til utstyr med høy oppløsning for kablet lytting.

Google Fast Pair*

Med Google Fast Pair kan du koble hodetelefonene til en kompatibel Android-enhet med ett enkelt trykk. Når hodetelefonene er i nærheten av Android-enheten, blir du automatisk spurt om du vil koble til.

Spesifikasjoner

Lyd

- Impedans: 32 ohm
- Høyttalerdiameter: 40 mm
- Følsomhet: 103 dB (1000 Hz)
- Frekvensområde: 20–40 000 Hz
- Maksimal inngangseffekt: 30 mW
- Høyoppløselig lyd
- Drivertype: Dynamisk

ANC-funksjoner

- ANC (aktiv støyundertrykking)
- ANC-teknologi: Hybrid, ANC Pro
- Bevissthetsmodus
- Adaptiv ANC
- Mikrofon for ANC: 4 mikrofoner

Telekommunikasjon

- Mikrofon for samtale: 1 mik

Tilkoblingsmuligheter

- Bluetooth-versjon: 5.0
- Støttet kodek: AAC, SBC
- Maksimal rekkevidde: Opptil 10 m
- Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, HFP
- Utskiftbar ledning
- Flerpunktstilkobling
- Type trådløs overføring: Bluetooth
- Trådløs
- Hodesettkontakt: 2,5 mm

Anvendelighet

- Philips Headphones-appstøtte
- Fastvareoppdateringer er mulig
- Google Fast Pair
- Type kontroller: Berør
- Volumkontroll

Formgivning

- Farge: Svart
- Sammenleggbare design: Flat
- Bruksmåte: Hodebånd
- Øretilpasning: Over øret
- Øreklokketype: Lukket bakside
- Materialet i ørekoblingen: Syntetisk skinn

Drift

- Avspillingstid for musikk (ANC av): 27 timer*
- Avspillingstid for musikk (ANC på): 27 timer*

- Taletid: 27 timer
- Batteritype (hodetelefoner): Litium-polymer (innebygd)
- Batterikapasitet (hodetelefoner): 900 mAh
- Ladetid: 4 t
- Kort ladetid: 15 min i 5 timer
- Antall batterier: 1 del
- Batterivekt (samlet): 17,3 g
- Oppladbar

Taleassistent

- Støtte for taleassistent
- Aktivering av taleassistent: Talestyrt
- Kompatibel med taleassistent: Google Assistant, Apple Siri

Tilbehør

- Lydkabel: 2,5–3,5 mm stereokabel, L = 1,2 m.
- Ladekabel: USB-C-kabel, 500 mm
- Medfølgende adaptere: Adapter til bruk i fly
- Andre: 1 hard bæreevneske
- Hurtigstartveiledning

Ytre eske

- Antall kundepakker: 3
- GTIN: 1 48 95229 11191 9
- Bruttovekt: 2,6 kg
- Yttereske (L x B x H): 22,3 x 21,2 x 25,1 cm
- Nettovekt: 0,876 kg
- Taravekt: 1,724 kg

Mål, emballasje

- EAN: 48 95229 11191 2
- Emballasjemål (B x H x D): 21,85 x 22,7 x 6,5 cm
- Bruttovekt: 0,766 kg
- Nettovekt: 0,292 kg
- Antallet produkter som følger med: 1
- Taravekt: 0,474 kg
- Emballasjetype: Eske
- Type hylleplassering: Henging

Produktmål

- Produktmål (B x H x D): 17,01 x 9 x 18,92 cm
- Vekt: 0,25 kg

UPC

- UPC: 8 40063 20170 5



Utgivelsesdato
2023-07-15

Versjon: 22.4.6

12 NC: 8670 001 69599
EAN: 48 95229 11191 2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com

Philips Headphones App



* Google er et varemerke for Google LLC. Google Fast Pair er ikke tilgjengelig på enkelte språk og i enkelte land.

* Batteriets levetid er omtrentlig og kan variere avhengig av bruksforholdene.