

Philips
Hjemmekinoanlegg med
DVD-spiller

DivX Ultra

HTS3100



Forbedre opplevelsen

med kinolignende surround-lyd

Dette stilige, kompakte og fullstendig digitale hjemmeunderholdningssystemet spiller nær sagt alle typer plater med høykvalitets Dolby-, DTS- eller flerkanal lyd. Du kan bare slappe av og la deg oppsluke av filmer og musikk hjemme i din egen stue.

Spill alt

- DivX Ultra-sertifisert for forbedret avspilling av DivX-videoer
- Filmer: DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, (S)VCD, DivX
- Bilde-CD (JPEG) med musikkavspilling (MP3)
- Musikk: CD, MP3-CD, CD-R/RW og Windows Media™-lyd

Rask og enkel installering

- Easy-fit™-kontakter med fargekoding for et enkelt oppsett


Flott lyd- og videoytelse

- DTS, Dolby Digital og Pro Logic II surround-lyd
- 12 bit / 108 MHz videobehandling for skarpe og naturlige bilder
- Høyttalersystem med bredt spekter for virkelighetstro lyd

PHILIPS

Høydepunkter

DTS, DolbyDigital, ProLogic II

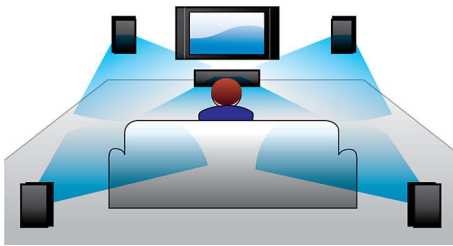

En innebygd DTS- og Dolby Digital-dekoder fjerner behovet for en ekstern dekoder ved å behandle alle de seks kanalene for lydinformasjon, for å gi en surround-lydopplevelse og en forbløffende naturlig følelse av atmosfære og dynamisk realisme. Dolby Pro Logic II gir deg fem kanaler med surround-behandling fra en hvilken som helst stereokilde.

Høytalersystem med bredt spekter

Høytalere med bredt spekter dekker hele spekteret av hørbare lydfrekvenser for å ta opp og gjengi et mer realistisk lydbilde. Siden det er bare én driver som gjengir hele spekteret av lydfrekvenser, er resultatet minimal faseforvrenging eller tidsforvrenging som kan påvirke lyd kvaliteten.

12 bit / 108 MHz videobehandling



12-bit video-DAC er en fremragende digital-til-analog-konverterer som bevarer alle detaljer i den opprinnelige bildekvaliteten. Den viser raffinerte nyanser og jevnere gradering av farger, noe som resulterer i et mer levende og naturlig bilde. Begrensningen til vanlig 10-bit DAC blir enda tydeligere ved bruk av store skjermer og projektorer.

Flere filmformater med DivX

Muligheten for avspilling i flere formater gjør at du kan spille av de fleste plateformater for maksimal platekompatibilitet og visningsopplevelse.

DivX Ultra-sertifisert



Med DivX-støtte kan du nyte DivX-kodede videoer i din egen stue. Medieformatet DivX er en MPEG4-basert videokomprimeringsteknologi som gir deg muligheten til å lagre store filer, for eksempel

filmer, filmklipp og musikkvideoer på medier som CD-R/RW og DVD-opptakbare plater. DivX Ultra kombinerer DivX-avspilling med flotte funksjoner som integrert teksting, flere lydpråk, flere spor og menyer i ett hendig filformat.

Musikk: Windows Media™-lyd

Muligheten for avspilling i flere formater gjør at du kan spille av de fleste plateformater for maksimal platekompatibilitet og lytteopplevelse.

Bilde-CD med MP3-avspilling

Bilde-CD er en CD-R- eller CD-RW-plate som du kan lagre MP3-filer og digitale bilder på. Når du setter inn en bilde-CD i DVD-spilleren, får du frem en skjermmeny som viser JPEG- og/eller MP3-filene på platen. Du bare velger musikken og bildefilene du vil kose deg med, og trykker på Play eller OK. Du kan se på bildene på TVen samtidig som musikken spiller.

Easy-fit™-kontakter



Fargekodede kontakter gjør det enkelt og brukervennlig å koble høytalene og subwooferen til senterenheten på hjemmeunderholdningssystemet. Det er bare å koble kontaktene til de matchende fargene på baksiden av senterenheten.

Spesifikasjoner

Lyd

- D/A-omformer: 24 bit, 192 kHz
- Frekvensområde: 30–20 000 Hz
- Utgangseffekt (RMS): 4 x 25 W + 2 x 50 W
- Lydforbedring: Klasse D digital forsterker
- Lydsystem: Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, Stereo
- Equalizer-innstillinger: Action, Konsert, Drama, Sci-Fi, Rock, Classic, Jazz, Digital
- Signal/støy-forhold: > 65 dB
- Total lydeffekt (RMS): 200 W

Høytalere

- Senterfrekvensområde: 120–20 000 Hz
- Senterhøytaler: Magnetisk skjermet
- Satellitthøytaler: Magnetisk skjermet front
- Senterhøytalerelementer: 3" fulltone-høytaler
- Frekvensområde, satellitthøytaler: 120–20 000 Hz
- Impedans, satellitthøyt.: 4 ohm
- Frekvensområde for subwoofer: 30–120 Hz
- Impedans, senterh.: 8 ohm
- Satellitthøytalerelementer: 3" fulltone-høytaler
- Subbasshøytalerelement: 6,5" høyeffektwoofer
- Subwoofertype: Passiv
- Impedans, subbasshøytaler: 8 ohm

Tilkoblingsmuligheter

- Tilkoblinger bak: Analog lyd venstre/høyre inn, SCART1 (CVBS, S-video/RGB ut), FM-antenneingang, MB-antenne, TV inn (lyd, cinch)

Tuner/mottak/overføring

- Tunerbånd: FM Stereo, MB
- Antall forhåndsinnstilte kanaler: 40

Drift

- Strømforsyning: 200-240 V, 50 Hz
- Effektforbruk i standby: < 1 W

Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: Fjernkontroll, Batterier til fjernkontroll, Scart-kabel, FM/MB-antenne, Hurtigstartveiledning, Brukerhåndbok, Garantisertifikat

Mål

- Dybde, senterhøytaler: 69 millimeter
- Dybde, emballasje: 414 millimeter
- Bredde, apparat: 360 millimeter
- Vekt, inkl. emballasje: 11,4 kg
- Høyde, senterhøytaler: 99 millimeter
- Høyde, emballasje: 275 millimeter
- Høyde, apparat: 54 millimeter
- Vekt, senterhøytaler: 0,72 kg
- Bredde, senterhøytaler: 239 millimeter
- Bredde, emballasje: 742 millimeter
- Dybde, apparat: 327 millimeter
- Vekt, apparat: 2,64 kg
- Bredde, surround-høytaler: 97,5 millimeter
- Høyde, surround-høytaler: 191 millimeter
- Dybde, surround-høytaler: 71 millimeter
- Vekt, subwoofer: 3,5 kg
- Vekt, surround-høytaler: 0,56 kg
- Dybde, subwoofer: 339 millimeter
- Høyde, subwoofer: 266 millimeter
- Bredde, subwoofer: 194 millimeter

Lydavspilling

- Komprimeringsformat: MP3, Windows Media™-lyd, PCM
- Avspillingsmedier: CD, CD-R, CD-RW
- MP3-bithastigheter: 32-256 kbps og VBR

Bilde/skjerm

- D/A-omformer: 12 bit, 108 MHz
- Bildeforbedring: Videooppsampling

Stillbildevisning

- Bildekomprimeringsformat: JPEG
- Avspillingsmedier: CD-R/RW
- Lysbildefremvisning: med musikk (MP3)

Videoavspilling

- Avspillingsmedier: DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW (videomodus), SVCD, Video-CD
- Komprimeringsformater: DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
- Avspillingssystem for videoplater: NTSC, PAL



Utgivelsesdato
2024-04-05

Versjon: 3.0.8

EAN: 87 10895 93979 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com