



Philips Fidelio
Headphone

Audio resolusi tinggi

Over-ear
Bantal busa memory mewah



X2

Suara fidelitas tinggi, dengan kenyamanan di rumah

Dengan headphone Fidelio X2, Anda siap menikmati pengalaman mendengar yang autentik dengan suara dan kenyamanan menakjubkan, di rumah sendiri. Nikmati detail suara jernih dan desain pas yang dirancang khusus untuk pengalaman terbaik.

Suara jernih mendetail yang sungguh memukau


- Audio resolusi tinggi yang menghasilkan musik dalam bentuk teraslanya
- Driver neodymium 50 mm dahsyat untuk rentang yang luas dan presisi
- Desain akustik open-back untuk fidelitas audio yang murni
- Earshell Lapisan Ganda dirancang untuk suara presisi
- Diafragma kontrol gerakan berlapis menghasilkan suara presisi
- Driver dimiringkan pas pada telinga untuk mengurangi pantulan suara

Intuitif dan sangat mudah digunakan

- Klip pengelolaan kabel khusus untuk kemudahan anti-kusut
- Adaptor 3,5 mm ke 6,3mm disertakan

Dirancang untuk kenyamanan

- Bantal telinga memory foam mewah untuk kenyamanan pemakaian jangka panjang
- Bantal beludru berpori untuk membantu menghilangkan tekanan dan panas
- Hammock yang bisa disesuaikan dengan jaring 3D agar pas sempurna

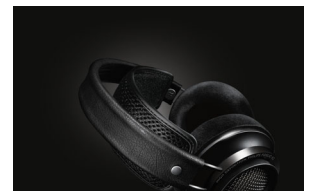

PHILIPS
Fidelio

Kelebihan Utama

Driver 50mm daya tinggi



Setiap speaker dipilih dengan cermat, di-tuning, dan diuji, lalu dipasangkan untuk menghasilkan suara mendetail yang alami. Driver 50 mm menggunakan magnet neodmium berdaya tinggi untuk mereproduksi semua dinamika musik dan menghasilkan bass jernih yang seimbang, frekuensi menengah transparan, dan frekuensi tinggi yang murni.

Desain akustik open-back



Desain akustik open-back mengeluarkan tekanan udara yang terkumpul di belakang driver, sehingga diafragma bisa bergerak leluasa dan menghasilkan transparansi suara yang lebih tinggi serta memperhalus frekuensi tinggi yang diperluas.

Bantalan beludru berpori



Philips Fidelio X2 dibuat dengan pertama-tama memilih bahan dengan cermat berdasarkan fungsi dan kenyamanan. Bantalan telinga memory foam mewah dipasangkan dengan bahan beludru dengan kepadatan optimal dan ventilasi, untuk mengurangi tekanan dan panas sehingga nyaman digunakan jangka panjang.

Earshell Lapisan Ganda

Earshell lapisan ganda Philips Fidelio X2 dirancang untuk mengurangi resonansi dan getaran, sehingga memberi Anda suara yang sempurna dengan presisi dan detail tak tertandingi. Konstruksi berlapis yang kuat menjamin daya tahan, menjadikan X2 menjadi sahabat mendengar musik terbaik di rumah.

Kontrol gerakan berlapis



Driver Kontrol Gerakan Berlapis (Layered Motion Control/LMC) memiliki diafragma polimer yang menyelubungi lapisan gel peredam. Lapisan ini membentuk batasan fleksibel dan - bersama gel - menyerap dan

meredam frekuensi berlebih, sehingga menghasilkan respons frekuensi yang halus dan lebih rata, yang artinya rentang frekuensi tinggi yang lebih seimbang dan halus. Hasilnya adalah rentang frekuensi tinggi yang lebih seimbang, alami, dan halus.

Earpad busa memory



Bahan yang digunakan untuk membuat Fidelio X2 dipilih dengan cermat untuk memastikan kenyamanan pemakaian jangka panjang dan meningkatkan performa suara. Bantalan telinga berpori yang mewah dengan memory foam didesain agar pas secara ergonomis. Foam akan mengikuti bentuk telinga Anda dan mengunci suara bass sekaligus meredam suara luar.

Driver dimiringkan



Earshell didesain dengan kemiringan 15 derajat agar pas dengan geometri telinga Anda serta membuat Anda terbuai dalam performa suara yang murni dan asli. Sinyal audio disalurkan secara langsung ke telinga sehingga memberikan pengalaman dengar yang dinamis dan autentik.

Spesifikasi

Suara

- Respons frekuensi: 5 - 40.000 Hz
- Impedansi: 30 Ohm
- Input daya maksimum: 500 mW
- Kepekaan: 100 dB @ 1mV
- Diameter speaker: 50 mm
- Distorsi: THD <0,1%
- Sistem akustik: Buka
- Diafragma: LMC
- Tipe magnet: Neodymium
- Jenis: Dinamis

Konektivitas

- Koneksi Kabel: Kabel bebas oksigen (3 m) dapat dilepas

Aksesori

- Colokan adaptor: Adaptor 3,5 - 6,3 mm
- Pengaturan kabel: Klip kabel

Dimensi kemasan

- EAN: 69 23410 73168 2
- Ukuran kemasan (L x T x D): 24 x 32 x 12 cm
- Berat kotor: 0,91 kg
- Berat bersih: 0,435 kg
- Jumlah produk yang disertakan: 1
- Jenis kemasan: Kardus
- Berat tara: 0,475 kg
- Jenis penempatan di rak: Keduanya

Kardus Luar

- Berat kotor: 2,15 kg
- GTIN: 1 69 23410 73168 9
- Outer carton (L x L x T): 26,5 x 25,5 x 31 cm
- Berat bersih: 0,87 kg
- Jumlah kemasan konsumen: 2
- Berat tara: 1,28 kg

Dimensi produk

- Ukuran produk (L x T x D): 19 x 23 x 11 cm
- Berat: 0,38 kg



Tanggal dikeluarkan
2017-12-15

Versi: 6.1.4

12 NC: 8670 001 16233
EAN: 69 23410 73168 2

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Hak cipta dilindungi undang-undang.

Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Merek dagang adalah milik Koninklijke Philips N.V. atau pemiliknya masing-masing.

www.philips.com