



Philips
5.1 namų kinas

DVD
USB 2.0

HTD5510

Galingas erdvinis kino salės garsas su sodriu skambesiu

Mėgaukitės kino salės garsu namuose! Ši „Philips“ namų kino sistema su galingais garsiakalbiais, kuriuose įtaisyti du žemųjų dažnių vamzdžiai, atkuria galingą 1000 W erdvinį garsą, o DVD diskų įrašus konvertuoja į „Full HD“ 1080p kokybės vaizdus.

Puikūs klausymosi pojūčiai

- 1000W RMS galia suteikia nuostabų garsą filmui ir muzikai
- Atviri garsiakalbiai užtikrina galingą erdvinį garsą
- „Dolby Digital“ puikiai filmų žiūrėjimo patirčiai

Suprojektuota jūsų puikiam namų kinui

- Modernus dizainas papildys jūsų namų aplinką

Paprasčiausiai mėgaukitės visomis pramogomis

- Garso įvestis leidžia mėgautis muzika iš „iPod“ / „iPhone“ / MP3 grotuvų
- „EasyLink“ skirtas kontroliuoti visus HDMI CEC prietaisus vienu nuotolinio valdymo pultu
- HDMI aukštos raiškos filmams ir vaizdo kokybei
- Leidžia DVD, VCD, CD ir USB prietaisus
- „DivX Ultra Certified“ patobulintam DivX vaizdo atkūrimui

PHILIPS

Ypatybės

1000W RMS galia



1000W RMS galia suteikia nuostabų garsą filmui ir muzikai

Garso įvestis



Garso įvestis leis lengvai atkurti muziką tiesiai iš „iPod“ / „iPhone“ / „iPad“, MP3 grotuvo arba nešiojamojo kompiuterio per paprastą jungtį su jūsų namų kino sistema. Paprasčiausiai prijunkite garso įrenginį prie garso įvesties lizdo ir mėgaukitės muzika aukščiausia „Philips“ namų kino garso kokybe.


„DivX Ultra Certified“



DivX dėka, galite mėgautis DivX kodavimo vaizdo įrašais ir filmais internete, įskaitant ir perkamiausius Holivudo filmus, patogiai sėdėdami savo svetainėje. DivX medijos formatas yra MPEG-4 paremta vaizdo glaudinimo technologija, kurios dėka galite išsaugoti didelius failus, tokius kaip filmai, filmų anonsai ir muzikiniai klipai tokiose laikmenose kaip CD-R/RW ir DVD įrašniuose diskuose, leidžiamuose „DivX Ultra Certified Philips“

Blue-ray“ įrenginiuose ar DVD leistuvuose. „DivX Ultra“ suderina DivX atkūrimą su tokiais savybėmis kaip integruoti subtitrai, kelios garso kalbos, keli takeliai ir meniu viename patogiam formatu.

„Dolby Digital“

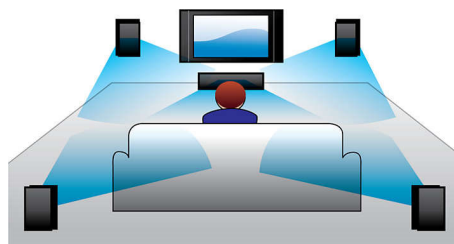

Pasaulyje pirmaujantis skaitmeninis daugiakanalis garso standartas „Dolby Digital“ pagal žmogaus ausies natūraliai apdorojamą garšą atkuria puikios kokybės tikrovišką erdvinį garšą.

EasyLink



Naudodami „EasyLink“ galite valdyti kelis prietaisus, (DVD grotuvą, „Blu-ray“ grotuvą, „SoundBar“ garsiakalbius, namų kiną ir televizorių) vienu nuotolinio valdymo pultu. Jis naudoja HDMI CEC industrinio standarto protokolą, dalinantis prietaisų funkcionalumu per HDMI laidą. Vienu mygtuko paspaudimu galite valdyti visą prijungtą HDMI CEC įrangą vienu metu. Dabar galite lengvai valdyti tokias funkcijas kaip budėjimo režimas ir atkūrimas.

Atviri garsiakalbiai



Atviri garsiakalbiai užtikrina galingą erdvinį garšą

HDMI aukštos raiškos filmams



HDMI yra tiesioginė skaitmeninė jungtis, kuri perteikia skaitmeninius aukštos raiškos vaizdo įrašus ir skaitmeninį daugiakanalį garšą. Panaikindama konversiją į analogiškus signalus, ji siūlo puikią vaizdo ir garso kokybę be jokio triukšmo. Standartinės aukštos raiškos filmams galima mėgautis iš tiesų aukšta raiška – užtikrinant daugiau detalių ir tikroviškesnius vaizdus.

Modernus dizainas

Modernus dizainas papildys jūsų namų aplinką

Grokite viską



Virtualiai leiskite bet kokią diską bet kuriame medijos prietaise – DVD, VCD, CD ar USB. Patirkite neįtikėtiną diskų leidimo patogumą ir dalinimosi medijos bylomis savo televizoriuje ar namų kino teatro sistemoje malonumą.



Specifikacijos

Garsas

- Garsumo gerinimas: Nakties režimas
- Garso sistema: „Dolby Digital“ 5.1
- Žemųjų dažnių kolonėlės išvesties galia: 166 W
- Vienodintuvo nustatymai: Žaidimai, Filmas, Muzika, Žinios, Originalas
- Centrinio garsiakalbio išvesties galia: 166 W
- Satelitinio garsiakalbio išvesties galia: 4 x 166 W
- Bendras galingumas RMS @ 30% THD: 1000 W

Garsiakalbiai

- Garsiakalbių tipai: 1 x centrinė kolonėlė, 4 x satelitinės kolonėlės
- Centrinės kolonėlės garsiakalbiai: 1 x 3 in viso diapazono garsiakalbis
- Satelitinės kolonėlės dažnių diapazonas: 150–20 tūkst. Hz
- Satelitinės kolonėlės pilnutinė varža: 4 ohm
- Žemųjų dažnių kolonėlės dažnių diapazonas: 20–150 Hz
- Centrinės kolonėlės pilnutinė varža: 4 ohm
- Žemųjų dažnių kolonėlės garsiakalbis: 1 x 6,5 col. žemų dažnių garsiakalbis
- Žemų dažnių kolonėlės tipas: Pasyvi
- Centrinės kolonėlės dažnių diapazonas: 150–20 tūkst. Hz
- Satelitinės kolonėlės garsiakalbiai: 1 x 3 in viso diapazono garsiakalbis
- Žemų dažnių kolonėlės pilnutinė varža: 4 ohm

Prijungimo galimybė

- Priekinės jungtys: Garso įvestis, Didelio greičio USB
- Galinė jungtis: Skaitmeninė optinė įvestis, HDMI 1.4 išvestis (ARC), Maži lengvai pritaikomi garsiakalbių lizdai, Kompozitinė vaizdo išvestis (CVBS), AUX įvestis 1

Derintuvas / imtuvas / siųstuvas

- Imtuvo diapazonas: FM
- Iš anksto nustatytų kanalų skaičius: 40

Išorinė kartoninė dėžutė

- EAN: 87 12581 67787 9
- Ilgis: 60 cm
- Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 1
- Plotis: 39.3 cm
- Bendras svoris: 9.6 kg
- Aukštis: 32.7 cm
- Grynas svoris: 8.4 kg
- Pakuotės svoris: 1.2 kg

Patogumas

- „EasyLink“ (HDMI-CEC): Garso grįžtamasis kanalas, Automatinis garso įvesties kartografavimas, Paleidimas vienu paspaudimu, Budėjimo režimas vienu spustelėjimu, Nuotolinio valdymo pultas - „Passthrough“, Sistemos budėjimas
- HDMI funkcijos: Garso grįžimo kanalas (ARC)

Maitinimas

- Energijos sąnaudos: 105 W
- Maitinimo šaltinis: 220–240 V, 50 Hz
- Elektros energijos suvartojimas veikiant budėjimo režimu: < 0,5 W

Pakuotės matmenys

- Aukštis: 32.7 cm
- Pakuotės tipas: Kartoninė dėžutė
- Išdėstymo tipas: Gulsčias
- Plotis: 60 cm
- Gylis: 39.3 cm
- Pridedamų gaminių skaičius: 1
- EAN: 87 12581 67787 9
- Bendras svoris: 9.6 kg
- Grynas svoris: 8.4 kg
- Pakuotės svoris: 1.2 kg

Gaminio matmenys

- Kabelio ilgis: 0 cm
- Aukštis: 5.55 cm
- Plotis: 43.5 cm

- Gylis: 34 cm
- Svoris: 3.1 kg

Priedai

- Suderinami priedai: STS3001 garsiakalbio stovas
- Pridedami priedai: Trumpa instrukcija, Nuotolinis valdymas, AAA baterija (x1), Saugos ir teisinės informacijos lapelis, Prekių ženklų lapas, Vartotojo vadovas CD diske, Tarptautinės garantijos lapas

Matmenys

- Centrinis garsiakalbis (P x A x G): 223 x 100 x 80 mm
- Centrinio garsiakalbio svoris: 0,65 kg
- Centrinio garsiakalbio laido ilgis: 2 m
- Priekinis garsiakalbis (P x A x G): 90 x 185 x 82 mm
- Žemųjų dažnių kolonėlė (P x A x G): 178 x 300 x 343 mm
- Priekinio garsiakalbio svoris: 0.53 kg
- Žemų dažnių kolonėlės svoris: 3,66 kg
- Priekinio garsiakalbio laido ilgis: 3 m
- Galinis garsiakalbis (P x A x G): 90 x 185 x 82 mm
- Galinio garsiakalbio svoris: 0.53 kg
- Galinio garsiakalbio laido ilgis: 7 m
- Žemų dažnių kolonėlės ilgis: 3 m

Garso atkūrimas

- Glaudinimo formatai: MP3, WMA
- MP3 sparta bitais: 32 - 320 kbps

Rinkmenos formatai

- Garso įrašai: MP3, WMA
- Vaizdo įrašai: AVI, „DivX“, MPEG, mpg
- Vaizdas: GIF, JPEG, BMP

Vaizdas / ekranas

- Vaizdo išryškinimas: Vaizdo įrašo pagerinimas

Optinė atkūrimo laikmena

- Leidžiami diskai: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Specifikacijos

nejudančių vaizdų atkūrimas

- Vaizdo glaudinimo formatai: BMP, GIF, JPEG, TIFF
- Vaizdo išryškinimas: Pasukite, išdidinimas

Vaizdo atkūrimas

- Glaudinimo formatai: „DivX Ultra“, MPEG1, MPEG2



Išleidimo data 2024-05-06

Versija: 4.0.2

EAN: 87 12581 67787 9

© 2024 „Koninklijke Philips N.V.“
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com

* „DivX“, „DivX Certified“ ir susiję logotipai yra „DivXNetworks, Inc.“ prekių ženklai ir naudojami pagal licenciją.
* „Dolby“ ir dviejų „D“ simbolis yra registruotieji „Dolby Laboratories Inc.“ prekių ženklai.