

Philips Perfect sound
Sladdlös telefon

2000-serien

Brilliant Pearl

CD2701S



Mer än ord

för otrolig ljudkvalitet

Lyssna med otrolig ljudkvalitet med ljudtekniken XHD medan du pratar med familjen och vänner. Du vill knappt avsluta samtalet.

Upplev otrolig ljudkvalitet

- XHD-ljud
- Med högtalarfunktion i handsetet kan du prata i telefon handsfree

Njut av ren bekvämlighet

- 2-radig bakgrundsbelyst orange skärm
- 12 timmars samtalstid
- Adressbok med 100 namn

Spara energi

- EcoMode: minskad sändningsenergi mellan hand- och basenhet
- Låg strömförbrukning i standbyläge: < 0,6 W



asimpleswitch.com

PHILIPS

sense and simplicity

Specifikationer

Bild/visning

- Bakgrundsbelysning
- Färg på bakgrundsbelysning: Gul
- Antal färger: Svartvit
- Texttrader: 1
- Huvudskärmstyp: Punktmatris

Ljud

- Ljutförbättring: XHD-ljud
- Ringsignaler för handenhet: Polyfona

Bekvämlighet

- Larm: Väckarklocka
- Basenhetstangenter
- Indikering vid batteriladdning
- Samtalshantering: Samtal väntar, Uppringnings-ID
- Lättanvänd: Handsfree-läge
- Multibasfunktion: 1
- Multihandset-funktion: Upp till 5
- Signalstyrkeindikering
- Bakgrundsbelyst knappsats
- Högtalartelefon – handsfree-samtal

Nätverksfunktioner

- Antenn: Integrerad på basenhet

- Kompatibel: GAP
- Uppringning: Ton, Puls

Operatörskrav

- Namn och uppringnings-ID

Minneskapacitet

- Poster i samtalslogg: 20 poster
- Telefonbok: 100 poster
- Funktion för återuppringningslista: 5

Mått


- Basmått: 79,5 x 102,0 x 108,4 (H x D x B)
- Mått - handenhet: 164,5 x 27,5 x 46,1 (H x D x B)

Effekt

- Batterikapacitet: 550 mAh
- Batterityp: AAA
- Typ av batteri: Laddningsbar
- Nätsström: AC 100 – 240 V ~50/60 Hz
- Antal batterier: 2
- Standby-tid: 150
- Samtalstid: 12

Funktioner

EcoMode: minskad sändningsenergi

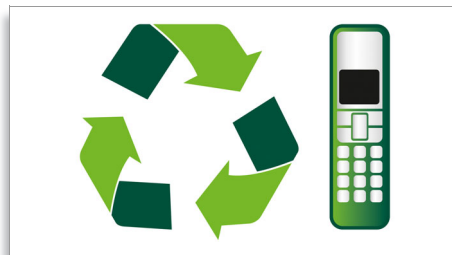

Eftersom basstationen kan känna när handenheten är dockad i basen ser ett intelligent inbyggt system till att sändningsenergi hela tiden kontrolleras och optimeras beroende på avståndet mellan handenheten och basenheten. Det innebär att sändningsenergin minskas med upp till 93 % när handenheten är i närheten av basen. Vid användning i ekoläge får du även 60 % manuell minskning av utsänd energi.

XHD-ljud



Oavsett var du befinner dig kan du prata i telefon utan brus, med fantastiskt starka och klara röster. Tack vare en högtalare med hög kvalitet, sofistikerad teknik och en riktig akustisk kammare upplever du en otrolig ljudkvalitet vid varje telefonsamtal.



Publiceringsdatum
2013-01-27

Version: 5.1.6

12 NC: 8670 000 60847
EAN: 87 12581 52990 1

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips Electronics N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com