

Philips
Домашний кинотеатр
SoundBar

Среднеквадратичная мощность

200 Вт

Воспроизведение DVD

HSB4352



Фильм оживает

благодаря мощному сабвуферу

Оживите фильм с помощью великолепного объемного звука. Благодаря звуковой мощности 200 Вт, встроенному DVD-проигрывателю и повышению качества до HDMI 1080p теперь можно наслаждаться фильмами при высоком качестве изображения и звука и без путаницы кабелей!

Незабываемые впечатления от прослушивания

- Мощность 200 Вт (среднеквадратичная мощность RMS) обеспечивает великолепное звучание фильмов и музыки
- AC Dolby Virtual обеспечивает реалистичный объемный звук
- Сабвуфер для мощных басов

Улучшение планировки пространства

- Универсальное крепление на стене или столе
- Дизайн саундбара идеально подходит для плоского телевизора с диагональю 81 см (32") или больше

Подключите и наслаждайтесь любыми развлечениями

- EasyLink для управления всеми устройствами HDMI CEC с одного пульта ДУ
- HDMI 1080p улучшает изображение до стандарта высокой четкости

Подключение и использование нескольких источников

- Встроенный FM-тюнер
- Hi-Speed USB 2.0 воспроизводит видео/музыку с флэш-накопителя USB

PHILIPS

Основные особенности

Среднеквадратичная мощность 200 Вт




Мощность 200 Вт (среднеквадратичная мощность RMS) обеспечивает великолепное звучание фильмов и музыки

Акустические системы Dolby Virtual



AC Dolby Virtual — это усовершенствованная технология аудио виртуализации, которая обеспечивает насыщенный, невероятно объемный звук из 2-х акустических систем. Высокотехнологичные пространственные алгоритмы точно повторяют акустические характеристики, которые встречаются в идеальной 5.1-канальной среде. Воспроизведение DVD улучшено благодаря расширению 2-канальной среды. В сочетании с обработкой Dolby Pro Logic II любой высококачественный источник стереосигнала преобразуется в реалистичный, многоканальный объемный звук. Не нужно приобретать дополнительные АС, провода или подставки, чтобы оценить звучание, наполняющее комнату.

Установка в любом месте

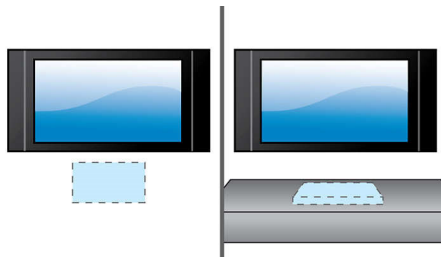

Универсальное крепление на стене или столе

Дизайн саундбара




Домашний кинотеатр-саундбар привносит технологическое совершенство и изящество в любую гостиную. Задуманная для телевизора с диагональю 81 см (32") или больше, система станет дополнением к любому другому плоскому телевизору, соответствующая вашим интерьерам и стилю жизни.

Сабвуфер для мощных басов

Сабвуфер для мощных басов

Встроенный FM-тюнер




Встроенный FM-тюнер

HDMI 1080p

HDMI 1080p с повышением качества видео обеспечивает кристальную четкость изображений. Фильмы стандартного разрешения теперь можно смотреть в формате высокого разрешения — а это значит, больше деталей и более реальное изображение. Прогрессивная развертка (обозначается как "p" в "1080p") заменяет строчную структуру, характерную для ТВ экранов, что обеспечивает безупречную четкость изображения. И, кроме того, HDMI позволяет осуществить прямое цифровое подключение, способное выполнять передачу видео в несжатом цифровом формате HD, а также передачу многоканального цифрового аудио без необходимости конвертировать сигнал в аналоговый — что обеспечивает идеальное качество изображения и звучания без каких-либо помех.

Высокоскоростное соединение USB 2.0

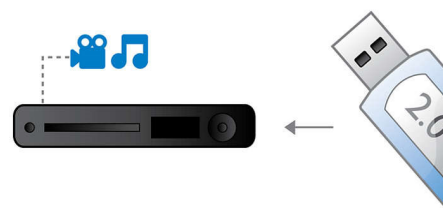

Универсальная последовательная шина, или USB — это стандартный протокол, используемый для удобной связи ПК, периферийных устройств и бытовой электроники. Устройства Hi-Speed USB обеспечивают перенос данных со скоростью до 480 Мбит/с — по сравнению с 12 Мбит/с для обычных USB. Благодаря Hi-Speed USB 2.0 Link все, что от вас потребуется, — это вставить устройство USB, выбрать фильм, фото или музыку — и нажать кнопку воспроизведения!



Характеристики

Звук

- Выходная мощность (среднеквадр.): 200
- Звуковая система: Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, Стерео
- Настройки эквалайзера: Action, Классика, Концерт, Драма, Игры, Джаз, Новости, Вечеринка, Рок, Спорт

Громкоговорители

- Частотный диапазон сабвуфера: 35-200 Гц
- Излучатель сабвуфера: 1 x 6,5" НЧ-динамик с длинной горловиной
- Тип сабвуфера: Активный
- Полное сопротивление сабвуфера: 4 ohm
- Сопротивление акустической системы: 6 ohm

Подключения

- Фронтальные/боковые подключения: Линейный вход MP3, USB
- Разъемы на задней панели: Компонентный видеовыход, Разъемы AC Easy-Fit, Выход HDMI, Выход TB (аудио, разъем "cinch")

Тюнер/прием/передача

- Диапазоны тюнера: FM
- RDS: Название станции

Внешняя упаковка

- EAN: 87 12581 48000 4
- Длина: 56.5 см
- Количество потребительских упаковок: 1
- ширина: 39.5 см
- Вес брутто: 12.5 кг
- высота: 35 см
- Вес нетто: 9.2 кг
- Вес упаковки: 3.3 кг

Мощность

- Источник питания: 220—240 В, 50 Гц
- Энергопотребление в режиме ожидания: < 1 Вт

Размеры упаковки

- высота: 39.5 см
- Тип упаковки: Картон
- ширина: 56.5 см
- Глубина: 35 см
- Количество изделий в упаковке: 1

- EAN: 87 12581 48000 4
- Вес брутто: 12.5 кг
- Вес нетто: 9.2 кг
- Вес упаковки: 3.3 кг

Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Батарейки для пульта ДУ, Антенна FM, Шнур питания, Краткое руководство пользователя, Пульт ДУ, Инструкция по эксплуатации, Гарантийный талон (действ. во всем мире)

Размеры

- Ширина устройства: 800 миллиметра
- Вес, включая упаковку: 12,5 кг
- Высота устройства: 140 миллиметра
- Глубина устройства: 97 миллиметра
- Глубина сабвуфера: 340 миллиметра
- Высота сабвуфера: 330 миллиметра
- Ширина сабвуфера: 170 миллиметра

Аудиовоспроизведение

- Формат сжатия: MP3, WMA
- Поддерживаемые медианосители: Аудио CD, CD-R/RW, Флэш-накопитель USB
- Скорость передачи данных для MP3: 32-256 Кбит/с и VBR

Изображение/дисплей

- Улучшение изображения: Высокое разрешение (720p, 1080i, 1080p), Повышение качества видео

Воспроизведение фотоснимков

- Формат сжатия изображений: JPEG
- Поддерживаемые медианосители: CD-R/RW, DVD+R/+RW, Флэш-накопитель USB
- Улучшение изображения: Поворот, Слайд-шоу с музыкальным сопровождением, Увеличить

Воспроизведение видео

- Поддерживаемые медианосители: CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video, Video CD/SVCD
- Форматы сжатия: Divx 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
- Система воспроизведения видеодисков: NTSC, PAL



Дата выпуска 2024-03-30

Версия: 5.0.7

EAN: 87 12581 48000 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com