

Philips
2.1-es házimozsi
Ambisound technológiával

DVD lejátszás
iPod dokkoló mellékelve

HTS6520



Felülmúlhatatlan surround hangzás, kábelrengeteg nélkül

Minden filmhez és zenéhez

Soha nem volt még ilyen stílusos a szórakozás, mint ezzel a sokoldalú házimozsi-rendszerrel. Élvezze filmjeit és zeneszámaint kiváló surround hangzásban a Philips Ambisound technológiájának köszönhetően.

Fantasztikus hangélmény

- Ambisound technológia a kevesebb hangszóróból érkező surround hangzásért
- FullSound™ technológia, amely életre kelti az MP3 zenét
- DoubleBASS technológia a teltebb és mélyebb basszushangokért

A kivitelezés szebbé teszi otthonát

- A kifinomult formavilág minden síkképernyős TV-készülékhez illik
- Érintőképernyős vezérlés – egyszerű lejátszás és hangerőszabályzás


Csatlakoztassa, és ismerje meg a valódi szórakozás élményét

- A képernyővezérléssel történő lejátszáshoz beépített iPod dokkoló
- A nagy sebességű USB 2.0 kapcsolattal USB flash meghajtón tárolt videó/zene is lejátszható
- Az EasyLink lehetővé teszi minden EasyLink termék egyetlen távvezérlővel történő vezérlését
- HDMI 1080p felkonvertálás nagy felbontásra az élesebb képekért

PHILIPS

Fénypontok

Ambisound technológia

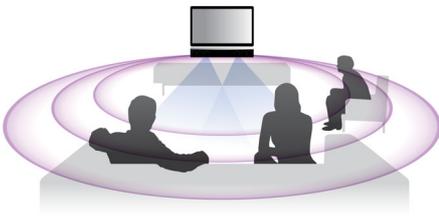

Az Ambisound technológia átfogó, többcsatornás surround hangzást biztosít kevesebb hangszóróval. 5.1-es hangzással felejthetetlen élményt nyújt a hallgató elhelyezkedésétől, a helyiség méretétől és alakjától függetlenül, hangszóró- és vezetékrengeteg nélkül. A pszichoakusztikus jelenségek összetett hatása, az array-feldolgozás és a pontosan beállított hangszórók által az Ambisound nagyobb hangélményt nyújt kevesebb hangszóróval.

DoubleBASS technológia



A DoubleBASS technológiának köszönhetően még a legmélyebb basszusok is hallhatók lesznek a kompakt kivitelű mélynyomókból. Észleli az alacsony frekvenciákat, és a mélynyomó hallható tartományának megfelelően alakítja át azokat. A létrejövő


zengő hang teljes körű, páratlan hallgatási élményt biztosít.

EasyLink



Az EasyLinknek köszönhetően több készüléket irányíthat egy távvezérlővel. Az iparági szabvány HDMI CEC protokollal osztja meg a működést a készülékek között a HDMI-kábelen keresztül. Egy gombnyomással egyszerre vezérelheti összes csatlakoztatott HDMI CEC berendezését. A készenlét és a lejátszás funkció például tökéletes könnyedséggel használható.

FullSound™

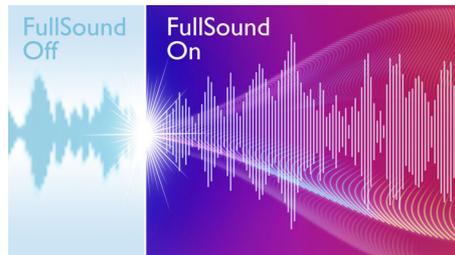

A Philips innovatív FullSound technológiája hűen adja vissza a tömörített MP3 zene eredeti részleteit, jelentősen gazdagítja és javítja a hangzást, vagyis Ön valóban magával ragadó CD-zenét hallgathat — torzítás nélkül. Az utólagos hangfeldolgozási algoritmuson alapuló

FullSound a Philips elismert hangreprodukálási szakértelmét a legújabb generációs digitális jelprocesszor (DSP) erejével egyesíti. Az eredmény a még erőteljesebb mélyhang, a még tisztább hangzás és a gazdag részletek. Fedezze fel újra a tömörített MP3 zenét élethű hangzásban, amely megéri a lelkét és megmozgatja lábát.

HDMI 1080p

A HDMI-n az 1080p-re felkonvertált jel kristálytisztá képet nyújt. A normál felbontású filmeket most valódi nagy felbontásban élvezheti - több részlettel és valóság-hű képpel. A progresszív pásztázás (ezt jelenti a „p” az „1080p” megjelölésben) kiküszöböli a TV-képernyőn gyakori sorstruktúrát, ezzel is biztosítva a kompromisszum nélküli élességet. És mindezen felül a HDMI közvetlen digitális kapcsolatot teremt, amely képes tömörítetlen digitális HD videó vagy digitális többcsatornás hang hordozására az analóg jelek konvertálásának elkerülésével. Az eredmény tökéletes, teljesen zajmentes kép- és hangminőség.

Beépített iPod dokkoló

A beépített dokkolóegységen filmet nézhet, zenét hallgathat és fényképeket jeleníthet meg iPod készülékéről. A házimozsi távvezérlőjével pedig nemcsak vezérelheti az iPod készüléket, hanem a rajta tárolt tartalmak között is kereshet a TV-képernyőn. A vezetékekkel és csatlakozókkal történő kellemetlen bajlódásnak vége: a beépített dokkoló eljuttatja a hordozható szórakozást otthonába – maximális kényelem és egyszerű használat mellett.



Műszaki adatok

Videolejátszás

- Tömörítési formátumok: Divx 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
- Adathordozók lejátszása: DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD-R/CD-RW
- Videolemez lejátszási rendszer: PAL, NTSC

Hanglejátszás

- Tömörítési formátum: MP3, WMA
- Adathordozók lejátszása: Audio CD, CD-R/RW, USB flash meghajtó
- MP3 bitátviteli sebességek: 32-256 kb/s és VBR

Állókép lejátszása

- Képtömörítési formátum: JPEG
- Adathordozók lejátszása: CD-R/RW, DVD+R/+RW, USB flash meghajtó
- Kép javítása: Diabemutató zenelejátszással, Forgatás, Nagyítás

Kép/Kijelző

- Kép javítása: High Def (720p, 1080i, 1080p), video-felkonvertálás, Progresszív pásztázás

Hang

- Hangrendszer: Ambisound, Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, Sztéreo
- Hangzásjavítás: Magas/mély hangok szabályozása, Smart Surround, DoubleBass, ClearVoice, FullSound
- Hangszínszabályzó beállításai: Működés, Rock, Koncert, Klasszikus, Dráma, Jazz, Játék, Party, Sport, Hírek

Hangszórók

- Hangszóró típusok: 2 vízszintes hangszóró
- Hangszórók: 3 db 2,5"-es szélessávú hangszóró
- Hangszóró impedanciája: 8 ohm
- Mélynyomó típusa: Aktív
- Mélynyomó meghajtó: 1 x 6,5 hüvelykes nagy löketű hangszóró
- Mélynyomó frekvenciatartománya: 30-120 Hz
- Mélynyomó impedancia: 4 ohm

Hangolóegység/Vétel/Adás

- Hangolási sávok: FM
- RDS: Állomásnév

Csatlakoztathatóság

- Elülső/oldalsó csatlakozók: USB, MP3-bemenet, Dokkolóegység-csatlakozó
- Hátdoldali csatlakozók: HDMI kimenet, Komponens videokimenet, SCART1 (CVBS, RGB ki), TV be (audió, cinch), Összekötő (a Power Box-hoz)
- Mélynyomó (Power Box): Koaxiális digitális bemenet, AUX be (cinch, 2 pár), FM antenna, Easy-Fit hangszóró-csatlakozók, Összekötő (a főegységhez), Optikai digitális bemenet

Méretek

- Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 590 x 493 x 366 mm
- Hangsugárzó mélysége (állvánnyal): 129 mm
- Hangsugárzó magassága (állvánnyal): 113 mm
- Hangsugárzó tömege (állvánnyal együtt): 1,72 kg
- Hangsugárzó szélessége (állvánnyal): 336 mm
- Mélynyomó méretei (Sz x Ma x Mé): 295 x 440 x 295 mm
- Mélynyomó tömege: 10 kg
- Egység méretei (Sz x Ma x Mé): 419 x 48 x 214 mm
- Készülék tömege: 1,7 kg

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: Gyors üzembe helyezési útmutató, Felhasználói kézikönyv, Távvezérlő, Elemek a távvezérlőhöz, Teljesen bekötött SCART kábel, Audiókábel, FM antenna, Összekötő kábel, Hangszórókábelek, Hálózati kábel, Fali tartószerkezet, Nemzetközi garancialevél

Kapcsoló

- tápegység: 220-240 V, 50 Hz
- Készenléti fogyasztás: <0,3 W

Környezetvédelmi adatok

- Környezetbarát jelzés



Kiadás dátuma
2017-04-04

Verzió: 4.1.8

12 NC: 8670 000 48718
EAN: 87 12581 45891 1

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com