



Philips  
bezdrátový přenosný  
reproduktor

### Bluetooth® a NFC

Odolnost proti zvýšené vlhkosti  
Vestavěný mikrofon pro volání  
16 W, nabíjecí baterie



BT6600A

## Malá velikost, neuvěřitelný zvuk

### Ohromný zvuk 360° kolem vás

Umístěte reproduktor, jakkoli chcete. Vysílá totiž úžasný zvuk do 360° a ten tak bude slyšet všude. Reproduktor se snadno dobíjí prostřednictvím dokovací stanice. Můžete jej používat všude: uvnitř i venku, v dešti i na slunci. Vestavěná baterie s mimořádně dlouhou výdrží dokonce umí nabíjet telefony.

#### Navržen pro cesty

- Vestavěná baterie Li-ion pro přehrávání hudby kdekoli
- Reproduktor může také sloužit jako power banka pro nabíjení chytrého telefonu
- Voděodolné provedení ideální pro používání ve vlhkém prostředí
- Až 12 hodin přehrávání hudby

#### Pokročile univerzální

- Jednoduché ovládání pomocí chytrých telefonů s technologií NFC pro snadné párování Bluetooth
- Vestavěný mikrofon pro telefonování handsfree
- Bezdrátový přenos hudby pomocí funkce Bluetooth
- S funkcí MULTIPAIR okamžitě vyměňte hudbu mezi 3 zařízeními
- Nabíjecí dok reproduktoru pro maximální pohodlí

#### Zvuk, který vás uchvátí

- Digitální zpracování zvuku pro špičkovou reprodukci hudby bez zkreslení
- Celkový výstupní výkon 2 x 8 W RMS
- Dva měniče a pasivní reproduktory vytvářejí dokonalý zvuk

# PHILIPS


## Přednosti

### Dva měniče




Dvojitě 1,75" neodymové reproduktory přináší přirozený, čistý a vyvážený zvuk, zatímco duální protilehlé pasivní reproduktory rozšiřují a zdůrazňují basy. Přední a zadní širokopásmové reproduktory vytvářejí rovnoměrný 360stupňový zvuk, jehož kvalitu si můžete bez omezení vychutnat všude, kam reproduktor směřuje.

### Digitální zpracování zvuku

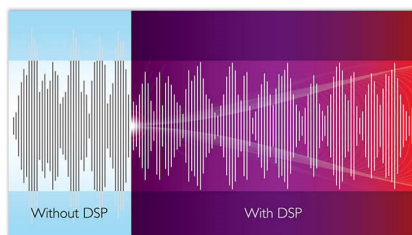


Pokročilá technologie zpracování zvuku zlepšuje reprodukci hudby, takže je každý tón křišťálově čistý a přesný a každá pauza vyplněna naprostým tichem. Patentovaná technologie digitálního zpracování zvuku společnosti Philips optimalizuje výkon kompaktních reproduktorů a přináší čistý a výkonný zvuk plný detailů naprosto bez zkreslení.

### Bezdrátový přenos hudby

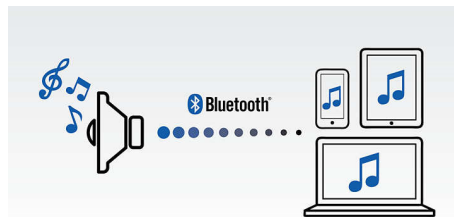

Rozhraní Bluetooth je bezdrátové komunikační rozhraní s krátkým dosahem, které je efektivní a zároveň energeticky úsporné. Tato technologie umožňuje snadné bezdrátové připojení mezi iPody/iPhony/iPady a dalšími zařízeními s rozhraním Bluetooth, jako jsou chytré telefony, tablety nebo dokonce notebooky. Takže můžete snadně vychutnávat svou oblíbenou hudbu, zvuk k videu nebo ke hře z reproduktoru a bezdrátově.

### Měňte hudbu mezi 3 zařízeními

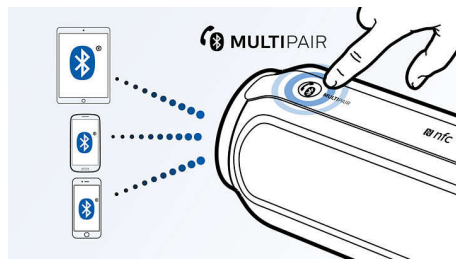


Spárujte až 3 chytrá zařízení najednou a streamujte hudbu z libovolného zařízení bez nepříjemného párování a rušení párování. Chcete-li přehrávat skladbu z jiného zařízení, pouze ji pozastavte na původním zařízení a pak pokračujte v přehrávání nové skladby na jiném zařízení. Skvělé řešení pro sdílení hudby s přáteli, na večírcích nebo jen pro přehrávání hudby uložené na různých zařízeních. Spárujte zařízení přátel i rodinných příslušníků najednou, abyste hudbu mezi sebou mohli snadněji přepínat.

### Technologie NFC




Pomocí technologie NFC (Near Field Communications) spárujete zařízení Bluetooth jednoduše jedním dotykem. Stačí klepnout na chytrý telefon nebo tablet s technologií NFC v dosahu NFC reproduktoru. Takto jednoduše reproduktor zapnete, aktivujete párování Bluetooth a spustíte streamování hudby.

### Nabíjecí dok reproduktoru

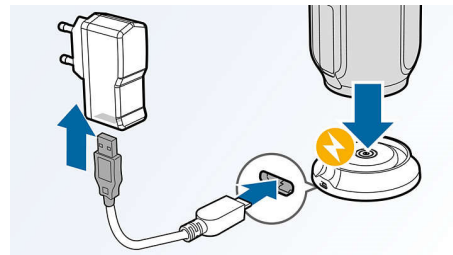

Nabíjejte reproduktor jednoduše a pohodlně vložením do kompaktního nabíjecího doku, který se hodí do každé domácnosti. Reproduktor můžete nabíjet a zároveň neomezeně přehrávat hudbu. Pokud jste na cestách, reproduktor lze nabíjet přes standardní kabel USB.

### Až 12 hodin přehrávání hudby

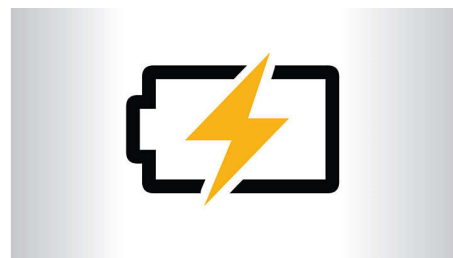

Díky vestavěné nabíjecí baterii, která vydrží až 12 hodin, můžete poslouchat hlasitou hudbu kdykoli a kdekoli. Všechnu svoji hudbu můžete poslouchat bez zamotaných napájecích kabelů a nepohodlného hledání zásuvek, budete mít úplnou svobodu pohybu a půl dne hudební zábavy.

# Specifikace

## Zvuk

- Výstupní výkon (RMS): 2 x 8 W
- Zvukový systém: Stereo
- Ovládání hlasitosti: otočný
- Reproduktory: 2 x 1,75"

## Design a provedení

- Barva: Aqua

## Možnosti připojení

- Profily Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Dosah bezdrátového připojení Bluetooth: Na dohled, 10 m
- Vstup audio (3,5 mm)
- NFC: Párování Bluetooth klepnutím; funguje se systémem Android 4.0 nebo novějším a systémem Windows phone 8 nebo novějším

## Pohodlí

- Odolnost proti zvýšené vlhkosti: IPX4
- Vestavěný mikrofon: pro konferenční hovor přes reproduktor
- Port USB: pro nabíjení mobilního zařízení (5 V, 1 A)

## Kompatibilita

- tablety a chytré telefony se systémem Android: se systémem Android 2.1 a Bluetooth 2.1 nebo novějším

- iPod touch: 3. generace nebo novější
- Spolupracuje s: většina chytrých telefonů s Bluetooth, tablety, hudební zařízení
- iPad: iPad 1, iPad 2, nový iPad, iPad s displejem Retina, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad mini
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus
- další hudební zařízení: s funkcí Bluetooth 2.1 nebo novější

## Napájení

- Typ baterie: Lithium-iontová (vestavěná)
- Napájení: 5 V, 2 A (USB adaptér)
- Provozní doba při napájení baterií: 12 hodin

## Příslušenství

- Dodávané příslušenství: Nabíjecí dok reproduktoru, adaptér USB, kabel USB pro nabíjení z počítače, stručný návod k instalaci, záruční list, mezinárodní záruční list

## Rozměry

- Hmotnost včetně balení: 1,09 kg
- Rozměry výrobku (Š x H x V): 81 x 76 x 214 mm
- Rozměry balení (Š x H x V): 279 x 117 x 123 mm
- Hmotnost výrobku: 0,7 kg



Datum vydání 2024-03-23

Verze: 2.0.7

EAN: 48 95185 61346 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.  
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

[www.philips.com](http://www.philips.com)