



Philips Immersive Sound
Domáce kino

HDMI 1080p

Immersive Sound

HTS3520

Posadnutí zvukom

Výkonný zvuk ako v kine s hlbokými basmi

Preneste energiu kina priamo do vašej domácnosti! Výkonné reproduktory s basovými trubicami a rozhranie HDMI s prevzorkovaním na vysoké rozlíšenie 1080p – zábava vo vašej domácnosti sa môže naplno začať

Vynikajúci poslucháčsky zážitok

- Výkonné reproduktory s basovými trubicami pre skvelý zvuk
- Priestorový zvuk Dolby Digital a Pro Logic II
- Výkon 600 W RMS zaručí skvelý zvuk pre filmy a hudbu

Dizajn, ktorý zdokonalí vzhľad vašej domácnosti

- Kompaktný dizajn, ktorý sa hodí kdekoľvek


Pripojte a vychutnajte si všetku vašu zábavu

- Prehráva disky DVD, VCD, CD a obsah zariadenia USB
- HDMI 1080p prevzorkovaním zvýši rozlíšenie pre ostrejší obraz

PHILIPS


Hlavné prvky

Výkonné reproduktory s basovými trubicami

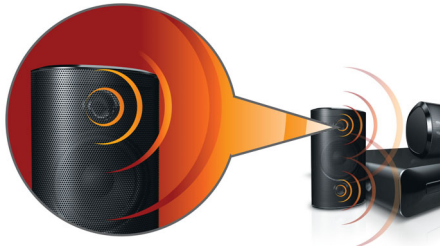

Výkonné reproduktory s basovými trubicami pre skvelý zvuk

Dolby Digital a Pro Logic II

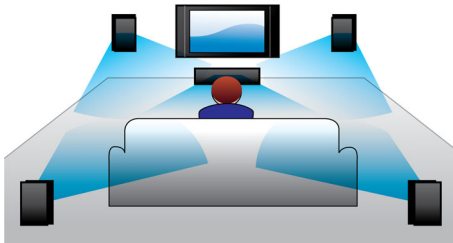

Vstavaný dekódér Dolby Digital eliminuje potrebu externého dekódéra spracovaním všetkých šiestich kanálov zvukovej informácie, poskytuje zážitok z priestorového zvuku a až šokujúco prirodzené prostredie a dynamickú realitu. Dolby ProLogic II poskytuje päť kanálov priestorového spracovania z akéhokoľvek stereofónneho zdroja.

Výkon 600 W RMS



Výkon 600 W RMS zaručí skvelý zvuk pre filmy a hudbu

HDMI 1080p



HDMI 1080p prevzorkovanie (tzv. upscaling) videa poskytuje obraz, ktorý je krištáľovo čistý. Filmy v bežnom rozlíšení si teraz budete môcť vychutnať v skutočnom vysokom rozlíšení - čo zaisťuje viac detailov a realistickejší obraz. Progresívne riadkovanie (označené symbolom „p“ v „1080p“) odstráni riadkovú štruktúru často používanú na TV obrazovkách, čím zaručí skutočne ostré zobrazenie. Okrem toho rozhranie HDMI zaisťuje priame digitálne pripojenie, ktoré dokáže prenášať nekomprimované digitálne video s vysokým


rozlíšením, ako aj digitálny viackanálový zvuk, a to bez konvertovania do analógového formátu - čím sa zaisťuje vynikajúca kvalita obrazu a zvuku, a to úplne bez šumu.

Prehrá všetko



Prehrá prakticky ľubovoľný disk a obsah mediálnych zariadení, ktorý si budete želať - či už disky DVD, VCD, CD alebo obsah zariadení USB. Vychutnajte si neprekonateľné pohodlie skvelých možností prehrávania a luxus zdieľania mediálnych súborov na televízore a systéme domáceho kina.

Kompaktný dizajn

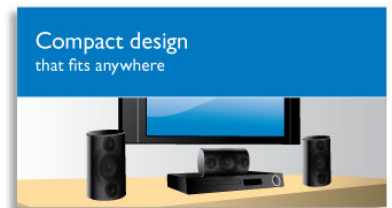

Kompaktný dizajn, ktorý sa hodí kdekoľvek



Technické údaje

Príslušenstvo

- Dodávané príslušenstvo: Audio/Video kábel, Batérie pre diaľkové ovládanie, FM anténa, Stručná príručka spustenia, Sieťový napájací kábel, Diaľkové ovládanie, Manuál používateľa, Záručný list s celosvetovo platnou zárukou

Prehrávanie zvuku

- Formát kompresie: MP3, WMA
- Rýchlosti prenosu MP3: 32 - 320 kbps

Prehrávanie statických obrázkov

- Formát kompresie: JPEG, JPEG HD
- Dokonalejšie zobrazenie: Rotovanie, Prezentácia s prehrávaním hudby, Zoom

Prehrávanie videa

- Formáty kompresie: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV, XviD
- Systém prehrávania videodiskov: NTSC, PAL

Optické médiá prehrávania

- Prehrávateľné disky: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Formát súborov

- Audio: mp3, wma
- Obraz: JPEG, JPG
- Video: asf, avi, divx, mpeg, mpg, wmv

Pripojiteľnosť

- Predné/bočné konektory: USB
- Zadné pripojenia: AUX IN 1, Konektory reproduktorov Click-fit, Výstup kompozitného videa (CVBS), Zásuvka pre anténu FM, Výstup HDMI 1.3, Scart

Rozmery

- Hlavná jednotka (Š x V x H): 360 x 58 x 320 mm
- Hmotnosť hlavnej jednotky: 2,84 kg
- Stredný reproduktor (Š x V x H): 160,9 x 95 x 92 mm
- Hmotnosť stredného reproduktora: 0,77 kg
- Dĺžka kábla stredného reproduktora: 3 m
- Predný reproduktor (Š x V x H): 95 x 160,9 x 87 mm
- Hmotnosť predného reproduktora: 0,56 kg
- Dĺžka kábla predného reproduktora: 4 m
- Zadný reproduktor (Š x V x H): 95 x 160,9 x

87 mm

- Hmotnosť zadného reproduktora: 0,56 kg
- Dĺžka kábla zadného reproduktora: 10 m
- Subwoofer (Š x V x H): 120 x 307 x 369 mm
- Hmotnosť subwoofera: 3,84 kg
- Dĺžka kábla pre subwoofer: 4 m
- Balenie (Š x V x H): 370 x 385 x 468 mm
- Hmotnosť vrátane balenia: 12,65 kg

Reproduktory

- Typy reproduktorov: 1 x stredný reproduktor, 4 x satelitné reproduktory
- Budiče stredného reproduktora: 1 x 3" širokopásmový basový reproduktor
- Frekv. rozsah stredného reproduktora: 150 - 20k Hz
- Impedancia stredného reproduktora: 8 ohm
- Budiče na satelitný reproduktor: 1 x 3" širokopásmový basový reproduktor
- Frekv. rozsah satelit. reproduktora: 150 - 20k Hz
- Impedancia satelit. reproduktora: 4 ohm
- Typ subwoofera: Pasívny
- Ovládač subwoofera: 1 x 6,5" woofer
- Frekvenčný rozsah subwoofera: 20 - 150 Hz
- Odpor subwoofera: 8 ohm

Obraz/Displej

- Dokonalejšie zobrazenie: Progresívne riadkovanie, Vysoké rozlíšenie (720p, 1080i, 1080p), Vzorkovanie videa

Príkon

- Spotreba energie: 100 W
- Zdroj napájania: 220 - 240 V, 50 Hz
- Spotr. energie v pohotovostnom stave: < 0,9 W

Zvuk

- Nastavenia ekvalizéra: Akcia, Klasické, Koncert, Dráma, Jazz, Rock, Športy
- Frekvenčná odozva: 20 - 20-tisíc Hz
- Odstup signálu od šumu: > 65 dB
- Zlepšenie kvality zvuku: Dolby Digital Prologic II, Nočný režim
- Zvukový systém: Dolby Digital 5.1, Stereofónny
- Celkový výkon RMS pri 30% THD: 600 W

Tuner/Prijem/Vysielanie

- Pásmo tuneru: FM
- Počet predvolených kanálov: 40



Dátum vydania
2016-12-14

Verzia: 17.5.8

12 NC: 8670 000 59888
EAN: 87 12581 52495 1

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com