

Sempre pronto a ajudar

Registe o seu produto e obtenha suporte em
www.philips.com/support



AZ1890T



Manual do utilizador

PHILIPS

Índice

1 Importante	2
Conheça estes símbolos de segurança	2
Segurança auditiva	3
Risco de ingestão de pilhas	3
2 A sua CD Soundmachine	4
Introdução	4
Conteúdo da embalagem	4
Descrição geral da unidade principal	5
Descrição geral do telecomando	6
3 Introdução	8
Preparar o telecomando	8
Fonte de alimentação	8
Ligar	9
Seleccionar uma fonte	9
4 Reproduzir de um disco ou USB	10
Reproduzir um disco	10
Reproduzir a partir de um dispositivo USB	10
Controlar a reprodução	11
Reprodução repetida e aleatória	11
Programar faixas	11
5 Reproduzir de dispositivos com Bluetooth	12
Estabelecer ligação a um dispositivo	12
Reproduzir a partir do dispositivo Bluetooth	13
Desligar o dispositivo com Bluetooth	13
Ligar outro dispositivo com Bluetooth	13
Voltar a ligar o dispositivo Bluetooth	13
6 Ajustar o volume e efeito de som	14
Ajustar o volume	14
Cortar o som	14
Melhorar desempenho dos graves	14
7 Ouvir rádio	15
Sintonizar estações de rádio FM	15
Programar estações de rádio FM automaticamente	15
Programar estações de rádio FM manualmente	15
Seleccionar uma estação de rádio programada	15
8 Outras funções	16
Ouvir um dispositivo de áudio externo	16
Carregar dispositivos móveis	16
Ouvir através de auscultadores	16
9 Informações do produto	17
Especificações	17
10 Resolução de problemas	19
Geral	19
Sobre o dispositivo Bluetooth	19
11 Aviso	21
Conformidade	21
Cuidados a ter com o ambiente	21
Aviso de marca comercial	21

1 Importante

Conheça estes símbolos de segurança



O símbolo com a forma de raio indica a existência de material não isolado no interior da unidade que pode causar choques eléctricos. Para a segurança de todas as pessoas da sua casa, não retire o revestimento do aparelho. O “ponto de exclamação” chama a atenção para funcionalidades acerca das quais deve ler atentamente a documentação fornecida para evitar problemas de funcionamento e manutenção.

AVISO: Para reduzir o risco de incêndio ou choque eléctrico, este aparelho não deve ser exposto a chuva ou humidade e também não devem ser colocados objectos com água, como vasos, em cima do mesmo.

ATENÇÃO: Para evitar choques eléctricos, faça corresponder o perno maior da ficha com o orifício maior da tomada e introduza a ficha por completo na tomada.



Aviso

- Nunca retire o revestimento do produto.
- Nunca lubrifique qualquer componente deste produto.
- Nunca coloque o produto em cima de outros aparelhos eléctricos.
- Mantenha este produto afastado de luz solar directa, fontes de chamas sem protecção ou fontes de calor.
- Nunca olhe para o feixe de laser no interior do produto.
- Certifique-se de que dispõe de acesso fácil ao cabo de alimentação, à ficha ou ao transformador para desligar o produto da alimentação.

- Assegure-se de que há espaço livre suficiente à volta do produto para assegurar a ventilação.
- Utilize apenas acessórios especificados pelo fabricante.
- Utilize apenas fontes de alimentação listadas no manual do utilizador.
- **CUIDADOS** a ter na utilização de pilhas – Para evitar derrame das pilhas e potenciais ferimentos, danos materiais ou danos no produto:
 - Coloque todas as pilhas da forma correcta, com as polaridades + e – como marcadas no produto.
 - Não misture pilhas (velhas com novas, de carbono com alcalinas, etc.).
 - As pilhas (ou baterias instaladas) não devem ser expostas a calor excessivo, como luz solar directa, fogo ou situações similares.
 - Retire as pilhas se o produto for utilizado durante um longo período de tempo.
- O produto não deve ser exposto a gotas ou salpicos.
- Não coloque quaisquer fontes de perigo em cima do produto (por ex., objectos com líquidos ou velas acesas).
- Se a tomada da ficha adaptadora for utilizada para desligar o dispositivo, esta deve permanecer preparada para funcionamento.



Atenção

- A utilização de controlos ou ajustes no desempenho de procedimentos para além dos que são aqui descritos pode resultar em exposição perigosa à radiação ou funcionamento de risco.

Segurança auditiva



Ouç a um volume moderado.

- A utilização de auscultadores com o volume alto pode prejudicar a sua audição. Este produto pode produzir sons em gamas de decibéis que podem provocar perda de audição numa pessoa normal, mesmo que a exposição seja inferior a um minuto. As gamas de decibéis superiores destinam-se a pessoas que possam sofrer de perda de audição.
- O som pode ser enganador. Com o tempo, o "nível de conforto" da sua audição adapta-se a volumes de som superiores. Deste modo, após uma audição prolongada, um som considerado "normal" pode na verdade ser um som alto e prejudicial para a audição. Para evitar que isto aconteça, defina o volume num nível seguro antes de os seus ouvidos se adaptarem e deixe ficar.

Para estabelecer um nível de volume seguro:

- Regule o controlo de volume para uma definição baixa.
- Aumente ligeiramente o som até que o nível de som seja confortável e nítido, sem distorção.

Ouç durante períodos de tempo razoáveis:

- A exposição prolongada ao som, mesmo em níveis normalmente "seguros", também pode causar a perda de audição.
- Certifique-se de que utiliza o seu equipamento de forma sensata e que efectua as devidas pausas.

Certifique-se de que respeita as seguintes directrizes ao utilizar os auscultadores.

- Ouça a um volume moderado durante períodos de tempo razoáveis.
- Tenha cuidado para não ajustar o volume à medida que a sua audição se adapta.

- Não aumente o volume de forma a que não consiga ouvir o que se passa à sua volta.
- Deve ter cuidados especiais ou deixar de utilizar temporariamente o dispositivo em situações potencialmente perigosas.

Risco de ingestão de pilhas

- O produto ou o telecomando podem conter uma pilha tipo botão, que pode ser engolida. Mantenha sempre a pilha fora do alcance das crianças! Se engolida, a pilha pode provocar lesões graves ou a morte. Podem ocorrer queimaduras internas graves duas horas após a ingestão.
- Se suspeitar que uma pilha foi engolida ou introduzida em qualquer parte do corpo, consulte um médico de imediato.
- Quando substituir as pilhas, mantenha sempre todas as pilhas - novas e usadas - fora do alcance das crianças. Assegure-se de que o compartimento das pilhas está bem protegido depois de substituir a pilha.
- Se não for possível proteger totalmente o compartimento das pilhas, não volte a utilizar o produto. Mantenha fora do alcance das crianças e entre em contacto com o fabricante.



Nota

- A placa de dados técnicos encontra-se na parte de baixo do produto.

2 A sua CD Soundmachine

Parabéns pela compra do seu produto e bem-vindo à Philips! Para beneficiar na totalidade do suporte que a Philips oferece, registe o seu produto em www.philips.com/welcome.

Introdução

Com este produto, pode:

- desfrutar de áudio de discos, dispositivos USB, os seus dispositivos com Bluetooth® ou outros dispositivos de áudio externos;
- ouvir estações de rádio FM; e
- carregar os seus dispositivos móveis.

O produto oferece Dynamic Bass Boost (DBB) para enriquecer o som.

O produto é compatível com os seguintes formatos:





Conteúdo da embalagem

Verifique e identifique o conteúdo da embalagem:


- Unidade principal
- Telecomando
- Transformador
- Cabo MP3 link
- Manual do utilizador resumido
- Folheto de segurança e avisos

Descrição geral da unidade principal

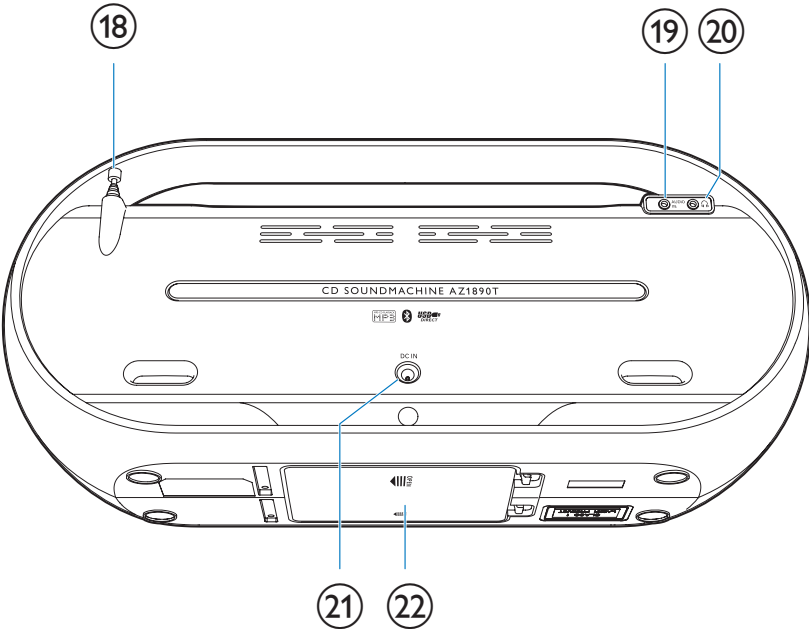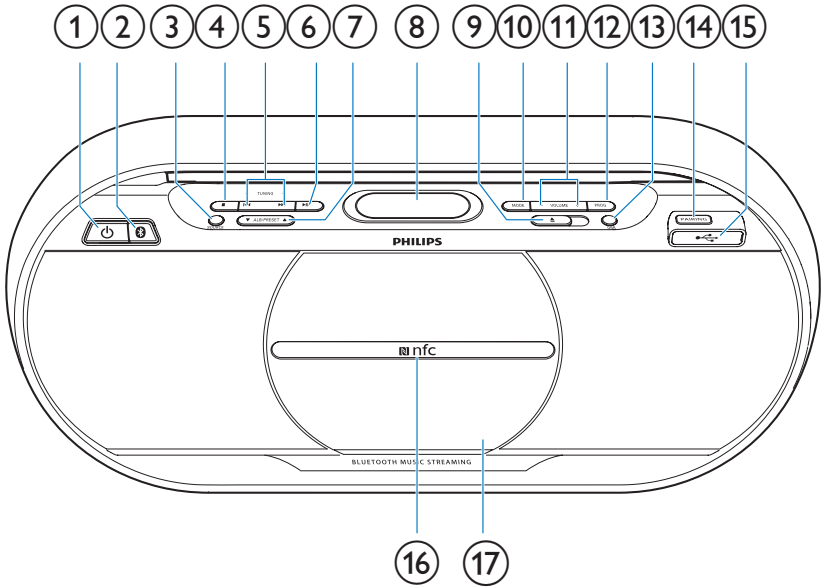

- ① 
 - Ligar ou desligar o produto.
- ② 
 - Indicador LED.
- ③ **SOURCE**
 - Seleccionar uma fonte de áudio.
- ④ 
 - Parar a reprodução ou eliminar a lista programada.
- ⑤ **TUNING +/-**  
 - Saltar para a faixa anterior ou seguinte.
 - Pesquisar numa faixa.
 - Sintonizar uma estação de rádio.
- ⑥ 
 - Iniciar ou interromper a reprodução.
- ⑦ **ALB/PRESET**  
 - Saltar para o álbum anterior ou seguinte.
 - Seleccionar uma estação de rádio programada.
- ⑧ **Painel do visor**
 - Mostrar o estado actual.
- ⑨ 
 - Abrir o compartimento do disco.
- ⑩ **MODE**
 - Seleccionar um modo de reprodução.
- ⑪ **VOLUME +/-**
 - Ajustar o volume.
- ⑫ **PROG**
 - Programa faixas.
 - Programar estações de rádio.
- ⑬ **DBB**
 - Ligar ou desligar a melhoria dinâmica de graves.
- ⑭ **PAIRING**
 - Desactivar a ligação Bluetooth.
 - Entrar no modo de emparelhamento Bluetooth.
- ⑮ 
 - Ligar um dispositivo de armazenamento em massa USB.
 - Carregar os seus dispositivos móveis.
- ⑯ **NFC**
 - Estabelecer ligação a um dispositivo com a funcionalidade NFC via Bluetooth.
- ⑰ **Tampo do compartimento de CD**
- ⑱ **Antena FM**
 - Melhorar a recepção da rádio FM.
- ⑲ **AUDIO IN**
 - Ligar um dispositivo de áudio externo.
- ⑳ 
 - Ligar auscultadores.
- ㉑ **DC IN**
 - Ligar a alimentação de CA.
- ㉒ **Compartimento das pilhas**

Descrição geral do telecomando

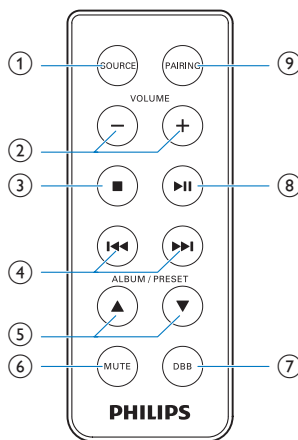

- ① **SOURCE**
 - Seleccionar uma fonte de áudio.

- ② **VOLUME + / -**
 - Ajustar o volume.
- ③ **■**
 - Parar a reprodução ou eliminar a lista programada.
- ④ **◀◀ / ▶▶**
 - Saltar para a faixa anterior ou seguinte.
 - Pesquisar numa faixa.
 - Sintonizar uma estação de rádio.
- ⑤ **ALBUM/PRESET ▲ / ▼**
 - Saltar para o álbum anterior ou seguinte.
 - Seleccionar uma estação de rádio programada.
- ⑥ **MUTE**
 - Cortar ou repor o som.
- ⑦ **DBB**
 - Ligar ou desligar a melhoria dinâmica de graves.
- ⑧ **▶||**
 - Iniciar ou interromper a reprodução.
- ⑨ **PAIRING**
 - Desactivar a ligação Bluetooth.
 - Entrar no modo de emparelhamento Bluetooth.

3 Introdução

Siga sempre as instruções dadas neste capítulo pela devida sequência.

Preparar o telecomando




Nota

- A pilha contém substâncias químicas, pelo que deve ser eliminada correctamente.


Na primeira utilização:

Retire a película protectora para activar a pilha do telecomando.



Para substituir a pilha do telecomando:

- 1 Pressione a patilha na direcção (A) e, em seguida, puxe o suporte das pilhas para fora.

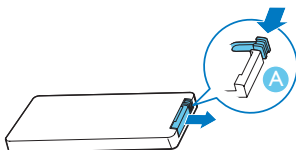

- 2 Introduza uma pilha CR2025 com as polaridades (+/-) no sentido ilustrado na figura.



- 3 Feche o compartimento da pilha.

Fonte de alimentação

Este produto pode ser alimentado por CA ou a pilhas.

Opção 1: Alimentação a pilhas



Atenção


- Risco de explosão! Mantenha as pilhas afastadas do calor; luz solar ou chamas. Nunca elimine as pilhas queimando-as.
- As pilhas contém substâncias químicas e, por esse motivo, devem ser eliminadas correctamente.



Nota

- As pilhas não são fornecidas com os acessórios.

- 1 Abra o compartimento das pilhas.
- 2 Insira 6 pilhas (tipo: C-cell) com a polaridade correcta (+/-) conforme indicado.
- 3 Feche o compartimento das pilhas.

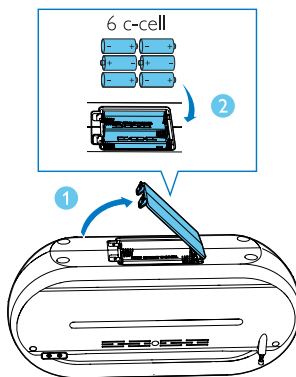

Opção 2: Alimentação de CA




Aviso

- Risco de danos no produto! Certifique-se de que a tensão da fonte de alimentação corresponde à tensão impressa na parte posterior ou inferior do produto.
- Risco de choque eléctrico! Ao desligar a alimentação CA, desligue sempre a ficha da tomada. Nunca puxe o cabo.

Ligue o transformador:

- à entrada **DC IN** na unidade.
- à tomada eléctrica.

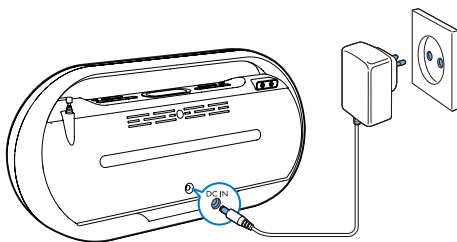

Seleccionar uma fonte

Prima **SOURCE** repetidamente para seleccionar uma fonte: **CD**, **USB**, **BT** (Bluetooth), **sintonizador FM** ou **AUDIO IN**.

Ligar

- Prima **⏻** para ligar o produto.
 - ↳ O produto muda para a fonte de CD.
 - ↳ A retroiluminação do visor é ligada.

Desligar

- Prima **⏻** novamente para desligar o produto.
 - ↳ A retroiluminação do visor é desligada.

Mudar para o modo de poupança de energia

Se não for efectuada nenhuma operação nem for reproduzido áudio durante 15 minutos, o produto muda automaticamente para o modo de poupança de energia.


4 Reproduzir de um disco ou USB

Reproduzir um disco


Nota

- Certifique-se de que o disco contém conteúdo áudio reproduzível.

- 1 Deslize ▲ para a direita para abrir o compartimento do disco.

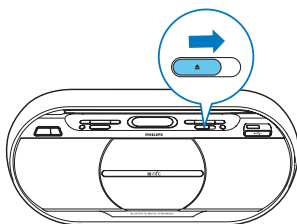

- 2 Introduza um disco com o lado impresso voltado para cima e feche a gaveta do disco.

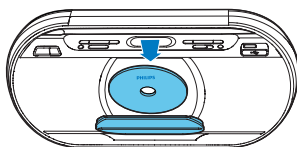


- 3 Prima **SOURCE** para seleccionar a fonte de disco.
↳ A reprodução inicia automaticamente.

Reproduzir a partir de um dispositivo USB


Nota

- Certifique de que o dispositivo USB possui conteúdo áudio legível.

- 1 Abra a tampa identificada com USB no painel frontal.

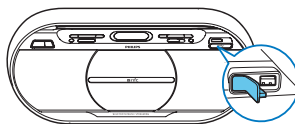

- 2 Introduza a ficha USB de um dispositivo USB na tomada exposta.

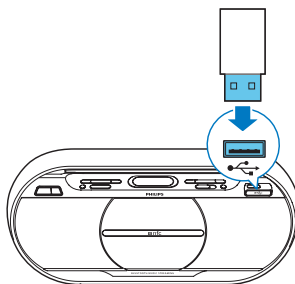

- 3 Prima **SOURCE** repetidamente para seleccionar a fonte **USB**.
↳ A reprodução inicia automaticamente.
Caso contrário, prima ►||.

Controlar a reprodução

Durante a reprodução, siga as instruções abaixo para controlar a reprodução.

Botão	Função
 / 	Premir para avançar para a faixa anterior ou seguinte. Manter premido para avançar ou retroceder rapidamente na faixa durante a reprodução e soltar para retomar a reprodução.
 / 	Premir para saltar para o álbum anterior ou seguinte.
	Premir para iniciar ou colocar a reprodução em pausa.
	Prima para parar a reprodução.

Reprodução repetida e aleatória

- 1 Prima **MODE** repetidamente na unidade principal para seleccionar um modo de reprodução.
 - []: Reproduzir a faixa actual repetidamente.
 - []: Reproduzir todas as faixas repetidamente.
 - []: Reproduzir todas as faixas aleatoriamente.
- 2 Para voltar ao modo de reprodução normal, prima **MODE** repetidamente até os ícones de repetição e reprodução aleatória desaparecerem.

Nota

- A reprodução aleatória não pode ser seleccionada quando reproduz faixas programadas.

Programar faixas

No modo CD ou USB, pode programar um máximo de 20 faixas.

- 1 Com a reprodução parada, prima **PROG** para activar o modo de programação.
↳ [**PROG**] (programação) fica intermitente no visor.
- 2 Para faixas MP3, prima  /  para seleccionar um álbum.
- 3 Prima  /  para seleccionar um número de faixa e, em seguida, prima **PROG** para confirmar.
- 4 Repita os passos 2 a 3 para programar mais faixas.
- 5 Prima  para reproduzir todas as faixas programadas.
↳ Durante a reprodução, [**PROG**] (programação) é apresentado.
 - Para apagar a programação, prima  duas vezes.

5 Reproduzir de dispositivos com Bluetooth

Com este produto, pode ouvir áudio de dispositivos com Bluetooth.

Estabelecer ligação a um dispositivo

Nota


- Assegure-se de que o seu dispositivo Bluetooth é compatível com este produto.
- Antes de emparelhar um dispositivo com este produto, leia o respectivo manual do utilizador para se informar sobre a compatibilidade do Bluetooth.
- O produto pode memorizar um máximo de 4 dispositivos emparelhados.
- Assegure-se de que a função Bluetooth é activada no seu dispositivo e que o seu dispositivo está definido como visível para todos os outros dispositivos Bluetooth.
- Qualquer obstáculo entre este produto e um dispositivo Bluetooth pode reduzir o alcance de funcionamento.
- Mantenha afastados todos os outros dispositivos electrónicos que possam causar interferências.

Opção 1: ligar um dispositivo via NFC

A tecnologia Near Field Communication (NFC - comunicação por aproximação) é uma tecnologia que permite a comunicação sem fios de curto alcance entre vários dispositivos compatíveis com NFC, como telemóveis e etiquetas de circuito integrado. Se o seu dispositivo Bluetooth for compatível com NFC, pode ligá-lo facilmente a este produto.

- 1 Prima **SOURCE** repetidamente para seleccionar a fonte [BT].
↳ O indicador Bluetooth fica intermitente.

- 2 Active a funcionalidade NFC no seu dispositivo Bluetooth (consulte o manual do utilizador do dispositivo).
- 3 Toque na indicação NFC (na tampa do compartimento de CD) com a área NFC do seu dispositivo Bluetooth.

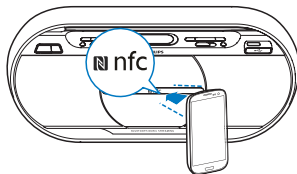

- 4 No seu dispositivo Bluetooth, aceite o pedido de emparelhamento com o "AZ1890T". Se necessário, introduza "0000" como palavra-passe de emparelhamento.
- 5 Siga as instruções no ecrã para concluir o emparelhamento e a ligação.
↳ Depois do emparelhamento e da ligação bem sucedidos, o produto emite dois sinais sonoros e o indicador LED mantém-se continuamente aceso a azul.

Opção 2: ligar um dispositivo manualmente

Nota

- O alcance de funcionamento entre este produto e um dispositivo Bluetooth é de aprox. 10 metros.

- 1 Prima **SOURCE** repetidamente para seleccionar a fonte [BT].
- 2 No seu dispositivo Bluetooth, active o Bluetooth e procure dispositivos Bluetooth (consulte o manual do utilizador do dispositivo).

- 3 Quando [AZ1890T] for apresentado no seu dispositivo, seleccione-o para iniciar o emparelhamento e a ligação. Se necessário, introduza a palavra-passe predefinida "0000".

↳ Depois do emparelhamento e da ligação bem sucedidos, o produto emite dois sinais sonoros e o indicador LED mantém-se continuamente aceso a azul.

Reproduzir a partir do dispositivo Bluetooth

Depois de ligação Bluetooth ser bem sucedida, reproduza áudio no dispositivo Bluetooth.

↳ O áudio é transmitido do seu dispositivo Bluetooth para o produto.

Desligar o dispositivo com Bluetooth

- Mantenha **PAIRING** premido durante 2 segundos;
- Desactive o Bluetooth no seu dispositivo; ou
- Desloque o dispositivo para fora do alcance de comunicação.

Ligar outro dispositivo com Bluetooth

- 1 Mantenha **PAIRING** premido durante dois segundos para desligar o dispositivo ligado actualmente;
↳ O altifalante entra no modo de emparelhamento Bluetooth.
- 2 Estabeleça a ligação a outro dispositivo Bluetooth.

Voltar a ligar o dispositivo Bluetooth

- Da próxima vez que ligar o produto, este liga-se automaticamente ao último dispositivo ligado; ou
- No seu dispositivo Bluetooth, seleccione "**AZ1890T**" no seu menu Bluetooth para iniciar a ligação.

6 Ajustar o volume e efeito de som

Ajustar o volume

Durante a reprodução, prima **VOLUME + / -** para aumentar ou diminuir o volume.

Cortar o som

Durante a reprodução, prima **MUTE** para cortar ou repor o som.

Melhorar desempenho dos graves

Durante a reprodução, prima **DBB** para ligar ou desligar a melhoria de graves dinâmicos.

- ↳ Se a função DBB estiver activada, **[DBB]** é apresentado.


7 Ouvir rádio

Sintonizar estações de rádio FM

Nota

- Para uma melhor recepção, ajuste a posição da antena.

- 1 Estenda completamente a antena FM.

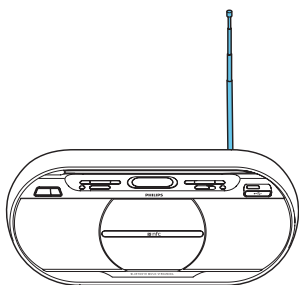

- 2 Prima **SOURCE** repetidamente para seleccionar a fonte do sintonizador FM.
- 3 Mantenha **◀◀ / ▶▶** premido durante 2 segundos.
 - ↳ **[SEARCH]** (procurar) é apresentado no visor.
 - ↳ O produto sintoniza automaticamente uma estação com uma recepção forte.
- 4 Repita o passo 3 para sintonizar mais estações.
 - Para sintonizar uma estação manualmente, prima repetidamente **◀◀ / ▶▶** até encontrar uma melhor recepção.

Programar estações de rádio FM automaticamente

Nota

- Pode programar um máximo de 20 estações pré-programadas.

No modo de sintonizador FM, mantenha **PROG** premido durante 2 segundos para activar o modo de programação automática.

- ↳ **[AUTO]** (automático) é apresentado.
- ↳ Todas as estações de rádio disponíveis são memorizadas automaticamente e, em seguida, a primeira estação de rádio memorizada é transmitida.

Programar estações de rádio FM manualmente

Nota

- Para substituir uma estação de rádio programada, guarde outra estação no seu lugar.

- 1 Sintonizar uma estação de rádio.
- 2 Prima **PROG** para activar a programação.
 - ↳ **[PROG]** fica intermitente no visor.
- 3 Prima **▲ / ▼** para atribuir um número a esta estação de rádio e, em seguida, prima **PROG** para confirmar.
 - ↳ O número da posição de programação e a frequência desta estação de rádio são apresentados.
- 4 Repita os passos 1 a 3 para programar mais estações.

Seleccionar uma estação de rádio programada


No modo do sintonizador, prima **▲ / ▼** para seleccionar uma estação programada.

8 Outras funções

Ouvir um dispositivo de áudio externo

Com este produto, também pode ouvir um dispositivo áudio externo, como um leitor MP3.

- 1 Ligue o cabo MP3 Link fornecido:
 - à tomada **AUDIO IN** neste produto e
 - à tomada dos auscultadores num dispositivo externo.

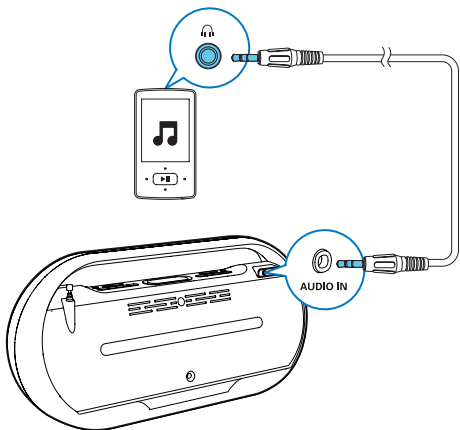


- 2 Prima **SOURCE** repetidamente para seleccionar a fonte **AUDIO IN**.
- 3 Reproduza áudio no dispositivo externo (consulte o seu manual do utilizador).

Carregar dispositivos móveis

Este produto permite-lhe carregar os seus dispositivos móveis através da porta micro USB.

- 1 Ligue este produto à fonte de alimentação de CA.
- 2 Ligue ao seu dispositivo móvel com um cabo USB (não fornecido).
 - ↳ Depois do dispositivo ser reconhecido, o carregamento é iniciado.

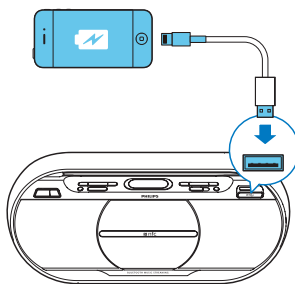

Nota

- Não é possível carregar no modo de poupança de energia.

Ouvir através de auscultadores

Ligue uns auscultadores à tomada do produto.

9 Informações do produto

Nota

- As informações do produto estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

Especificações

Amplificador

Potência máx. de saída	Total de 10 W
Resposta em frequência	40 Hz -20 kHz
Relação sinal/ruído	> 65 dBA
Sensibilidade de entrada (AUX IN)	600 mV/47 kΩ

Disco

Tipo de Laser	Semicondutor
Diâmetro do disco	12 cm/8 cm
Discos suportados	CD-DA, CD-R, CD-RW, CD de MP3
Áudio DAC	24 bits/44,1 kHz
Distorção harmónica total	<0,8% (1 kHz)
Resposta em frequência	20 Hz - 20 kHz
Relação S/R	> 65 dBA

Sintonizador

Gama de sintonização	FM: 87,5 - 108 MHz
Grelha de sintonização	FM: 50 KHz
- Mono, relação S/R 26dB	<22 dBf
Selectividade de pesquisa	<28 dBf
Distorção harmónica total	< 2%
Relação sinal/ruído	>55 dBA

USB

USB Direct	V 1.1
Carregamento por USB	5 V $\Rightarrow$ 0,5 A

Altifalantes

Sensibilidade	>85 dB/W/M
---------------	------------

Bluetooth

Versão do Bluetooth	V3.0
Perfis suportados	A2DP, AVRCP
Alcance	10 m (em espaços livres)
Banda de frequências do Bluetooth	Banda ISM 2,4 GHz~ 2,48 GHz

Informações gerais

Alimentação de corrente

- Alimentação de CA (transformador)	Nome da marca: PHILIPS; Modelo: OH-1028A0901600U-VDE; Entrada: 100-240 V~, 50/60 Hz, 800 mA MÁX; Saída: 9 V $\Rightarrow$ 1,6 A
- Pilhas	6 x c-cell
Consumo de energia em funcionamento	10 W
Consumo de energia em espera eco	< 0,5 W
Saída dos auscultadores	2 X 15 mW 32 ohm
Dimensões	
- Unidade principal (L x A x P)	451 X 214 X 132 mm
Peso	
- Unidade principal	2,2 kg

Informações da capacidade de reprodução de USB

Dispositivos USB compatíveis:

- Memória flash USB (USB V2.0 ou USB V1.1)
- Leitores flash USB (USB V2.0 ou USB V1.1)
- Cartões de memória (necessita de um leitor de cartões adicional para funcionar com esta unidade).

Formatos suportados:

- USB ou formato de ficheiro de memória: FAT16, FAT32 (tamanho do sector: 512 bytes)
- Taxa de bits MP3 (velocidade dos dados): 32-192 kbps e taxa de bits variável.
- O directório aceita um máximo de 8 níveis
- Número máximo de álbuns/pastas: 99
- Número máximo de faixas/títulos: 999
- Nome do ficheiro em Unicode UTF8 (comprimento máximo: 16 bytes)

Formatos não suportados:

- Álbuns vazios: um álbum vazio é um álbum que não contém ficheiros MP3/ WMA e não será apresentado no ecrã.
- Os formatos de ficheiro não suportados serão ignorados. Por exemplo, os documentos Word (.doc) ou ficheiros MP3 com a extensão .dlf são ignorados e não são reproduzidos.
- Ficheiros de áudio AAC, WAV, PCM
- Ficheiros WMA com protecção DRM (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
- Ficheiros WMA em formato Lossless

Formato de discos MP3 suportados

- ISO9660, Joliet
- Número máximo de títulos: 999 (dependendo do tamanho do nome do ficheiro)
- Número máximo de álbuns: 99
- Frequências de amostragem suportadas: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz

- Taxas de bits suportadas: 32~320 (kbps), taxas de bits variáveis

Manutenção

Limpar a cabine

- Utilize um pano macio levemente humedecido com uma solução com um detergente suave. Não utilize uma solução que contenha álcool, amoníacos ou abrasivos.

Limpar discos

- Quando um disco estiver sujo, retire a sujidade com um pano de limpeza. Limpe o disco a partir do centro para fora.



- Não utilize solventes como gasolina, diluentes, produtos de limpeza ou vaporizadores anti-estáticos concebidos para discos analógicos.

Limpar a lente do disco

- Depois do uso prolongado, sujidade ou pó podem acumular-se na lente do disco. Para garantir uma boa qualidade de reprodução, limpe a lente do disco com o produto de limpeza para lentes de CD da Philips ou com qualquer outro produto de limpeza disponível no mercado. Siga as instruções fornecidas com o produto de limpeza.

10 Resolução de problemas



Aviso

- Nunca retire o revestimento deste dispositivo.

A garantia torna-se inválida se tentar reparar o sistema.

Se tiver dificuldades ao utilizar este dispositivo, verifique os seguintes pontos antes de solicitar assistência. Se o problema persistir, visite a página Web da Philips (www.philips.com/support). Ao contactar a Philips, certifique-se de que tem o dispositivo por perto e de que os números do modelo e de série estão disponíveis.

Geral

Sem corrente

- Certifique-se de que o cabo de alimentação CA da unidade está ligado correctamente.
- Certifique-se de que há electricidade na tomada de CA.
- Introduza as pilhas com as respectivas polaridades (símbolos +/–) alinhadas conforme indicado.
- Substitua as pilhas.

Sem som ou som distorcido

- Ajustar o volume no produto.
- Ajuste o volume no dispositivo ligado.

Sem resposta da unidade

- Retire as pilhas e volte a ligar a unidade.
- Desligue e ligue novamente a ficha de corrente de CA e, em seguida, volte a ligar a unidade.

O telecomando não funciona

- Antes de premir qualquer botão de função no telecomando, primeiro, seleccione a fonte correcta com o telecomando e não com a unidade principal.

- Reduza a distância entre o telecomando e a unidade.
- Introduza a pilha com as respectivas polaridades (símbolos +/–) alinhadas conforme indicado.
- Volte a colocar a pilha.
- Aponte o telecomando na direcção do sensor; localizado na parte frontal da unidade.

Nenhum disco detectado

- Introduza um disco.
- Verifique se o disco está inserido ao contrário.
- Aguarde até que a condensação de humidade na lente desapareça.
- Substitua ou limpe o disco.
- Utilize um CD finalizado ou um disco de formato correcto.

Má recepção de rádio

- Aumente a distância entre a unidade e o televisor ou videogravador.
- Estique completamente a antena FM ou ajuste a sua posição.

Não é possível mostrar alguns ficheiros no dispositivo USB

- O número de pastas ou ficheiros no dispositivo excede um determinado limite. Não se trata de uma avaria.
- Os formatos destes ficheiros não são suportados.

Dispositivo USB incompatível.

- O dispositivo USB é incompatível com a unidade. Tente outro dispositivo.

Sobre o dispositivo Bluetooth

A qualidade de áudio é má após a ligação a um dispositivo com Bluetooth.

- A recepção Bluetooth é má. Aproxime o dispositivo deste produto ou retire qualquer obstáculo existente entre estes.

Não é possível ligar ao dispositivo.

- A função Bluetooth do dispositivo não está activada. Consulte o manual do utilizador do dispositivo para saber como activar a função.

- O produto já se encontra ligado a outro dispositivo com Bluetooth. Desligue esse dispositivo e tente novamente.

O dispositivo emparelhado liga e desliga constantemente.

- A recepção Bluetooth é má. Aproxime o dispositivo deste produto ou retire qualquer obstáculo existente entre estes.
- Em alguns dispositivos, a ligação Bluetooth pode ser desactivada automaticamente como medida de poupança de energia. Isto não indica nenhuma avaria deste produto.

11 Aviso

Quaisquer alterações ou modificações feitas a este dispositivo que não sejam expressamente aprovadas pela WOOX Innovations poderão anular a autoridade do utilizador para operar o equipamento.

Conformidade

CE 1177

A WOOX Innovations declara, através deste documento, que este produto cumpre os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Directiva 1999/5/CE. A Declaração de Conformidade pode ser encontrada em www.philips.com/support.

Cuidados a ter com o ambiente



O produto foi concebido e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados.



Quando um produto tem este símbolo de um contentor de lixo com rodas e uma cruz sobreposta, significa que o produto é abrangido pela Directiva Europeia 2002/96/CE.

Informe-se acerca do sistema de recolha selectiva local para produtos eléctricos e electrónicos.

Proceda de acordo com as regulamentações locais e não elimine os seus antigos produtos juntamente com o lixo doméstico. A eliminação correcta do seu produto antigo evita potenciais consequências nocivas para o ambiente e para a saúde pública.



O produto contém baterias abrangidas pela Directiva Europeia 2006/66/CE, as quais não podem ser eliminadas juntamente com o lixo doméstico. Informe-se acerca dos regulamentos locais relativos ao sistema de recolha selectiva de baterias, uma vez que a correcta eliminação ajuda a evitar consequências nocivas para o meio ambiente e para a saúde pública.

Informações ambientais

Omitiram-se todas as embalagens desnecessárias. Procurámos embalar o produto para que simplificasse a sua separação em três materiais: cartão (embalagem), espuma de poliestireno (protecção) e polietileno (sacos, folha de espuma protectora).

O sistema é constituído por materiais que podem ser reciclados e reutilizados se desmontados por uma empresa especializada. Cumpra os regulamentos locais no que respeita à eliminação de embalagens, pilhas gastas e equipamentos obsoletos.

Aviso de marca comercial



A marca com a palavra Bluetooth® e respectivos logótipos são marcas comerciais registadas da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer utilização destes pela WOOX Innovations é feita sob licença.



A marca N é uma marca comercial ou registada da NFC Forum, Inc. nos Estados Unidos e noutros países.



Os logótipos USB-IF são marcas comerciais do Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc.

Este aparelho inclui esta etiqueta:





2014 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.

Philips and the Philips' Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used by WOOX Innovations Limited under license from Koninklijke Philips N.V.

AZ1890T_12_CCR_V3.0

