




Philips  
Bezdrôtové HiFi slúchadlá



SHC8545

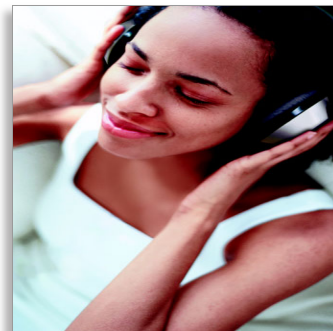

## Vynikajúca bezšnúrová hudba

s vynikajúcim pohodlým pre automatické ladenie

Voľnosť pri vychutnávaní si hudby po celom dome. Tieto stereofónne slúchadlá s HiFi reprodukciou zvuku s funkciou automatického ladenia predstavujú maximum v osobnom pohodlí.

### Zabudnete, že ich máte na sebe!

- 3 spôsoby nastavenia uľahčujú nosenie a zlepšujú výkon basov
- Tvarované vankúšiky do uší zaručujú pohodlné prispôsobenie

### Dokonalý zážitok z bezdrôtového počúvania

- Optim. kvalita zvuku sa dosahuje zakrytím celého ucha
- 40mm reproduktor so zvukom bez skreslenia

### Vždy pripravené

- Bezdrôtový prenos FM dáva slobodu pohybu
- Automatické ladenie zabezpečuje príjem naladenej frekvencie
- Prijímač je možné uskladniť a nabiť na stolovej nabíjačke

# PHILIPS

sense and simplicity

# Technické údaje

## Zvuk

- Akustický systém: zatvorené
- Frekvenčná odozva: 10 - 22 000 Hz
- Typ magnetu: Neodymiový
- Citlivosť: 100 dB
- Priemer reproduktora: 40 mm
- Odstup signálu od šumu: 70 dB

## Tuner/Prijem/Vysielanie

- Oddelenie kanálov: > 30 dB
- Frekvencia navigačného tónu: 19
- Účinný rozsah: 100 m
- Rozsah nosnej frekvencie: 863,0 – 865,0 MHz
- Modulácia: FM
- Voľba kanálov: automatická
- Počet kanálov: 3

## Vybavenie a vlastnosti

- Automatické vypnutie: áno
- Indikátor nabíjania batérie: áno
- Indikátor slabšej batérie: áno
- Dvojité PLL: áno
- Prevádzkový čas: +/- 15 hodín

## Príkon

- Slúchadlové napájanie: 2 x 1,5 V NiMH R03/AAA
- Napájanie vysielača: Adaptér AC/DC 12V/200mA

## Vonkajšia lepenka

- EAN: 87 10895 95789 2
- Počet užívateľských balení: 3
- Hmotnosť brutto: 4,8 kg
- Vonkajší kartón (D x Š x V): 40,1 x 35,5 x 25 1 cm
- Čistá hmotnosť: 3,096 kg
- Hmotnosť obalu: 1,704 kg

## Rozmery balenia

- EAN: 87 10895 95788 5
- Počet kusov výrobkov v balení: 1
- Typ balenia: Lepenka
- Rozmery balenia (Š x V x H): 23,1 x 30,55 x 12,45 cm
- Hmotnosť brutto: 1,348 kg
- Čistá hmotnosť: 1,032 kg
- Hmotnosť obalu: 0,316 kg

# Hlavné prvky

## 3 spôsoby nastavenia slúchadiel

Vychutnajte si pohodlie a lepší výkon basov vďaka slúchadlám nastaviteľným v troch smeroch, ktoré prirodzene padnú do uší.

## Ergonomický dizajn ušných vankúšikov

Tvar príbalených ergonomických, trojrozmerných vankúšikov do uší zabezpečuje rovnomernú záťaž a pohodlnejšie prispôsobenie.

## Dizajn XXL veľkosti

Slúchadlá XXL veľkosti nielen zakryjú celé ucho, aby sa dosiahla lepšia kvalita zvuku, ale poskytujú aj priestor pre väčší výkon zariadenia.

## 40 mm reproduktor

40mm reproduktor je vyrobený zo zmesi mylarového materiálu na dosiahnutie vyššej citlivosti a poskytuje zvuk bez počuteľného skreslenia.

## Bezdrôtový prenos FM

Pomocou vysokofrekvenčného bezdrôtového FM prenosu, ktorý môže dokonca prechádzať cez steny, môžete počúvať vašu hudbu, aj keď sa nachádzate v inej miestnosti.

## Automatické ladenie

Stlačte tlačidlo ladenia na slúchadlách a mikroprocesorom ovládaný obvod optimálne naladí prenosovú frekvenciu na najlepší možný príjem a vynikajúcu kvalitu zvuku.

## Stolová nabíjačka

Stolová nabíjačka je najpohodlnejšou cestou pre uskladnenie prijímača, keď sa nepoužíva. Opätovne nabije prijímač, ktorý bude pripravený pre okamžité použitie.



Dátum vydania  
2011-09-22

Verzia: 5.0.8

12 NC: 9082 100 07824  
EAN: 87 10895 95788 5

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips Electronics N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)