



Philips  
Telepon tanpa kabel

**D150**

Layar 1,6"/backlight kuning  
Speakerphone  
2 handset



**D1502B**



## Menjadikan segalanya mudah

Dirancang agar mudah digunakan, telepon ini memberikan semua manfaat kenyamanan ergonomis yang tahan lama, dan reproduksi suara yang luar biasa. Dilengkapi perangkat plug & play sejati dengan menu intuitif, telepon ini begitu mudah digunakan.

### Keren dan sederhana

- Kenyamanan tertinggi dengan setelan mudah
- Lapisan belakang bertekstur untuk gagang anti-selip
- Menu dalam beberapa bahasa lokal
- Layar 4,1 cm (1,6") mudah dibaca dengan backlight kuning
- Hot key dapat diprogram untuk panggilan cepat
- Waktu bicara hingga 16 jam untuk sekali isi daya
- ID Penelepon – jadi Anda selalu tahu siapa yang menelepon

### Suara sebening kristal

- Pengujian & penyetelan suara canggih untuk kualitas suara luar biasa
- Ekualiser Parametrik menghasilkan suara murni dan jernih
- Kontrol Volume Otomatis Automatic mencegah variasi volume tak diinginkan
- Rancangan antena optimal untuk penerimaan yang baik di semua ruangan

### Produk ramah lingkungan

- Radiasi dan konsumsi daya rendah

**PHILIPS**

Telepon tanpa kabel  
D150 Layar 1,6"/backlight kuning, Speakerphone, 2 handset

D1502B/90

## Kelebihan Utama

### Mudah disetel



Kenyamanan tertinggi dengan setelan mudah. Instalasi sederhana - Produk Plug & Play

### Rancangan antena optimal



Rancangan antena kami yang optimal menjamin penerimaan yang kuat dan stabil – bahkan di area di dalam rumah yang sulit menerima transmisi nirkabel. Kini Anda bisa melakukan panggilan di setiap bagian rumah, dan melakukan percakapan yang panjang tanpa gangguan bahkan sambil berjalan.

### Ekualiser Parametrik



Telepon kami menggunakan ekualiser parametrik dalam pemrosesan suara digital untuk menyetel respons suara agar sesuai dengan kurva respons frekuensi linear yang diinginkan, sehingga menghasilkan suara yang murni dan jernih untuk semua percakapan.

### Kontrol Volume Otomatis



Kontrol Volume Otomatis mencegah variasi dalam sinyal suara yang bisa disebabkan oleh jarak, kekuatan sinyal, atau telepon si penelepon - jadi yang Anda dengar selalu konsisten. Mengurangi penguatan audio untuk sinyal kuat, dan meningkatkannya untuk sinyal lemah, sehingga Anda menikmati percakapan yang mulus tanpa variasi suara yang tak diinginkan.

### ID Penelepon



Rasanya lebih baik mengetahui siapa yang menelepon sebelum menjawab. ID Penelepon kami membuat Anda bisa tahu siapa yang menelepon.

### Produk ramah lingkungan




Telepon Philips hemat energi dan didesain agar ramah lingkungan.

### Menu dalam bahasa lokal



Nikmati setelan, navigasi, dan kontrol mudah dengan menu intuitif dalam bahasa lokal.

### Hot key dapat diprogram

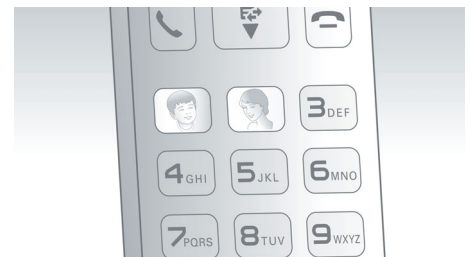

Kini menelepon orang yang paling Anda kasihi menjadi lebih mudah. Dengan panggilan sekali sentuh, Anda tidak perlu mencari nomor mereka lagi. Anda bisa memprogram hingga 2 tombol untuk panggilan instan.

### Gagang anti-selip



Bagian belakang handset dilapisi tekstur khusus agar lebih nyaman dan lebih enak digenggam.

# Spesifikasi

## Suara

- Kontrol volume di handset
- Nada dering di handset: 10 Polifonik

## Gambar/Tampilan

- Ukuran layar: 4,1cm (1,6")
- Jenis layar: 1 baris dot matrix + 2 baris ikon
- Backlight: Ya
- Warna backlight: Kuning

## Nyaman

- Struktur menu di handset: Daftar Menu
- Indikator kekuatan sinyal: Indikator 3-bar
- Indikator batas baterai: Ikon baterai 3-bar
- Tampilan Tenggak/Waktu
- Tombol Base: Tombol Paging
- Persentase daya baterai
- Indikator kekuatan sinyal
- Hot key dapat diprogram: Tombol 1 dan 2
- Putus otomatis
- Nada tombol nyala/mati
- Manajemen Panggilan: Panggilan Tunggu\*, ID Penelepon\*, Mikrofoni diam, Panggilan Tak Terjawab, Panggilan Diterima
- Kapabilitas multi-base: 1
- Kapabilitas multi-handset: Hingga 4
- Intercom - beberapa handset
- Panjang kabel telepon: 1,8m
- Panjang kabel: 1,8m
- Waktu isi daya: 8 jam
- Waktu bicara hingga 16 jam
- Produk: Ruang terbuka <300 m; dalam ruang <50 m

- Waktu siaga hingga 180 jam
- Gagang anti-selip: Tekstur melingkar
- Kunci keypad

## Kapasitas Memori

- Buku Telepon: 50 nama dan nomor
- Kapasitas Daftar Panggil Ulang: 10 entri
- Entri log panggilan: 20 entri
- Penyimpanan buku telepon di base

## Daya

- Kapasitas baterai: 550 mAH
- Jenis baterai: AAA NiMH Dapat diisi ulang
- Stopkontak: AC 100-240V ~50/60Hz

## Keamanan

- Enkripsi transmisi: Ya

## Fitur Jaringan

- Kompatibel: GAP

## Nilai SAR

- Handset Philips: <0,1 W/kg

## Dimensi kemasan

- EAN: 87 12581 68160 9
- Jenis penempatan di rak: Mendatar/Tidur rata
- Jumlah produk yang disertakan: 1
- Jenis kemasan: Kardus
- Ukuran kemasan (L x T x D): 18,4 x 13,5 x 8,1 cm
- Berat kotor: 0,654 kg
- Berat bersih: 0,533 kg
- Berat tara: 0,121 kg



Tanggal dikeluarkan  
2016-06-03

Versi: 2.1.5

12 NC: 8670 001 01314  
EAN: 87 12581 68160 9

© 2016 Koninklijke Philips N.V.  
Hak cipta dilindungi undang-undang.

Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Merek dagang adalah milik Koninklijke Philips N.V. atau pemiliknya masing-masing.

[www.philips.com](http://www.philips.com)